SyncMaster P42H,P50H,P42HN,P50HN

PDP Monitör

Kullanım Kılavuzu

Güvenlik Talimatları

İşaretler

Not

Güvenliğinizi sağlamak ve mal hasarını önlemek için bu güvenlik yönergelerinin izlenmesi gerekir.

Yönergeleri dikkatle okuduğunuzdan ve ürünü doğru şekilde kullandığınızdan emin olun.

Uyarı / Dikkat

Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelerin izlenmemesi cihaza fiziksel zarar verebilir veya hasara uğramasına neden olabilir.

İşaretler

Yasaktır	Her zaman okunmuş ve anlaşılmış olması önemlidir
Parçalarına ayırmayın	Fişi elektrik prizinden çıkarın
Dokunmayın	Elektrik çarpmasını engellemek için topraklayın

Güç

Uzun bir süre kullanılmayacaksa, bilgisayarınızı DPM'ye ayarlayın.

Ekran koruyucu kullanıyorsanız, ekran koruyucuyu etkin ekran moduna ayarlayın.

Buradaki görüntüler sadece referans içindir ve her durumda (veya her ülkede) geçerli değildir.

Görüntü İzi Kalma Önleyici Talimatları'na Kısa Yol

Hasarlı elektrik kablosu veya fiş ya da hasarlı veya gevşek bir priz kullanmayın.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Fişi çıkarırken veya prize takarken elektrik fişine ıslak elle dokunmayın.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

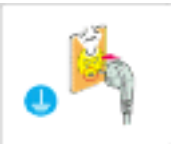

Elektrik kablosunu topraklanmış bir elektrik prizine taktığınızdan emin olun.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya bedensel yaralanmayla sonuçlanabilir.

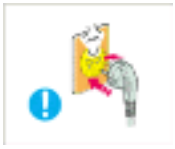

Elektrik fişinin elektrik prizine doğru ve sıkı bir biçimde takıldığından emin olun.

- Aksi halde, bu durum yangınla sonuçlanabilir.

Elektrik fişini zorlayarak büküp çekmeyin ve üzerine ağır malzemeler koymayın.

- Aksi halde, bu durum yangınla sonuçlanabilir.

Aynı elektrik prizine birden çok alet bağlamayın.

- Aksi halde, bu durum aşırı ısınma nedeniyle yangına yol açabilir.

Ürünü kullanırken elektrik kablosunu çıkarmayın.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması nedeniyle ürünün zarar görmesiyle sonuçlanabilir.

Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için, fişin elektrik prizinden çıkarılması gerekir ve böylece fiş kullanılabilir durumda olur.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yalnızca şirketiniz tarafından sağlanan elektrik kablosunu kullanın. Başka bir ürün için sağlanan elektrik kablosunu kullanmayın.

- Aksi halde, bu durum yangınla veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

Monte Etme

Monitörünüzü çok tozlu, sıcak, soğuk, nemli ortamlı, kimyasal maddeye maruz kalacağı veya havaalanı, tren istasyonu vb. gibi 24 saat boyunca çalışacağı yerlere takarken yetkili bir Servis Merkezi ile görüşün.

Aksi takdirde, monitörünüzde ciddi hasar oluşabilir.

Ürünün en az kişi tarafından kaldırıldığından ve taşındığından emin olun.

- Aksi halde, ürün düşebilir ve bedensel yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.

Ürünü dolap veya rafa kurarken, ürün alt kısmının ön ucunun dışa doğru çıkıntı oluşturmamasını sağlayın.

- Aksi halde, ürün düşüp bedensel yaralanmalara neden olabilir.
- Ürünle uygun boyutta bir dolap veya raf kullanın.

ÜRÜNÜN YANINA MUM, SİVRİSİNEK İLACI, SİGARA VE ISITICI ALETLER KOYMAYIN.

- Aksi halde, bu durum yangınla sonuçlanabilir.

Isıtıcı aletlerini elektrik kablosu veya üründen mümkün olduğunca uzak bir konumda tutun.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü kitaplık veya kapalı dolap gibi yetersiz havalandırmalı bir konuma kurmayın.

- Aksi halde, bu durum ürün iç kısmındaki sıcaklık artışı nedeniyle yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü yere koyarken bunu yavaşça yapmaya dikkat edin.

- Aksi halde, bu durum ekranın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.

Ürünün ön yüzeyini yere koymayın.

- Aksi halde, bu durum ekranın zarar görmesiyle sonuçlanabilir.

Duvara montajın yetkili bir kurulum şirketi tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.

- Aksi halde, ürün düşüp bedensel yaralanmalara neden olabilir.
- Belirtilen duvar montajının kurulduğundan emin olun.

Ürününüzü iyi havalandırılan bir yere kurun. Ürünle duvar arasında 10 cm'den fazla bir boşluk olduğundan emin olun.

- Aksi halde, bu durum ürün iç kısmındaki sıcaklık artışı nedeniyle yangınla sonuçlanabilir.

Ambalaj naylonun çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulduğundan emin olun.

- Aksi halde, çocuklar ambalaj naylonuyla oynarken ciddi tehlikeler (boğulma) oluşabilir.

Monitörünüzün yüksekliği ayarlanabiliyorsa, yüksekliği azaltırken altlığa herhangi bir nesne veya vücudunuzun bir parçasını koymayın.

- Bu, ürünün veya onu taşıyan kişinin zarar görmesine neden olabilir.

Temizlik

Monitörün kasasını veya PDP ekran yüzeyini hafif nemli, yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

Ürünün yüzeyine doğrudan temizleyici madde püskürtmeyin.

- Aksi halde, ürün yapısının renk vermesine, bozulmasına ve ekran yüzeyinin soyulmasına neden olabilir.

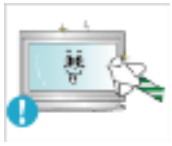

Ürünü, yalnızca yumuşak bir kez kullanarak monitör temizleyici maddelerle temizleyin. Monitör temizleyici dışında bir temizleyici madde kullanmanız gerekiyorsa, bu maddeyi 1:10 oranında sulandırın.

Elektrik fişi pinlerini temizlerken veya elektrik prizinin tozunu alırken, yalnızca kuru bir bez kullanın.

- Aksi halde, bu durum yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü temizlerken, elektrik fişini çıkardığınızdan emin olun.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü temizlemeden önce elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle hafifçe bastırarak temizleyin.

- (Balmumu, benzin, alkol, tiner, böcek ilacı, sivrisinek ilacı, yağlayıcı ya da temizleyici gibi kimyasal maddeler kullanmayın.) Bu maddeler, ürün yüzeyinin görünümünü değiştirebilir ve üründeki gösterge etiketlerinin soyulmasına neden olabilir.

Ürün kasası kolay çizilebilir bir yapıya sahip olduğu için, yalnızca belirtilen türde bezler kullandığınızdan emin olun.

- Belirtilen bezi yalnızca bir miktar suyla ıslatarak kullanın. Bez üzerinde yabancı bir madde varsa ürün çizilebilir; bu nedenle, bezi kullanmadan önce iyice çırptığınızdan emin olun.

Ürünü temizlerken, ürünün ana gövdesine doğrudan temizleyici madde püskürtmeyin.

- Ürüne su girmediğinden ve ürünün ıslak kalmadığından emin olun.
- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması, yangın veya arızayla sonuçlanabilir.

Diğer

Bu ürün yüksek voltajlı bir üründür. Kullanıcıların ürünü parçalara ayırmasına, onarmasına veya değiştirmesine kesinlikle izin vermeyin.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir. Ürünün tamir edilmesi gerektiğinde, bir Servis Merkezi'ne başvurun.

Üründen garip bir koku, ses veya duman çıkıyorsa, elektrik fişini derhal çekin ve bir Servis Merkezi'ne başvurun.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün nem, toz, duman veya suya maruz kalabileceği bir yere ya da araç içine yerleştirmeyin.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünü düşürdüğünüzde veya kasa kırıldığında, gücü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Bir Servis Merkezi'ne başvurun.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Gök gürültüsü veya yıldırım varken, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Monitörü elektrik kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek hareket ettirmeye çalışmayın.

- Aksi halde, ürün düşebilir ve elektrik çarpmasına, ürünün zarar görmesine veya kablonun zedelenmesi nedeniyle yangına yol açabilir.

Ürünü yalnızca elektrik kablosu veya sinyal kablolarından tutarak ileri geri veya sağa sola hareket ettirmeyin.

- Aksi halde, ürün düşebilir ve elektrik çarpmasına, ürünün zarar görmesine veya kablonun zedelenmesi nedeniyle yangına yol açabilir.

Masa veya perdenin havalandırma deliğini engellenmediğinden emin olun.

- Aksi halde, bu durum ürün iç kısmındaki sıcaklık artışı nedeniyle yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün üzerine suyla dolu kap, vazo, saksı, ilaç ve metal nesneler koymayın.

- Ürüne su veya yabancı bir madde girerse, elektrik kablosunu çıkarın ve bir Servis Merkezi'ne başvurun.
- Bu, ürünün arızalanmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Ürünün yanında yanıcı sprey veya alevlenebilir bir malzeme kullanmayın veya tutmayın.

- Aksi halde, bu durum patlama veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün içine çubuk, madeni para, şiş ve çelik çubuk gibi metal parçalar ya da kibrit veya kağıt gibi yanıcı nesneler sokmayın (havalandırma delikleri, giriş ve çıkış terminalleri vb. yoluyla).

- Ürüne su veya yabancı bir madde girerse, elektrik kablosunu çıkarın ve bir Servis Merkezi'ne başvurun.
- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Uzun süre sabit bir ekran kullanıldığında, ekranda bir görüntü izi veya iz oluşabilir.

- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, uyku moduna ayarlayın veya hareketli bir ekran koruyucu kullanın.

Ürüne uygun bir çözünürlük ve frekansa ayarlayın.

- Aksi halde, gözleriniz zarar görebilir.

Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.

- Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.

Ekrana gittikçe daha yakından bakma gereği duymanız, gözlerinizde sorun oluştuğu anlamına gelebilir.

Ekranı her bir (1) saatlik kullanımınızın ardından, en az beş (5) dakika dinlenme molası alın.

Bu mola, gözlerinizin yorgunluğunu azaltacaktır.

Ürünü; zayıf bir raf, eğik zemin veya titreşimli yer gibi dengesiz yerlere kurmayın.

- Aksi halde, ürün düşebilir ve bedensel yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Ürünün titreşime maruz kalan yerlerde kullanılması, ürüne zarar verebilir ve yangına yol açabilir.

Ürünü taşırken, gücü kapatın ve elektrik fişini, anten kablosunu ve ürüne bağlı diğer tüm kabloları çıkarın.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine tırmanmadığından emin olun.

- Ürün düşebilir ve bedensel yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir.

Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, elektrik kablosunu prizden çıkarın.

- Aksi halde, bu durum toz nedeniyle aşırı ısınma veya yangınla sonuçlanabilir veya elektrik çarpması ya da sızıntısı nedeniyle yangına yol açabilir.

Ürünün üzerine ağır cisimler veya çocukların dikkatini çekebilecek oyuncak ya da örneğin kurabiye gibi pastalar koymayın.

- Çocuklarınız ürüne asılıp düşmesine neden olabilir; bu durumda, bedensel yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan pilleri ağzına almamasına dikkat edin. Pilleri, bebek veya çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.

- Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal doktorunuza başvurun.

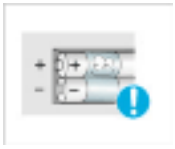

Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin olun.

- Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç sıvısının akması nedeniyle yangına, bedensel yaralanmaya ya da zarara yol açabilir.

Sadece belirli standartlaştırılmış pilleri kullanın ve yeni bir pil ile kullanılmış bir pili aynı anda kullanmayın.

- Aksi takdirde piller zarar görebilir veya içteki sıvının sızıntısı nedeniyle yangına, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.

Piller (ve şarj edilebilir piller), sıradan bir atık değildir ve geri dönüşüme gönderilmelidir. Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin geri dönüşüm amacıyla gönderilmesinden müşteri sorumludur.

- Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir pilleri bulunduğu yere yakın bir geri dönüşüm merkezine ya da benzer türde pil ya da şarj edilebilir pil satan bir mağazaya götürebilir.

Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere veya ateş ya da ısıtıcı gibi bir ısı kaynağının yanına koymayın.

- Bu durum, ürün ömrünü kısaltabilir ve yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün üzerine nesne düşürmeyin veya ürünün darbe almasına izin vermeyin.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Ürünün yanında nemlendirici veya mutfak masası kullanmayın.

- Aksi halde, bu durum elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir.

Gaz sızıntısı meydana geldiğinde, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın ve ortamı derhal havalandırın.

- Kıvılcım meydana gelirse, bu durum bir patlama veya yangına neden olabilir.

Ürün uzun bir süre açık kalınca, ekran paneli ısınacaktır. Dokunmayın.

- Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Ürünün açısını veya sehpanın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.

- Elinizin veya parmaklarınızın sıkışmasıyla bedensel yaralanmaya yol açabilir.
- Ayrıca, çok fazla eğerseniz ürün düşüp bedensel yaralanmalara neden olabilir.

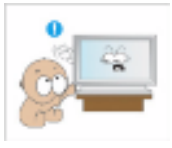

Ürünü çocukların erişebileceği yükseklikte bir yere yerleştirmeyin.

- Aksi halde düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.
- Ürünün ön kısmı ağır olduğundan, düz ve sabit bir yüzey üzerine kurun.

Ürünün üzerine ağır cisimler koymayın.

- Bu durum yaralanmayla sonuçlanabilir ve/veya ürüne zarar verebilir.

Giriş

Paket içindekiler

Not

Lütfen PDP Ekranınızla birlikte aşağıdakilerin de geldiğinden emin olun.

Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.

İsteğe bağlı parçalar satın almak için yerel satıcınıza başvurun.

Paketi Açma

PDP Ekranı

Kılavuzlar

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Garanti Kartı

(Her yerde mevcut değildir)

Kullanıcı Kılavuzu

Kablolar

D-Sub Kablosu

Elektrik Kablosu

Diğer

Diğer

Uzaktan Kumanda	Piller (AAA X 2) (Her yerde mevcut değildir)	Güç Kablosu için Ferrit Çekirdek (3301-001110)

Ayrı satılır

DVI Kablosu



Duvara Takma Seti

LAN Kablosu
(Yalnızca P42HN / P50HN modeline uygulanabilir)

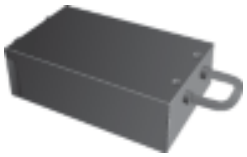

TV kanalı arayıcısı

Ağ Kutusu

(Yalnızca P42H / P50H modeline uygulanabilir)

Yarım Altlık Seti

Not

- Ayrı bir ağ kutusu veya TV kanal arayıcısı kutusunu satın alabilir veya bağlayabilirsiniz. Bunları nasıl kullanacağınıza ilişkin bilgiler için kendi kullanım kılavuzlarına bakın.
- Yalnızca bir harici kutu bağlayabilirsiniz.

Ferrit Çekirdek (Güç Kablosu)

- Ferrit çekirdekler kablolarýn zarar görmesini engellemek için kullanýlýr.
- Bir kabloyu baðlarken ferrit çekirdeði açýn ve fiþe yakýn bir yerde kablonun etrafýna kenetleyin.

PDP Ekranınız

Ön

1 *SOURCE düğmesi [SOURCE]*

PC modundan Video moduna geçirir. Kaynak değiştirme işlemine, yalnızca PDP Ekranına o anda bağlı harici aygıtlar için izin verilir.

[**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

Not

- **TV** menüsü, TV kanalı arayıcısı yüklendiğinde kullanılabilir.
- **MagicInfo** menüsü, ağ HN veya H modeline göre yüklendiğinde kullanılabilir.

Giriş düğmesi [⏎]

Vurgulanan menü öğesini etkinleştirir.

2 *MENU düğmesi [MENU]*

Ekran menüsünü açar ve menüden çıkar. Aynı zamanda OSD menüsünden çıkmak ya da bir önceki menüye dönmek için de kullanılır.

3 *- VOL+*

Bir menü öğesinden diğerine yatay olarak hareket eder veya seçilen menü değerlerini ayarlar. OSD ekranda değilken, ses seviyesini ayarlamak için düğmeye basın.

4 *∨ SEL ∧*

Bir menü öğesinden diğerine dikey olarak hareket eder veya seçilen menü değerlerini ayarlar.

/ OSD ekranda değilken, kanalı ayarlamak için düğmeye basın.

5 *Güç düğmesi [⏻]*

Bu düğmeyi PDP Ekranını açıp kapatmak için kullanın.

6 *Güç göstergesi*

Bu ışık normal çalışma sırasında yeşil yanar ve ayarlarınız monitör tarafında kaydedilirken yeşil olarak bir kez yanıp söner.

Not

Güç tasarrufu işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için kılavuzda açıklanan PowerSaver konusuna bakın. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda ya da uzun süre kullanmayacağınız durumlarda PDP Ekranınızı KAPATIN.

7 *Uzaktan Kumanda Algılayıcısı*

Uzaktan kumandanın yönünü PDP Ekranındaki bu noktaya çevirin.

Arka

Not

Kablo bağlantılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Kurulum altında Kabloların Bağlanması konusuna bakın. PDP Ekranının arka tarafındaki yapılandırma PDP Ekran modeline göre küçük değişiklikler gösterebilir.

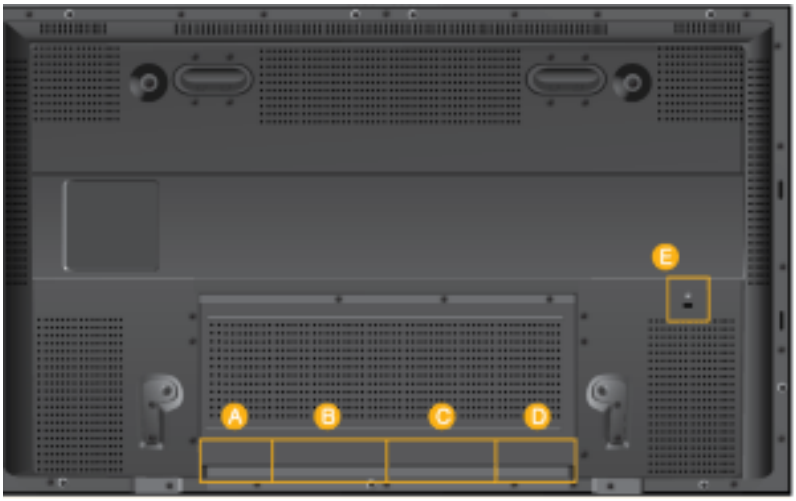

A

1 *POWER IN*

Güç kablosu PDP Ekranına ve duvar prizine takılır.

B

2 *LAN (LAN Bağlantı Terminali)*

(Yalnızca P42HN / P50HN modeline uygulanabilir)

3 *USB(USB Bağlantı Terminali)*

Klavye / Fare, Veri Depolama Aygıtı Uyumlu.

(Yalnızca P42HN / P50HN modeline uygulanabilir)

Not

Kablo, sinyal kaynağı vs. gibi durumlarda devreye bağlanabilecek PDP Ekranı sayısı farklı olabilir. Sinyal kaynağının azalmadığı bir kablo ile 10 taneye kadar PDP Ekranı bağlanabilir.

C

4 *RS232C OUT/IN (RS232C Seri Bağlantı Noktası)*

MDC(Çoklu Aygıt Kontrolü) Program Bağlantı Noktası

5 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Audio Bağlantı Terminali (Giriş))*

6 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

PDP Ekranınızın arkasındaki HDMI terminalini, HDMI kablosuyla dijital çıkış aygıtının HDMI terminaline bağlayın.

7 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video Bağlantı Terminali)*

D-Sub Kablo kullanılarak (15 pin D-Sub) - PC mod (Analog PC)

8 *DVI / PC / HDMI IN [DVI] (PC Video Bağlantı Terminali)*

DVI Kablo (DVI-D - DVI-D) kullanılarak - DVI modu (Dijital PC)

D

9 *DC OUT [5V/1.5A]*

Bunu TV kanal arayıcısı kutusu veya ağ kutusunun **POWER** konektörüne bağlayın.

10 *AV IN [VIDEO]*

Monitörünüzün [VIDEO] terminalini, bir VİDEO kablosu kullanarak harici aygıtın çıkış terminaline bağlayın.

11 *AV AUDIO IN [L- AUDIO - R*]

DVD, VCR (DVD / DTV Set Üstü Kutusu) bağlantı noktasını, PDP Ekranınızın L- AUDIO - Rbağlantı noktasına bağlayın.

12 *AUDIO OUT [L- AUDIO - R*]

Kulaklık çıkışı bağlantı noktası.

E

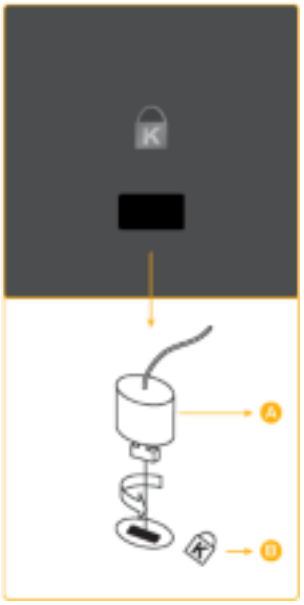

Kensington Lock

Kensington kilidi, halka açık bir yerde kullanırken sistemi fiziksel olarak bağlamak için kullanılan bir aygıttır. Kilitleme cihazının ayrı olarak satın alınması gerekir. Üreticiye bağlı olarak görünüm ve kilitleme yöntemi resimden farklı olabilir. Doğru kullanım için Kensington Kilidi ile birlikte verilen kılavuza bakın. Kilitleme cihazının ayrı olarak satın alınması gerekir.

Not

Kensington Kilidi, modele bağlı olarak farklı bir yerde olabilir.

Hırsıza Karşı Kensington Kilidini Kullanma

1. Kilitleme cihazını Monitördeki (B) Kensington yuvasına takın ve kilitleme yönüne (A) doğru çevirin.
2. Kensington Kilidi kablosunu bağlayın.
3. Kensington Kilidini bir masaya veya ağır bir hareketsiz nesneye sabitleyin.

Not

Kablo bağlantılarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bağlantı Kabloları.

Uzaktan Kumanda

Not

Uzaktan kumandanın performansı, PDP Ekranının yanında çalışan bir TV veya başka elektronik aygıtlar tarafından etkilenebilir ve frekans girişimi nedeniyle hatalı çalışmasına neden olabilir.

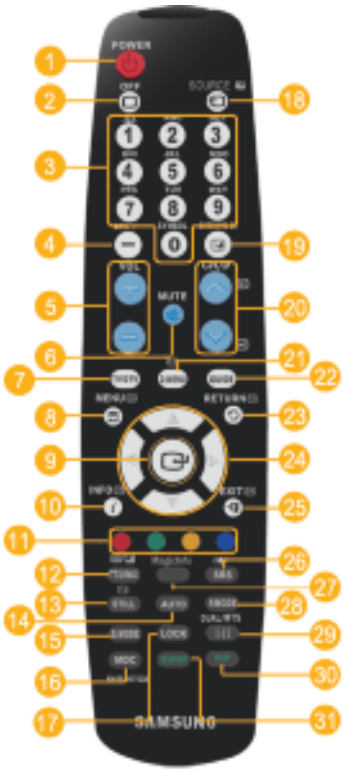

1. POWER
2. OFF
3. Numara düğmeleri
4. DEL -/-- düğmesi
5. + VOL -
6. MUTE
7. TV/DTV
8. MENU
9.
10. INFO
11. RENK DÜĞMELERİ
12. TTX/MIX
13. STILL
14. AUTO
15. S.MODE
16. MDC
17. LOCK
18. SOURCE
19. ENTER/PRE-CH
20. CH/P
21. D.MENU
22. GUIDE
23. RETURN
24. Yukarı-Aşağı Sol-Sağ Düğmesi
25. EXIT
26. SRS
27. MagicInfo
28. P.MODE
29. DUAL/MTS
30. *PIP*
31. *SWAP*

1. POWER	Ürünü Açar.
2. Off	Ürünü Kapatır.
3. Numara düğmeleri	Kanalı değiştirmek için basın.
4. DEL -/-- düğmesi	"-" düğmesi yalnızca DTV için çalışır. Bu düğme DTV için MMS (çoklu kanal) seçmek üzere kullanılır.
5. + VOL -	Ses düzeyini ayarlar.
6. MUTE	Ses çıkışını geçici olarak duraklatır (sessizleştirir). Bu, ekranın sol alt köşesinde gösterilir. Mute (Sessiz) modundayken MUTE veya - VOL + düğmesine basılırsa sesli duruma geri dönülür.
7. TV/DTV	TV ve DTV modunu doğrudan seçer.
8. MENU	Ekran menüsünü açar ve menüden çıkar veya ayar menüsünü kapatır.
9.	Vurgulanan menü öğesini etkinleştirir.
10. INFO	Geçerli resim bilgileri ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.
11. RENK DÜĞMELERİ	Kanal eklemek veya silmek ve kanalları "Kanal Listesi" menüsündeki sık kullanılan kanal listesine kaydetmek için basın.
12. TTX/MIX	TV kanalları teleteks aracılığıyla yazılı bilgi hizmeti sağlar. - Teletekst Düğmeleri Daha fazla bilgi için > TTX / MIX
13. STILL	Ekranı dondurmak için düğmeye bir kere basın. Çözmek için yeniden basın.
14. AUTO	Doğrudan erişimi otomatik olarak ayarlamak için bu düğmeyi kullanın. (**PC**) Kontrol panelinde çözünürlüğü değiştirerek, otomatik işlevi gerçekleştirilir.
15. S.MODE	Bu düğmeye bastığınızda, ekranın alt orta kısmında geçerli mod görüntülenir. PDP Ekranı, yerleşik uygunluk düzeyi yüksek stereo amplifikatör içerir. Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için düğmeye yeniden basın. (**Standard → Music → Movie → Speech → Custom**)
16. MDC	MDC Hızlı Başlatma Düğmesi.
17. LOCK	Güç ve LOCK düğmeleri hariç hem uzaktan kumanda hem de PDP Ekranı'ndaki tüm işlev tuşlarını etkinleştirir ya da kapatır.
18. SOURCE	Giriş sinyalini değiştirmek için düğmeye basın SOURCE. SOURCE değiştirilmesine yalnızca monitöre harici aygıtlar bağlı olduğunda izin verilir.
19. ENTER/PRE-CH	Bu düğme önceki kanala dönmek için kullanılır.

20. ∨CH/P∧ — **TV** modunda, TV kanallarını seçer.

21. D.MENU — DTV menü ekranı

22. GUIDE — Elektronik Program Kılavuzu (EPG) ekranı.

23. RETURN — Bir önceki menüye döner.

24. Yukarı-Aşağı Sol-Sağ Düğmesi — Bir menü öğesinden diğerine yatay veya dikey olarak hareket eder ya da seçilen menü değerlerini ayarlar.

25. EXIT — Menü ekranından çıkar.

26. SRS — SRS TruSurround XT modunu seçer.

27. MagicInfo — MagicInfo Hızlı Başlatma Düğmesi.

28. P.MODE — Bu düğmeye bastığınızda, ekranın alt orta kısmında geçerli resim modu görüntülenir.

***AV** / **HDMI** / **TV** : P.MODE*

PDP Ekranı'nda önceden fabrikada ayarlanmış dört otomatik görüntü ayarı vardır. Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için düğmeye yeniden basın. (**Dynamic → Standard → Movie → Custom**)

***PC** / **DVI** / **MagicInfo**: M/B (**MagicBright**)*

MagicBright, görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan bir özelliktir. Önceden yapılandırılmış mevcut modlar arasında dolaşmak için düğmeye yeniden basın. (**Entertain → Internet → Text → Custom**)

29. DUAL/MTS — *DUAL-*

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll ve MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO yayın türüne bağlı olarak çalıştırılabilir; bunun için TV seyrederken uzaktan kumandadaki DUAL düğmesini kullanın.

MTS-

MTS (Multichannel Television Stereo) modunu seçebilirsiniz.

	Ses Tipi	MTS/S_Modu	Varsayılan
FM Stereo	Mono	Mono	Manuel Değişiklik
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

30. *PIP* — PIP ekranını açıp/kapatmak (On/Off) için PIP düğmesine basın.

- Bu işlev, bu PDP Ekranında çalışmaz.

31. *SWAP* — PIP ve ana görüntünün içeriklerini değiştirir. PIP penceresindeki görüntü ana ekranda, ana ekrandaki görüntü PIP penceresinde görüntülenir.

- Bu işlev, bu PDP Ekranında çalışmaz.

Mekanik Düzen (P42H(N))

Mekanik Düzen

AĞ MODELİ BOYUTU

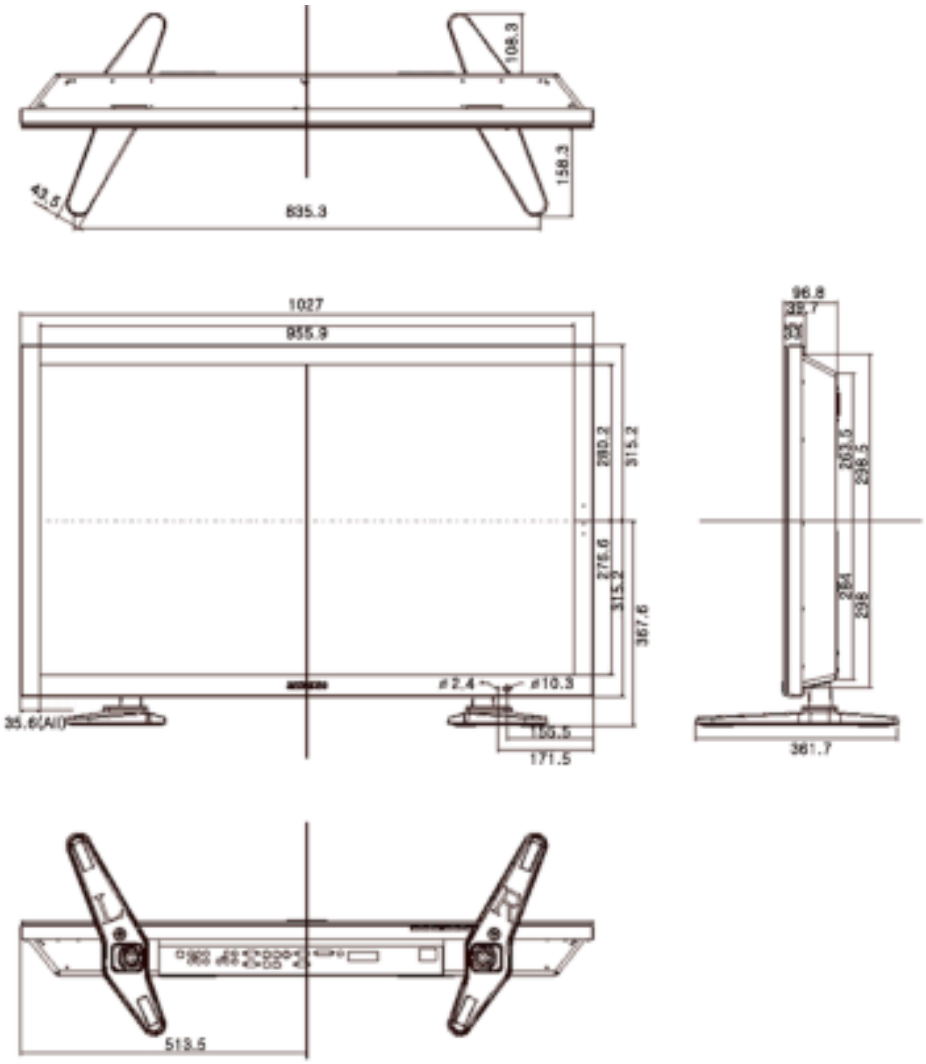

PDP Ekran Kafası

AĞ MODELİ BOYUTU

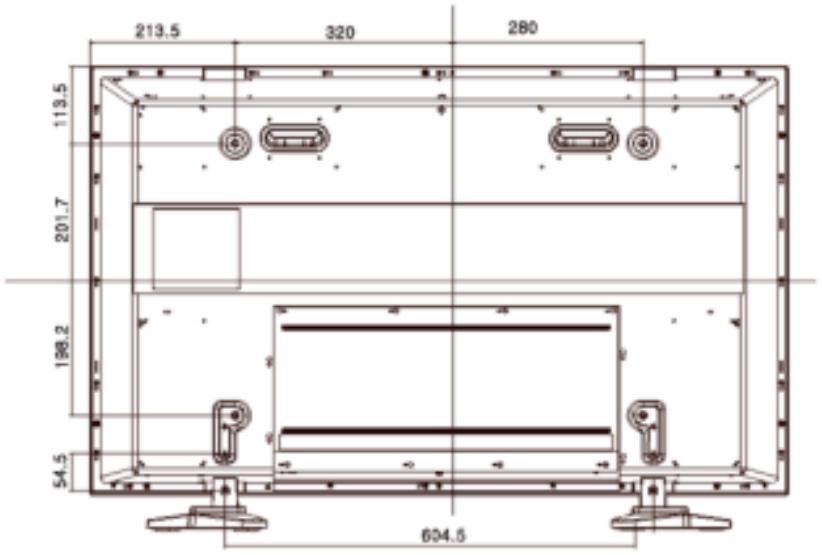

VESA Braketinin Takılması

- VESA taktığınızda, uluslararası VESA standartlarına tam olarak uyduğunuzdan emin olun.
- VESA Braketini Satın Alma ve Kurulum Bilgileri: Lütfen sipariş vermek için en yakın SAMSUNG Distribütörüne uğrayın. Siparişiniz verildikten sonra kurulum uzmanları sizi ziyaret edecek ve braketinizi takacaktır.
- PDP Ekranı taşımak için en az 2 kişi gereklidir.
- SAMSUNG, müşterinin isteğine bağlı olarak yapılan işlemlerde meydana gelebilecek ürün hasarlarından ve kişisel yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır.

Boyutlar

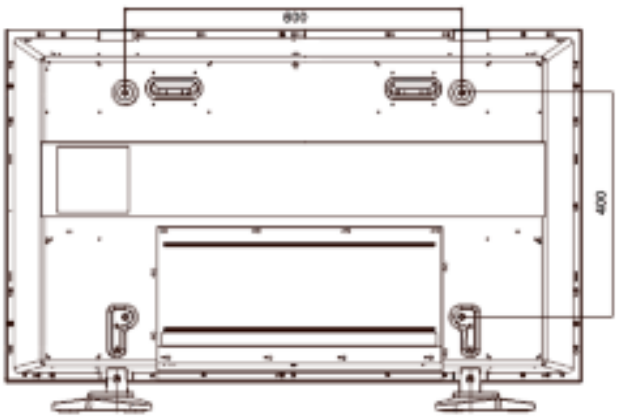

Notice

Braketi duvara sabitlemek için, yalnızca 6 mm çapında ve 8-12 mm uzunluğunda makine vidalarını kullanın.

Wall Bracket InstallationDuvar Braketi Montajı

- Duvar braketini takmak için bir teknisyenle görüşün.
- SAMSUNG Electronics, montaj müşteri tarafından yapıldığında ürüne ya da müşterilere gelecek zararlardan sorumlu değildir.
- Bu ürün, çimento duvarlara monte edilmek içindir. Ürün, sıva ya da ahşap üzerine monte edildiğinde yerinde durmayabilir.

Parçalar

Yalnızca ürünle birlikte verilen parçaları ve aksesuarları kullanın.

Duvar Braketi (1)	Menteşe (Sol: 1, Sağ. 1)	Plastik Askı (4)	Vida(A) (11)	Vida(B) (4)	Dübel (11)

Duvar Braketi Montajı

Not

İki menteşe bulunmaktadır (sol ve sağ). Doğrusunu kullanın.

1. Tutturma Vidasını, takın ve ok yönünde sıkın.

   İşlem tamamlandığında, duvar braketini duvara takın.

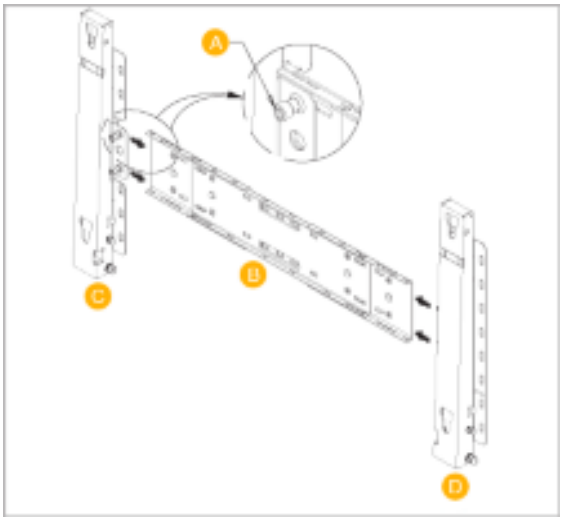

İki menteşe bulunmaktadır (sol ve sağ). Doğrusunu kullanın.

A - Tutturma Vidası

B - Duvar Braketi

C - Menteşe (Sol)

D - Menteşe (Sağ)

2. Duvarı delmeden önce, ürünün arkasındaki iki kilitleme deliği arasındaki mesafenin doğru olduğunu kontrol edin.

   Bu mesafe, çok kısa ya da uzunsa, ayarlamak için duvar braketinin üzerindeki tüm ya da 4 vidayı gevşetin.

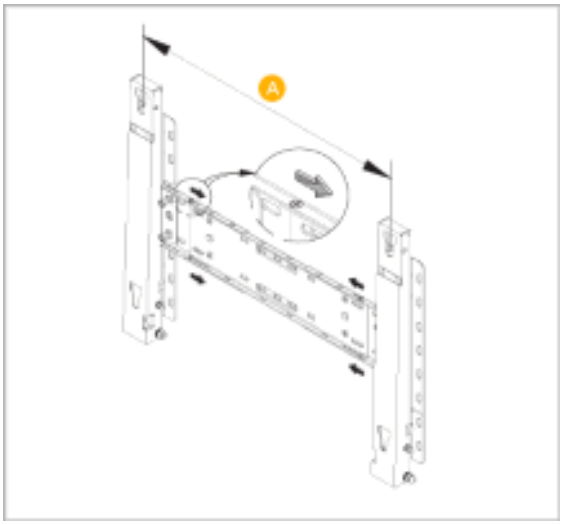

A - İki kilitleme deliği arasındaki mesafe

3. Montaj şemasını kontrol edin ve matkapla delinecek noktaları duvarda işaretleyin. 35 mm'den derin delikleri delmek için 5,0 mm matkap ucu kullanın. Her dubeli ilgili deliğe takın. Braketlerin ve menteşe deliklerini, karşılık gelen dubelli deliklerle eşleştirin ve 11 vidayı A takıp sıkın.

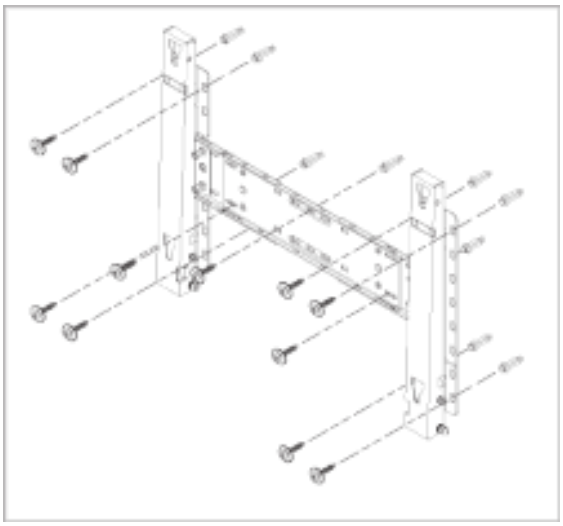

Ürünü duvar braketine takma

Ürünün şekli, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. (Plastik askı tertibatı ve vidalar aynıdır)

1. Plazma monitörün arkasındaki 4 vidayı çıkartın.

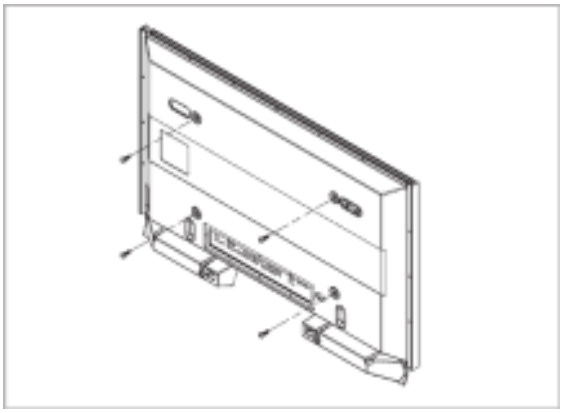

2. Vidayı B, plastik askıya takın.

Notice

- Ürünü duvar braketine takın ve sol ve sağ plastik askılara düzgün biçimde takıldığından emin olun.
- Ürünü brakete takarken parmaklarınızı deliklere sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Duvar braketinin duvara sıkıca takılmış olduğundan emin olun. Aksi takdirde montaj sonrasında ürün yerinde durmayabilir.

3. adımdaki 4 vidayı (plastik askı + vida B), ürünün arka deliklerine takın ve sıkın.

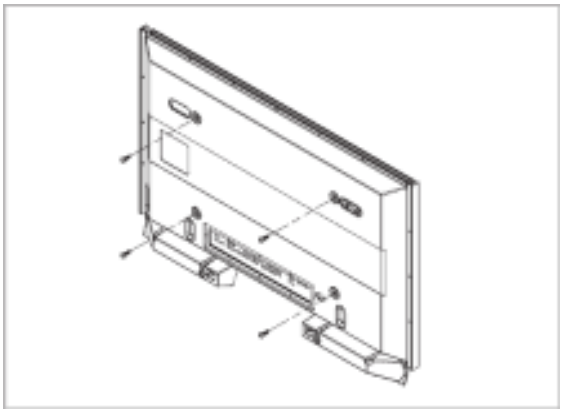

4. Güvenlik pimini 3 çıkartın ve 4 ürün tutucuyu, karşılık gelen braket deliklerini 1 yerleştirin. Ardından brakete sıkıca sabitlenecek şekilde ürünü 2 yerleştirin. Ürünün brakete güvenli biçimde bağlanmasını sağlamak için güvenlik pimini 3 tekrar takmayı ve sıkmayı unutmayın.

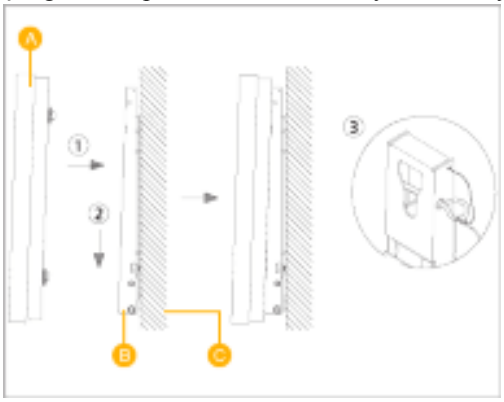

A - PDP Ekranı

B - Duvar Braketi

C - Duvar

Duvar Braketi Açısının Ayarlanması

Duvara takmadan önce braket açısını -2˚ye ayarlayın.

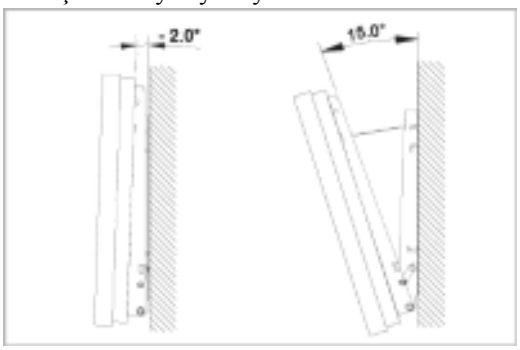

1. Ürünü, duvar braketine tutturun.
2. Ürünün üst, orta kısmından tutun ve ileriye doğru çekerek (ok yönünde) açısını ayarlayın.
3. Braket açısını -2˚ ile 15˚arasında ayarlayabilirsiniz.

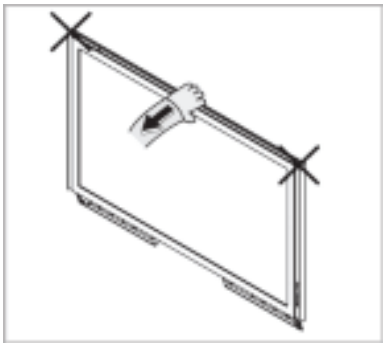

Açıyı ayarlarken ürünün sağ ya da sol tarafından değil, üst, orta kısmından tutmaya dikkat edin

Mekanik Düzen (P50H(N))

Mekanik Düzen

AĞ MODELİ BOYUTU

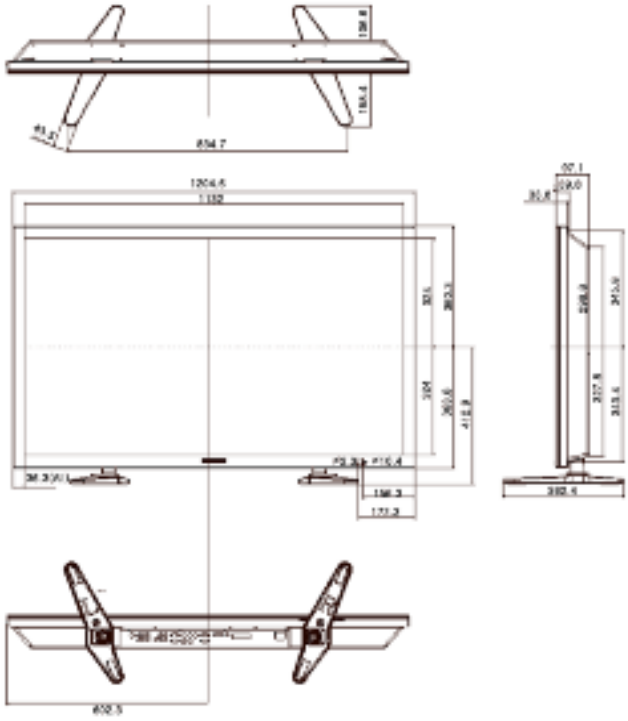

PDP Ekran Kafası

AĞ MODELİ BOYUTU

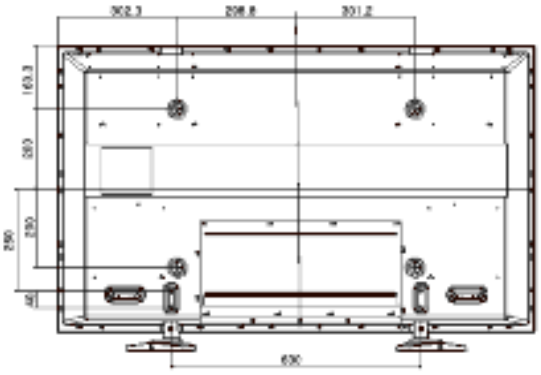

VESA Braketinin Takılması

- VESA taktığınızda, uluslararası VESA standartlarına tam olarak uyduğunuzdan emin olun.
- VESA Braketini Satın Alma ve Kurulum Bilgileri: Lütfen sipariş vermek için en yakın SAMSUNG Distribütörüne uğrayın. Siparişiniz verildikten sonra kurulum uzmanları sizi ziyaret edecek ve braketinizi takacaktır.
- PDP Ekranı taşımak için en az 2 kişi gereklidir.

- SAMSUNG, müşterinin isteğine bağlı olarak yapılan işlemlerde meydana gelebilecek ürün hasarlarından ve kişisel yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır.

Boyutlar

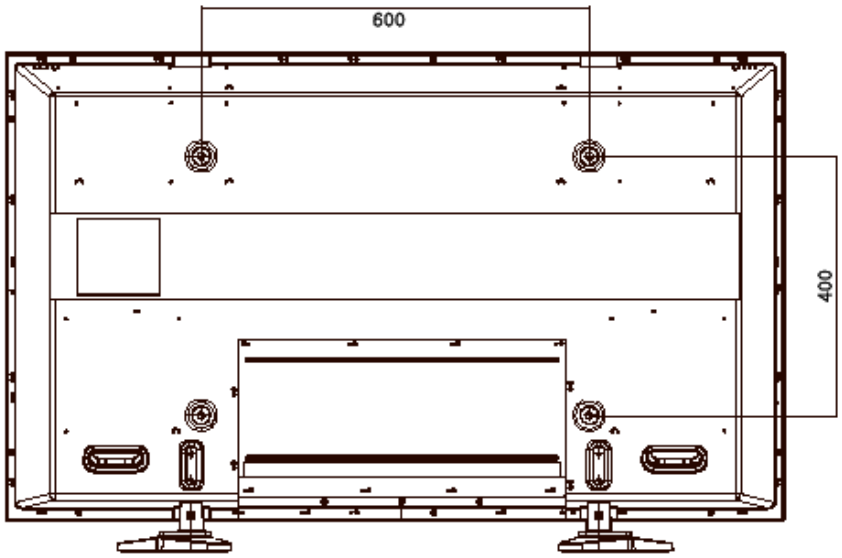

Notice

Braketi duvara sabitlemek için, yalnızca 6 mm çapında ve 8-12 mm uzunluğunda makine vidalarını kullanın.

Wall Bracket InstallationDuvar Braketi Montajı

- Duvar braketini takmak için bir teknisyenle görüşün.
- SAMSUNG Electronics, montaj müşteri tarafından yapıldığında ürüne ya da müşterilere gelecek zararlardan sorumlu değildir.
- Bu ürün, çimento duvarlara monte edilmek içindir. Ürün, sıva ya da ahşap üzerine monte edildiğinde yerinde durmayabilir.

Parçalar

Yalnızca ürünle birlikte verilen parçaları ve aksesuarları kullanın.

Duvar Braketi (1)	Menteşe (Sol: 1, Sağ. 1)	Plastik Askı (4)	Vida(A) (11)	Vida(B) (4)	Dübel (11)

Duvar Braketi Montajı

Not

İki menteşe bulunmaktadır (sol ve sağ). Doğrusunu kullanın.

1. Tutturma Vidasını, takın ve ok yönünde sıkın.

   İşlem tamamlandığında, duvar braketini duvara takın.

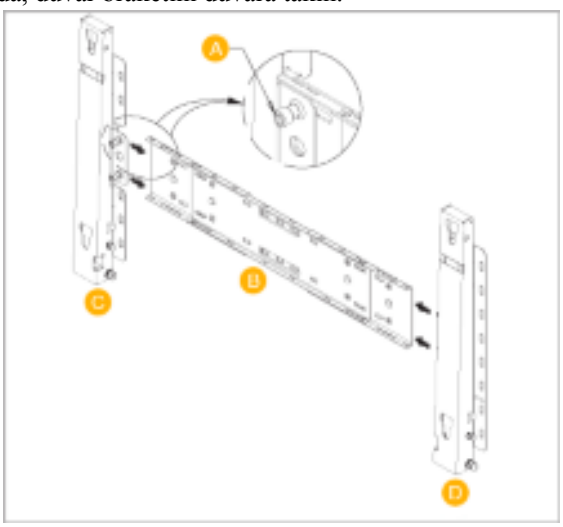

İki menteşe bulunmaktadır (sol ve sağ). Doğrusunu kullanın.

A -	Tutturma Vidası
B -	Duvar Braketi
C -	Menteşe (Sol)
D -	Menteşe (Sağ)

2. Duvarı delmeden önce, ürünün arkasındaki iki kilitleme deliği arasındaki mesafenin doğru olduğunu kontrol edin.

   Bu mesafe, çok kısa ya da uzunsa, ayarlamak için duvar braketinin üzerindeki tüm ya da 4 vidayı gevşetin.

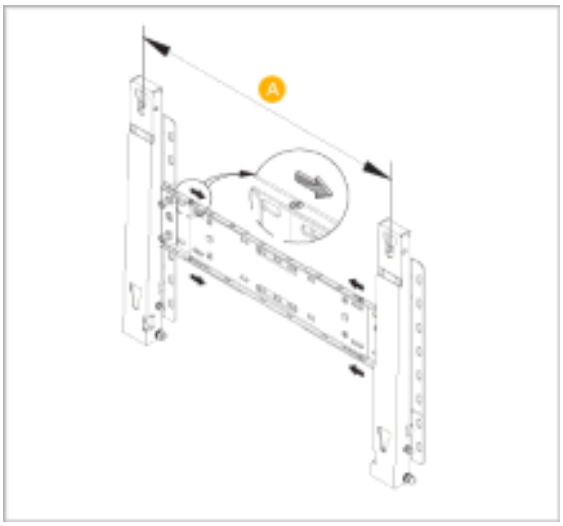

A -	İki kilitleme deliği arasındaki mesafe

3. Montaj şemasını kontrol edin ve matkapla delinecek noktaları duvarda işaretleyin. 35 mm'den derin delikleri delmek için 5,0 mm matkap ucu kullanın. Her dubeli ilgili deliğe takın. Braketlerin ve menteşe deliklerini, karşılık gelen dubelli deliklerle eşleştirin ve 11 vidayı A takıp sıkın.

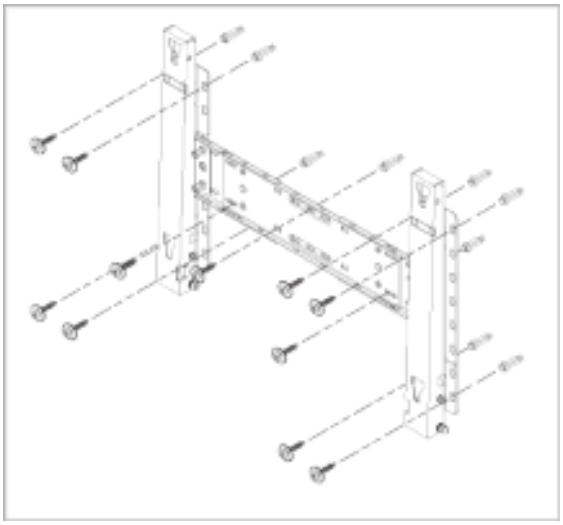

Ürünü duvar braketine takma

Ürünün şekli, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. (Plastik askı tertibatı ve vidalar aynıdır)

1. Plazma monitörün arkasındaki 4 vidayı çıkartın.

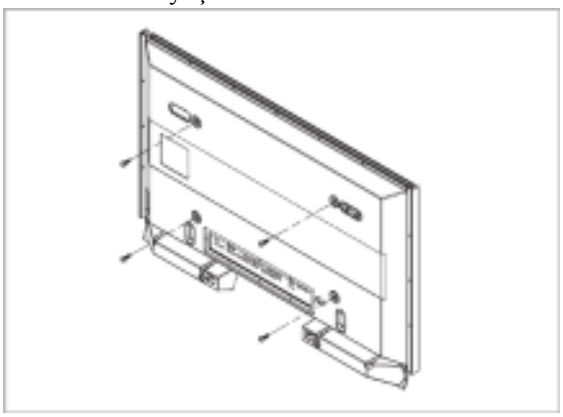

2. Vidayı B, plastik askıya takın.

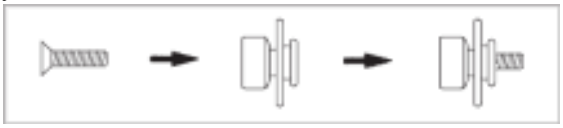

Notice

- Ürünü duvar braketine takın ve sol ve sağ plastik askılara düzgün biçimde takıldığından emin olun.
- Ürünü brakete takarken parmaklarınızı deliklere sıkıştırmamaya dikkat edin.
- Duvar braketinin duvara sıkıca takılmış olduğundan emin olun. Aksi takdirde montaj sonrasında ürün yerinde durmayabilir.

3. adımdaki 4 vidayı (plastik askı + vida B), ürünün arka deliklerine takın ve sıkın.

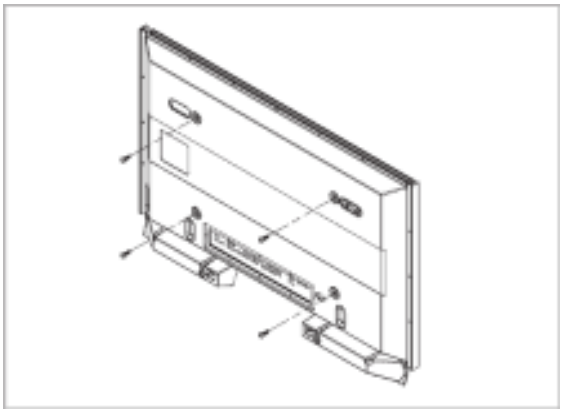

4. Güvenlik pimini 3 çıkartın ve 4 ürün tutucuyu, karşılık gelen braket deliklerini 1 yerleştirin. Ardından brakete sıkıca sabitlenecek şekilde ürünü 2 yerleştirin. Ürünün brakete güvenli biçimde bağlanmasını sağlamak için güvenlik pimini 3 tekrar takmayı ve sıkmayı unutmayın.

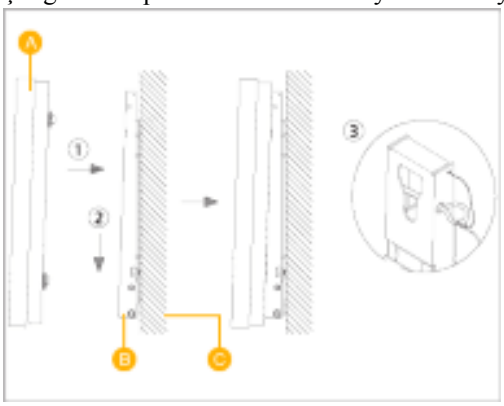

A - PDP Ekranı

B - Duvar Braketi

C - Duvar

Duvar Braketi Açısının Ayarlanması

Duvara takmadan önce braket açısını -2˚ye ayarlayın.

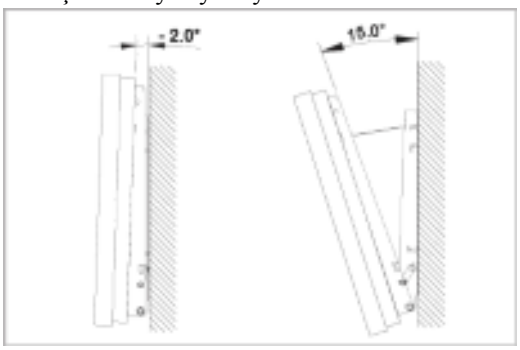

1. Ürünü, duvar braketine tutturun.
2. Ürünün üst, orta kısmından tutun ve ileriye doğru çekerek (ok yönünde) açısını ayarlayın.
3. Braket açısını -2˚ ile 15˚arasında ayarlayabilirsiniz.

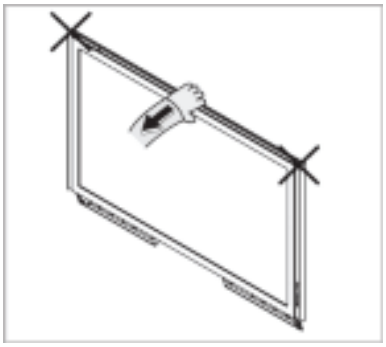

Açıyı ayarlarken ürünün sağ ya da sol tarafından değil, üst, orta kısmından tutmaya dikkat edin

Bağlantılar

Bilgisayara Bağlama

Topraklı bir Güç kablosu durumunda

- Arıza olması durumunda topraklama ucu elektrik çarpmasına yol açabilir. AC gücünü fişe takmadan önce topraklama bağlantısını uygun bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Ya da, topraklama bağlantısını sökmeden önce AC gücünü fişten çıkardığınızdan emin olun.

Not

Bilgisayarınızın yanı sıra DVD oynatıcılar, VCR'ler veya kameralar gibi AV giriş cihazları PDP Ekranına bağlanabilir. AV giriş aygıtlarının bağlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için PDP Ekranınızın Ayarlanması bölümündeki içeriğe bakın.

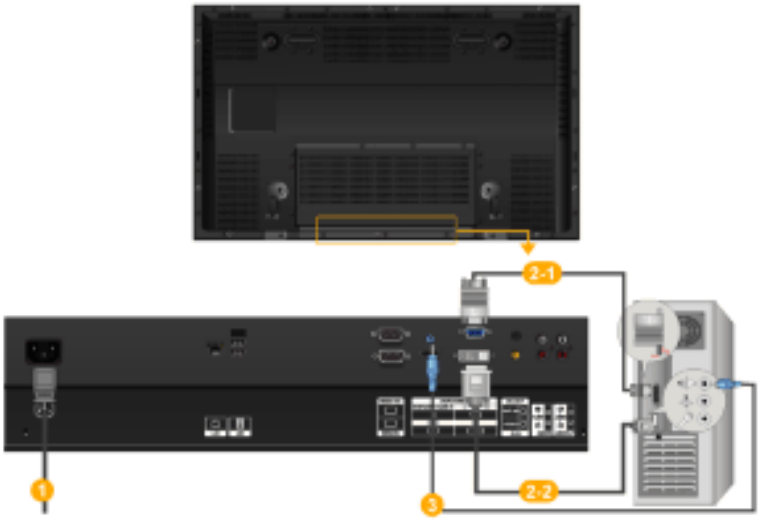

1. PDP Ekranınızın güç kablosunu PDP Ekranının arkasındaki güç bağlantı noktasına takın. Açma/kapatma düğmesini açık duruma getirin.
2. D-sub kablosunu PDP Ekranına 2 şekilde bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:

   2-1 Video kartındaki D-sub (Analog) konektörü kullanarak.

   - D-sub kablosunu, PDP Ekranınızın arkasındaki 15 pin RGB bağlantı noktasına ve bilgisayardaki 15 pin D-sub Bağlantı Noktasına bağlayın.

   2-2 Video kartındaki DVI (Dijital) konektörü kullanarak.

   - DVI Kablosunu PDP Ekranınızın arkasındaki DVI(HDCP) bağlantı noktasına ve bilgisayarınızdaki DVI bağlantı noktasına takın.

3. PDP Ekranınızın ses kablosunu bilgisayarınızın arkasındaki ses bağlantı noktasına takın.

Not

- Bilgisayarınızı ve PDP Ekranınızı açın.
- DVI kablosu isteğe bağlıdır.
- İsteğe bağlı öğeleri satın almak için bölgenizdeki SAMSUNG Electronics Servis Merkezine başvurun.

Diğer aygıtlara bağlama

Topraklı bir Güç kablosu durumunda

- Arıza olması durumunda topraklama ucu elektrik çarpmasına yol açabilir. AC gücünü fişe takmadan önce topraklama bağlantısını uygun bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Ya da, topraklama bağlantısını sökmeden önce AC gücünü fişten çıkardığınızdan emin olun.

Not

Bilgisayarınızın yanı sıra DVD oynatıcılar, VCR'ler veya kameralar gibi AV giriş cihazları PDP Ekranına bağlanabilir. AV giriş aygıtlarının bağlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için PDP Ekranınızın Ayarlanması bölümündeki içeriğe bakın.

AV Cihazları Bağlama

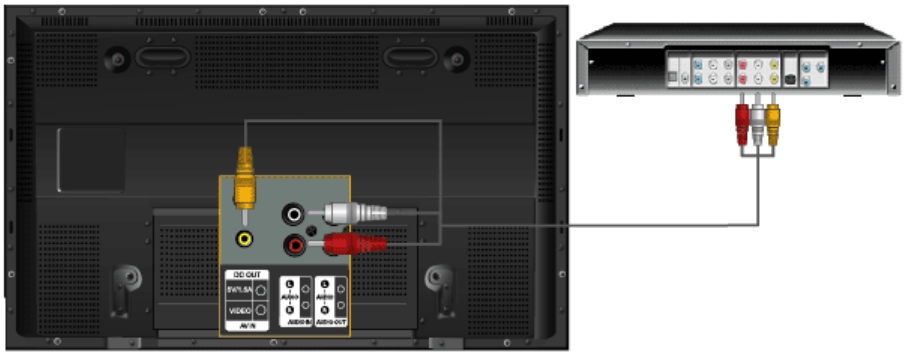

1. DVD, VCR (DVD / DTV Set Ustü Kutusu) bağlantı noktasını, PDP Ekranınızın [R-AUDIO-L] bağlantı noktasına bağlayın.
2. Sonra, DVD, VCR veya Video Kameraları içine DVD diski veya kaset koyarak başlatın.
3. SOURCE seçeneğini kullanarak **AV** öğesini seçin.

Not

PDP Ekranında DVD, VCR veya Video kamera gibi AV giriş cihazlarını bağlamak için AV bağlantı noktaları vardır. PDP Ekranı açık olduğu sürece AV sinyalleri alabilirsiniz.

Video Kameraya Bağlama

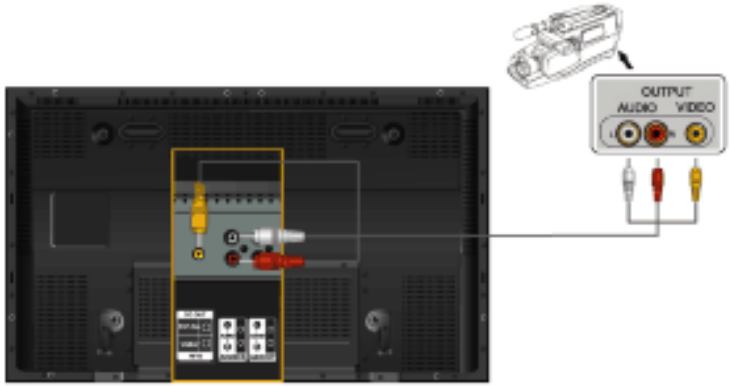

1. Video kameranın A/V çıkış jaklarını bulun. Genellikle video kameranın yan ya da arka tarafında bulunurlar. Video kameranın arkasındaki AUDIO OUTPUT jaklarıyla PDP Ekranındaki AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] arasına bir takım ses kablosu takın.
2. Video kameranın VIDEO OUTPUT jakı ile PDP Ekranının üzerindeki AV IN [VIDEO] arasına bir video kablosu takın.
3. PDP Ekranı'nın ön tarafındaki ya da uzaktan kumandadaki Source düğmesini kullanarak Kamera bağlantısı için **AV** tuşunu seçin.
4. Ardından kaset takılı halde Video kamerayı çalıştırın.

Not

Burada gösterilen audio-video kablolar genellikle Video kamera ile birlikte verilir. (Birlikte verilmediyse, bölgenizdeki elektronik ürün mağazalarına bakabilirsiniz.) Video kameranız stereo ses veriyorsa, iki kablodan oluşan kablo takımlarını bağlamanız gerekmektedir.

HDMI Kablosuyla Bağlantı

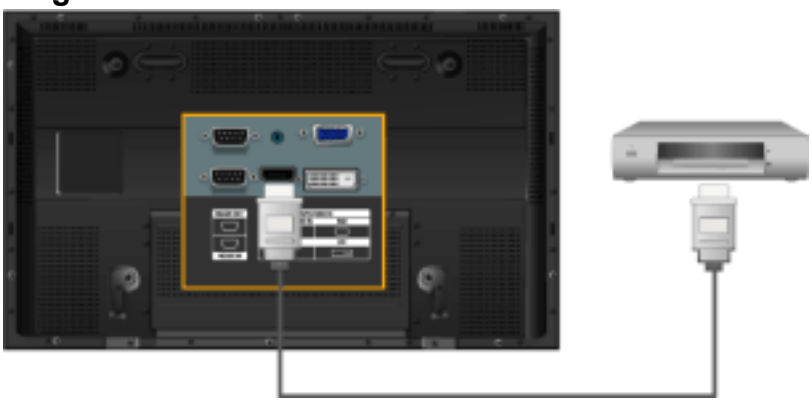

Not

- Dijital DVD'ler gibi giriş cihazları, HDMI kablosu kullanılarak PDP Ekranının HDMI IN terminaline bağlanır.
- Bir bilgisayarı HDMI IN terminaline bağlayamazsınız.

DVI - HDMI Kablosu Kullanarak Bağlama

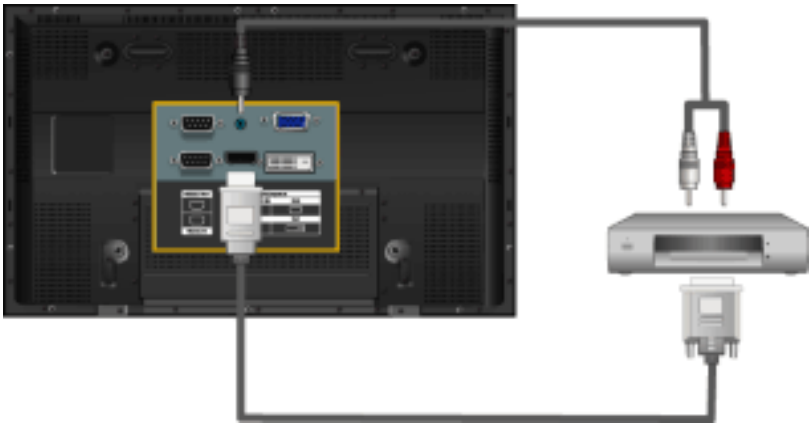

Not

- Dijital çıkış aygıtının DVI çıkışı terminalini DVI - HDMI kablosu kullanarak PDP Ekranının HDMI IN terminaline bağlayın
- RCA'nın kırmızı ve beyaz jaklarını stereo (bilgisayar için) kablosuna dijital çıkış aygıtının aynı renkli ses çıkış terminallerine bağlayın ve diğer jakı PDP Ekranının HDMI / PC / DVI AUDIO IN terminaline bağlayın.

Ses Sistemine Bağlama

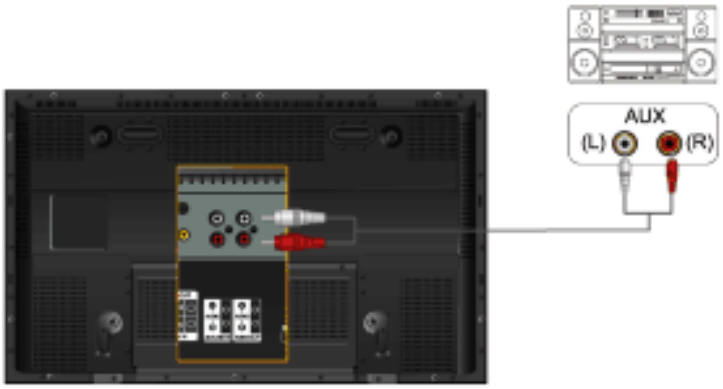

Not

- PDP Ekranı üzerinden AUX L, SES SİSTEMİ üzerindeki R jakları ve AUDIO OUT [L-AUDIO-R] arasındaki ses kablosu setini bağlayın.

LAN Kablosunun Bağlanması

Topraklı bir Güç kablosu durumunda

- Arıza olması durumunda topraklama ucu elektrik çarpmasına yol açabilir. AC gücünü fişe takmadan önce topraklama bağlantısını uygun bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Ya da, topraklama bağlantısını sökmeden önce AC gücünü fişten çıkardığınızdan emin olun.

Not

Bilgisayarınızın yanı sıra DVD oynatıcılar, VCR'ler veya kameralar gibi AV giriş cihazları PDP Ekranına bağlanabilir. AV giriş aygıtlarının bağlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için PDP Ekranınızın Ayarlanması bölümündeki içeriğe bakın.

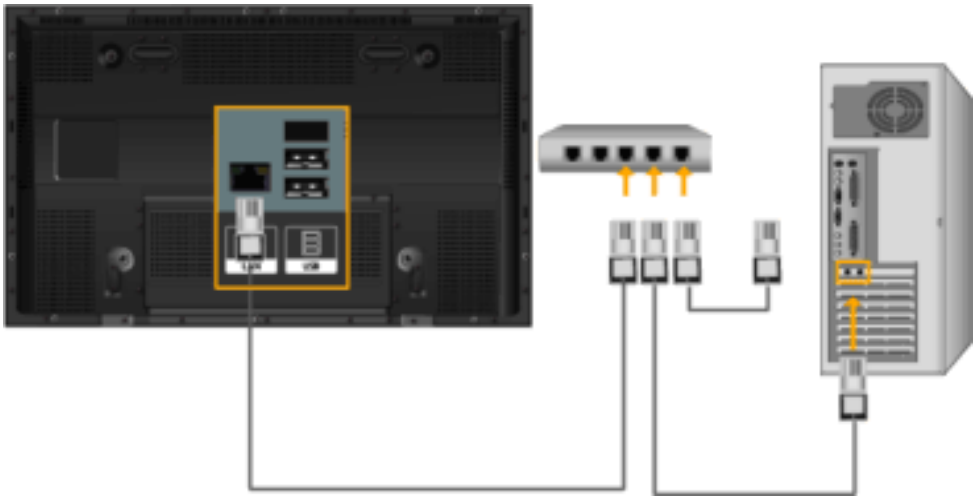

Not

LAN kablosunu bağlayın.

(Yalnızca P42HN / P50HN modeline uygulanabilir)

USB'nin Bağlanması

Topraklı bir Güç kablosu durumunda

- Arıza olması durumunda topraklama ucu elektrik çarpmasına yol açabilir. AC gücünü fişe takmadan önce topraklama bağlantısını uygun bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Ya da, topraklama bağlantısını sökmeden önce AC gücünü fişten çıkardığınızdan emin olun.

Not

Bilgisayarınızın yanı sıra DVD oynatıcılar, VCR'ler veya kameralar gibi AV giriş cihazları PDP Ekranına bağlanabilir. AV giriş aygıtlarının bağlanmasıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için PDP Ekranınızın Ayarlanması bölümündeki içeriğe bakın.

Not

Fare ya da klavye gibi USB aygıtları bağlayabilirsiniz.

(Yalnızca P42HN / P50HN modeline uygulanabilir)

Yazılımı Kullanma

KurulumMagicInfo Pro

Monte Etme

1. CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın.
2. MagicInfo Pro yükleme dosyasını tıklatın.
3. Kurulum Sihirbazı penceresi açıldığında "Next" (İleri) öğesini tıklatın.

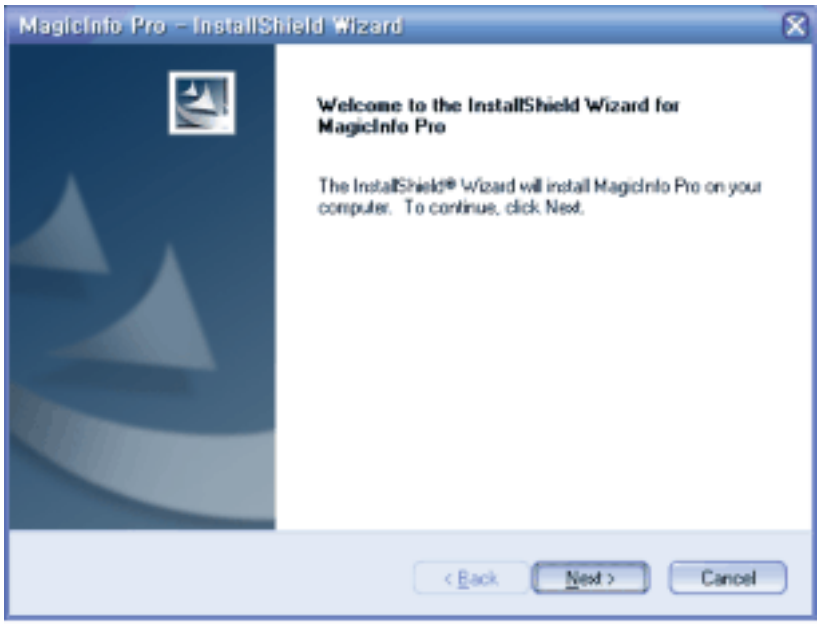
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for MagicInfo Pro
The InstallShield® Wizard will install MagicInfo Pro on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Kullanım koşullarını kabul etmek için "I agree to the terms of the license agreement" (Lisans sözleşmesi kurallarını kabul ediyorum) seçeneğini belirleyin.

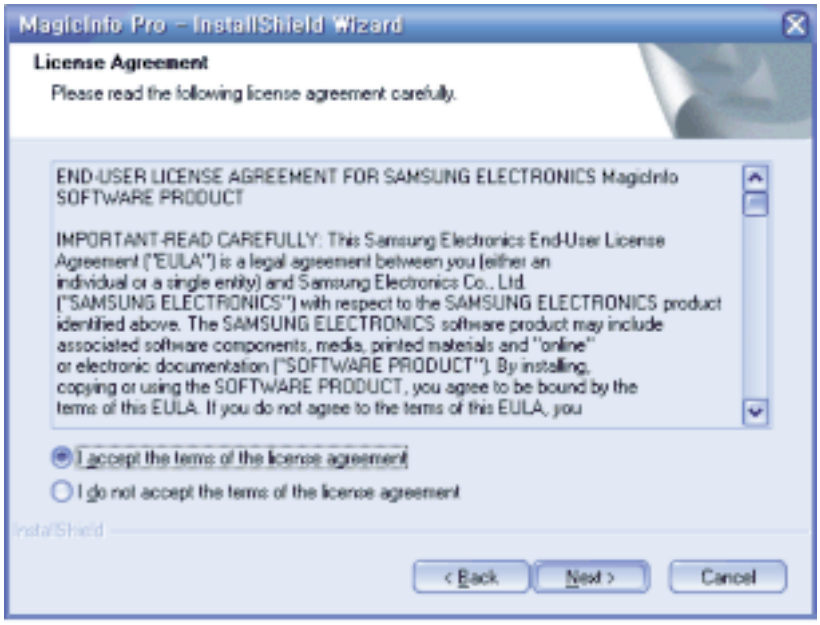
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR SAMSUNG ELECTRONICS MagicInfo SOFTWARE PRODUCT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This Samsung Electronics End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Samsung Electronics Co., Ltd. ("SAMSUNG ELECTRONICS") with respect to the SAMSUNG ELECTRONICS product identified above. The SAMSUNG ELECTRONICS software product may include associated software components, media, printed materials and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying or using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, you
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5. MagicInfo Pro Sunucu programı için oturum açmanız gerekmektedir. Lütfen oturum açmak için parolanızı girin. Giriş yaptığınızda parola değiştirilemez.

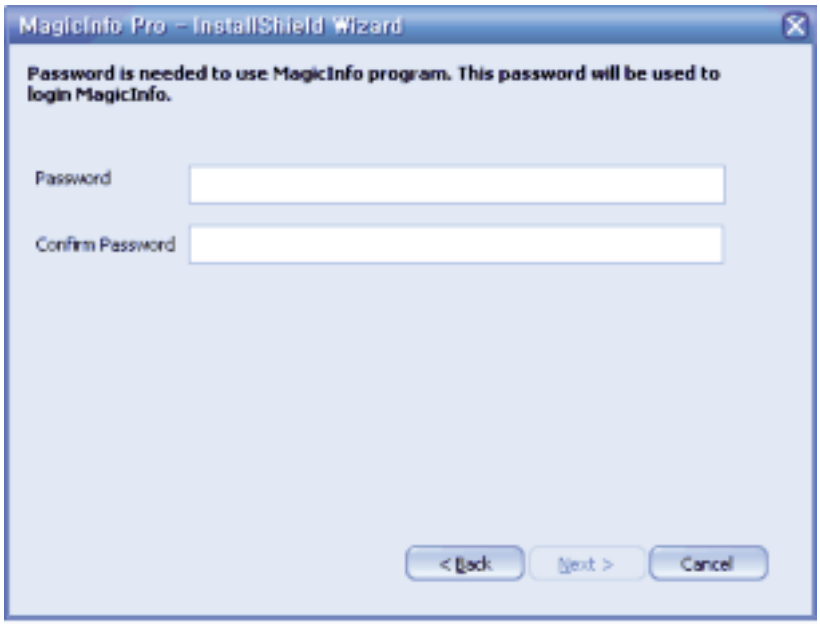
MagicInfo Pro - InstallShield Wizard
Password is needed to use MagicInfo program. This password will be used to login MagicInfo.
Password
Confirm Password
< Back
Next >
Cancel

6. MagicInfo Pro programını yüklemek için bir klasör seçin.

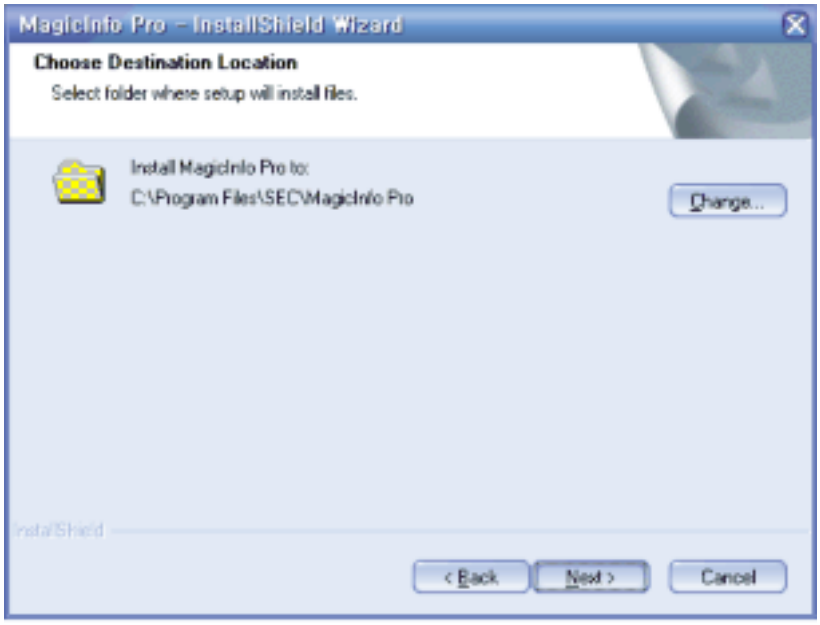

7. "Install" (Yükle) düğmesini tıklatın.

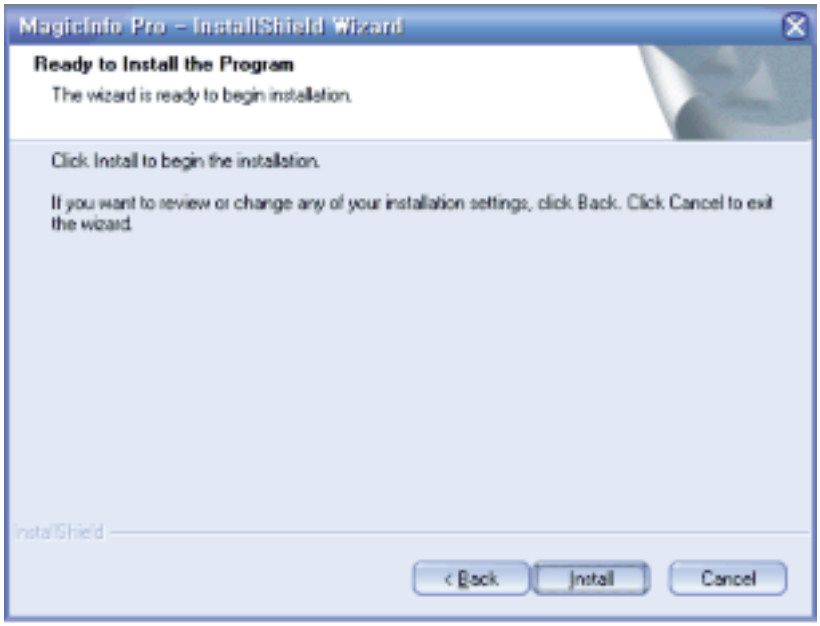
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Install
Cancel

8. "Installation Status" (Yükleme Durumu) penceresi görüntülenir.

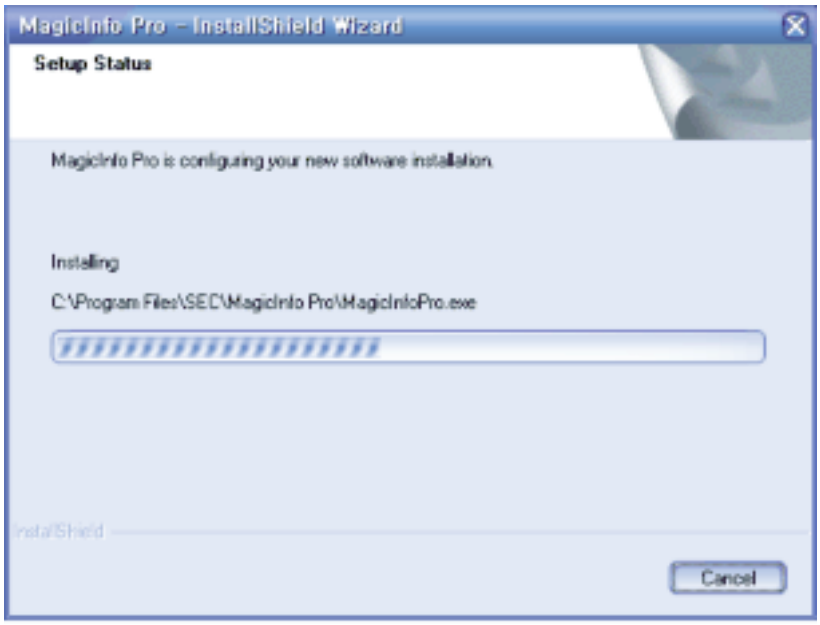

9. MagicInfo Pro Sunucu programının normal çalışması için sistemi yeniden başlatmanız önerilir. "Finish" (Son) düğmesini tıklatın.

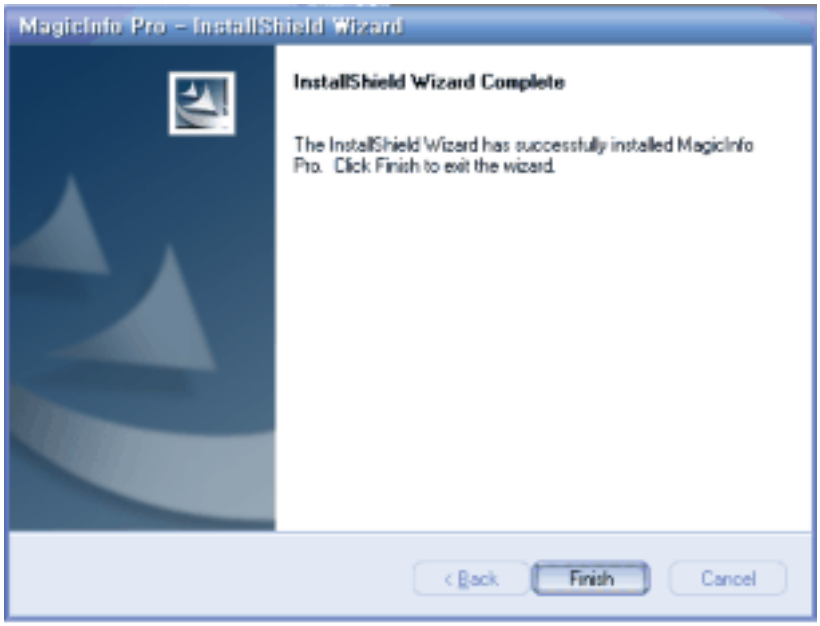
MagicInfo Pro – InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed MagicInfo Pro. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

10. Yükleme işlemi tamamlandığında, MagicInfo Pro çalıştırma simgesi masaüstünüzde görünür.

11. Programı başlatmak için simgeyi çift tıklatın.

Sistem Gereksinimleri

	CPU	RAM	Ethernet	İşletim Sistemi	Uygulama
Minimum	P1.8	256M	100M/1G	Windows XP Windows 2000 (Service Pack 4)	WMP 9 ya da sonrası
Önerilen	P3.0GHz	512M			

Multiple Display Control

MDC System

Giriş

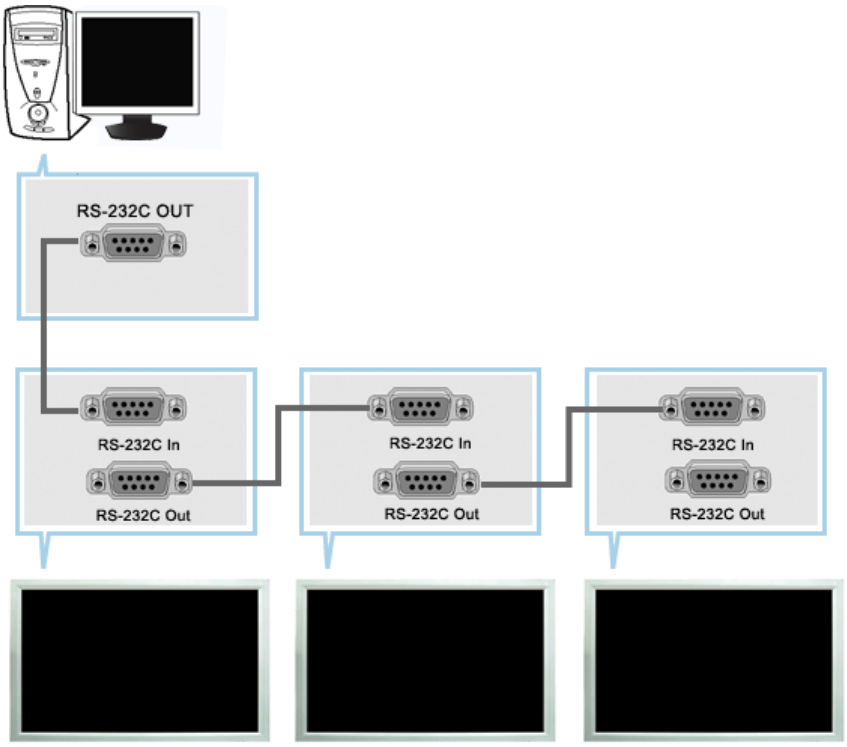

Çoklu Ekran Kontrolü (MDC), çeşitli ekranların kolayca ve aynı anda bir bilgisayar üzerinde çalıştırılmasını sağlayan bir uygulamadır. Bilgisayar ve ekran arasındaki iletişim için bir seri iletişim standardı olan RS-232C kullanılır. Bu nedenle bilgisayarın seri bağlantı noktası ile ekranın seri bağlantı noktası arasına bir seri kablo takılmalıdır.

Başlangıç - Ana Ekran

Programı başlatmak için Start > Program > Samsung > MDC System öğesini seçin.

Seçilen setin ses yüksekliğini kaydırmalı kontrolde görmek için bir set seçin.

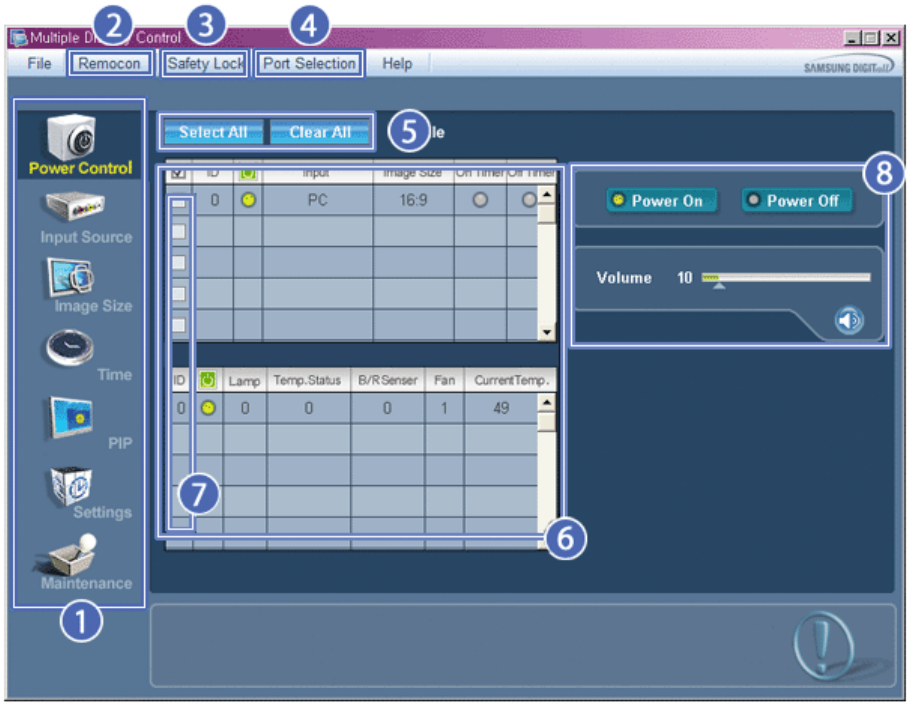

1. **Ana Simgeler**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Seçme Düğmesi**
6. **Bilgi Tablosu**
7. **Ekran Seçimi**
8. **Kontrol Araçları**

---

1. Herbir ekrana geçmek için ana simgeleri kullanın.
2. Ekran biriminin uzaktan kumanda sinyal alım işlevini etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.
3. Kilitleme İşlevini ayarlar.
   Lock function'ı (Kilitleme işlevi) ayarlarken yalnızca uzaktan kumanda ve set üzerindeki güç ve kilitleme düğmelerini kullanabilirsiniz.
4. PC Seri Bağlantı noktası ayarları değişebilir. Orijinal değer COM1'dir.
5. Tüm ekranları seçmek ya da seçimleri kaldırmak için Select all (Tümünü seç) ya da Clear (Temizle) düğmelerini tıklatın.
6. Seçilen ekranla ilgili kısa bilgiler görmek için Tabloyu kullanın.
7. Ekran Seçimi kısmından bir ekran seçin.
8. Ekranları kontrol etmek için Kontrol Araçlarını kullanın.

<Not> Uzaktan kumanda Etkinleştirme/Kapatma işlevi, aygıt açık ya da kapalı haldeyken çalışır ve bu durum, MDC'ye bağlı tüm ekranlar için geçerlidir. Ancak MDC kapalıyken durum ne olursa olsun, MDC kapandığında tüm ekranların uzaktan kumanda sinyali alım işlevi Etkin hale getirilir.

Port Selection

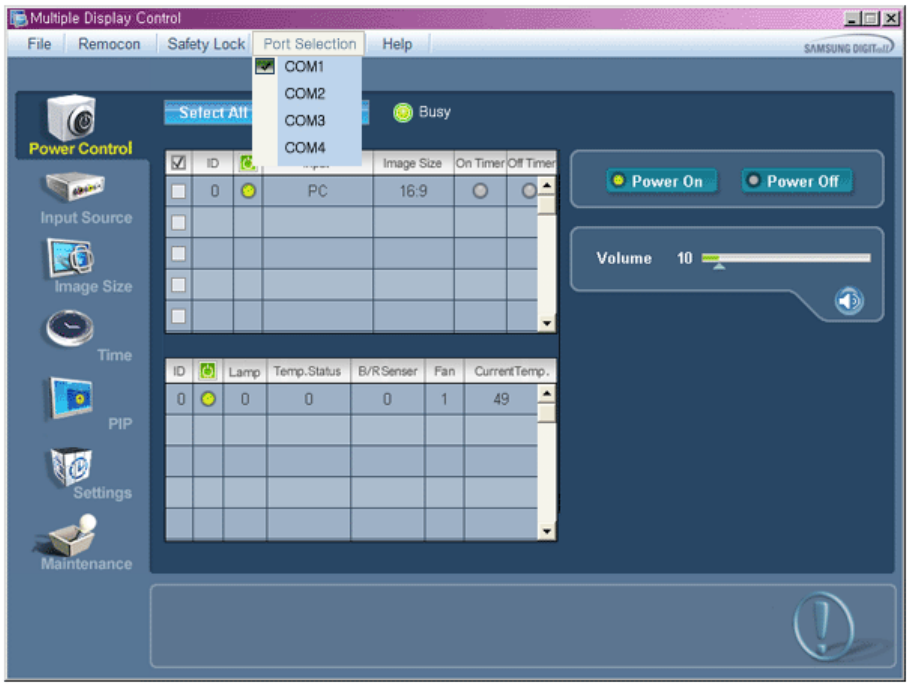

1. Çoklu Ekran Kontrolü ilk olarak COM1'e ayarlanmıştır.
2. COM1 dışında herhangi bir bağlantı noktası kullanıldığında, Port Selection (Bağlantı Noktası Seçimi) menüsünden COM1-COM4 arası portlar seçilebilir.
3. Seri kablo kullanılarak monitöre bağlanan tam bağlantı noktası adı seçilmezse, iletişim sağlanamayacaktır.
4. Seçilen bağlantı noktası programa kaydedilir ve bir sonraki programda da kullanılır.

Power Control

1. Ana simgelerden Power Control'u (Güç Kontrolü) tıklattığınızda Power Control (Güç Kontrolü) ekranı açılır.

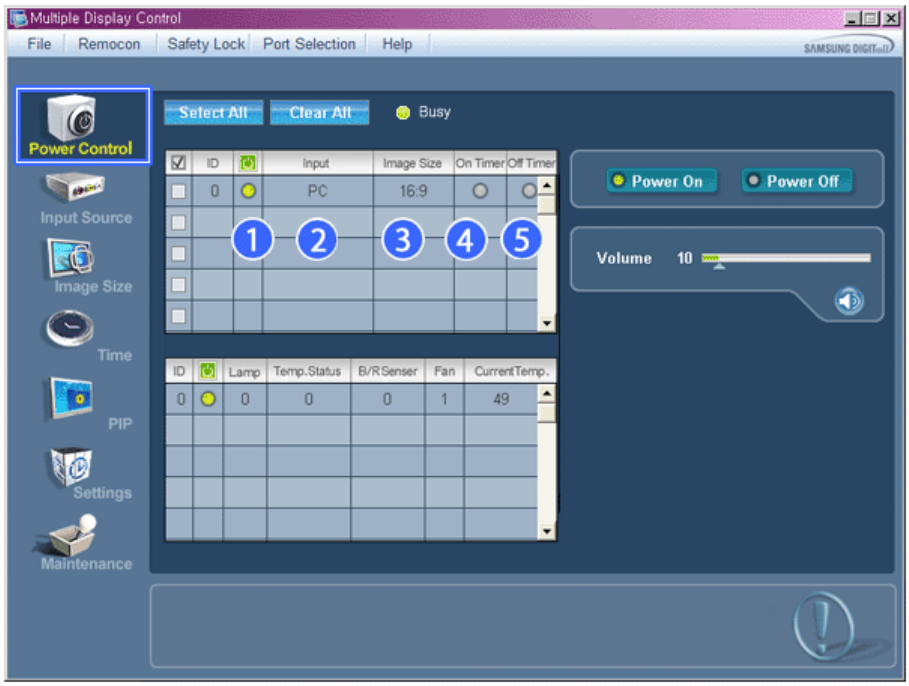

✱ Bilgi Tablosu, Güç Kontrolü için gerekli bazı temel bilgileri gösterir.

1) (Power Status(Güç Durumu))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Kontrol etmek istediğiniz ekranı seçmek için Select All (Tümünü Seç) düğmesini ya da Check Box (Kutuyu İşaretle) düğmesini kullanın.

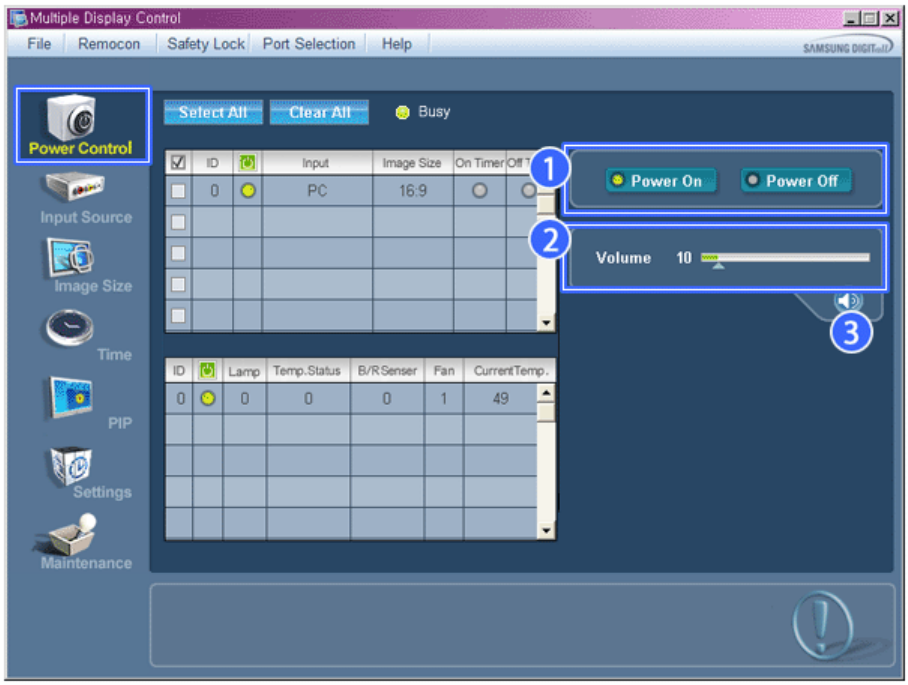

✱ ☑ Power Control (Güç Kontrolü), seçilen ekranın işlevlerinden bazılarının kontrol edilmesine izin verir.

1) Power On/Off
   - Seçilen ekranı açar ya da kapatır.

2) Volume
   - Seçilen ekranın ses seviyesini kontrol eder.
   Setlerde seçilen ekranın ses yüksekliği değerini alır ve kayar kontrolde gösterir.
   (Seçimi iptal ederseniz ya da Select All (Tümünü Seç) seçerseniz ayar, varsayılan değeri olan 10'a geri döner)

3) Mute On/Off (Sessiz Aç/Kapat)
   - Seçilen ekranın Mute (Sessiz) işlevini etkinleştirir/kapatır.
   Her seferinde bir set seçildiğinde, seçilen set için Mute (Sessiz) işlevi etkinken Mute (Sessiz) etkindir.
   Ses seviyesini ayarladığınızda Mute (Sessiz) işlevi otomatik olarak devre dışı kalır.
   (Seçimleri kaldırdığınızda ya da "Select All" (Tümünü Seç) seçtiğinizde ayarlar varsayılan değerlerine geri döner.)

* **Power Control (Güç Kontrolü) işlevi, tüm ekranlar için kullanılır.**
* **Volume (Ses) Kontrolü ve Mute (Sessiz) işlevleri yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlarda kullanılabilir.**

Input Source

1. Ana simgelerden Input Source (Giriş Kaynağı) tıklattığınızda Input Source (Güç Kaynağı) ekranı açılır.
   Kontrol etmek istediğiniz ekranı seçmek için Select All (Tümünü Seç) düğmesini ya da Check Box (Kutuyu İşaretle) düğmesini kullanın.

• TV Mode

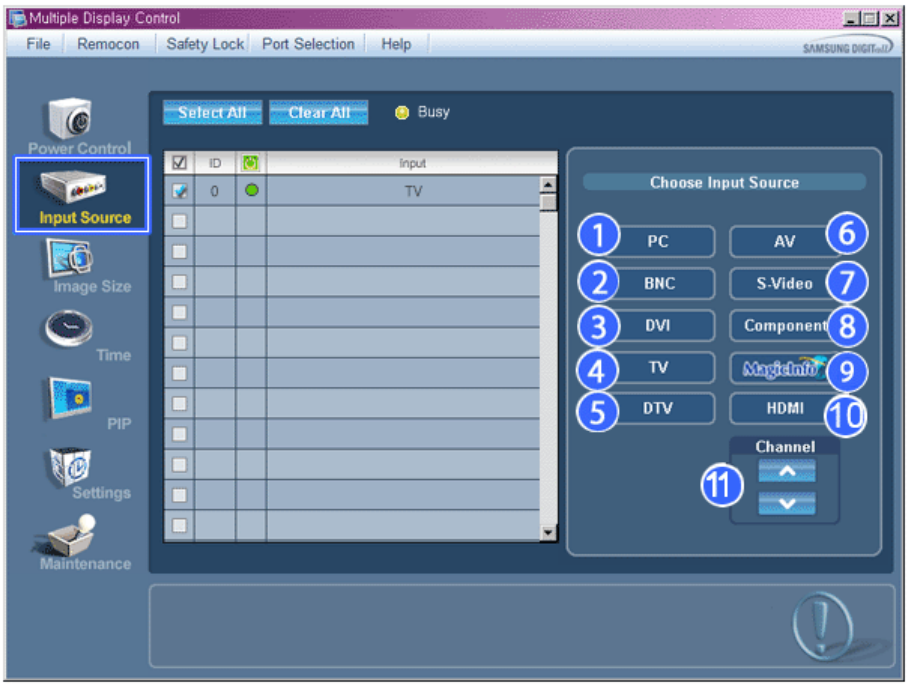

• MagicInfo Mode

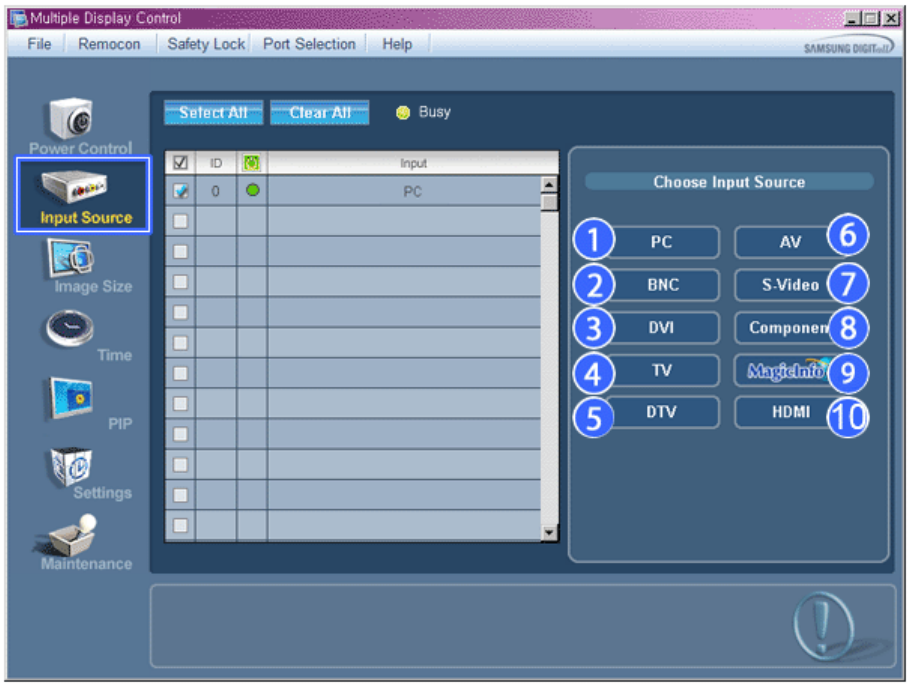

✱ Bilgi Tablosu, Input Source (Giriş Kaynağı) Kontrolü için gerekli bazı temel bilgileri gösterir.

1) PC
   - Seçilen ekranın Giriş Kaynağını PC'ye değiştirir.
2) BNC
   - Seçilen ekranın Giriş Kaynağını BNC'ye değiştirir.
3) DVI
   - Seçilen ekranın Giriş Kaynağını DVI'ye değiştirir.
4) TV
   - Seçilen ekranın Giriş Kaynağını TV değiştirir.
5) DTV
   - Seçilen ekranın Giriş Kaynağını DTV değiştirir.
6) AV
   - Seçilen ekranın Giriş Kaynağını AV'ye değiştirir.
7) S-Video
   - Seçilen ekranın Giriş Kaynağını S-Video'ya değiştirir.
8) Component
   - Seçilen ekranın Giriş Kaynağını Component'e (Komponent) değiştirir.
9) MagicInfo
   - MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.
10) HDMI
   - Seçilen ekranın Giriş Kaynağını HDMI değiştirir.
11) Channel
   - Input Source (Giriş Kaynağı) TV olduğunda, Channel (Kanal) oku görüntülenir.

✱ **TV Kaynağı sadece televizyonlu ürünlerde seçilebilir ve kanalları kontrol etme işlemine Input Source (Giriş Kaynağı) TV iken izin verilir.**

✱ **Input Source (Giriş Kaynağı) Kontrolü yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlarda kullanılabilir.**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Ana simgelerden Image Size (Görüntü Boyutu) tıklattığınızda Image Size (Görüntü Boyutu) ekranı açılır.

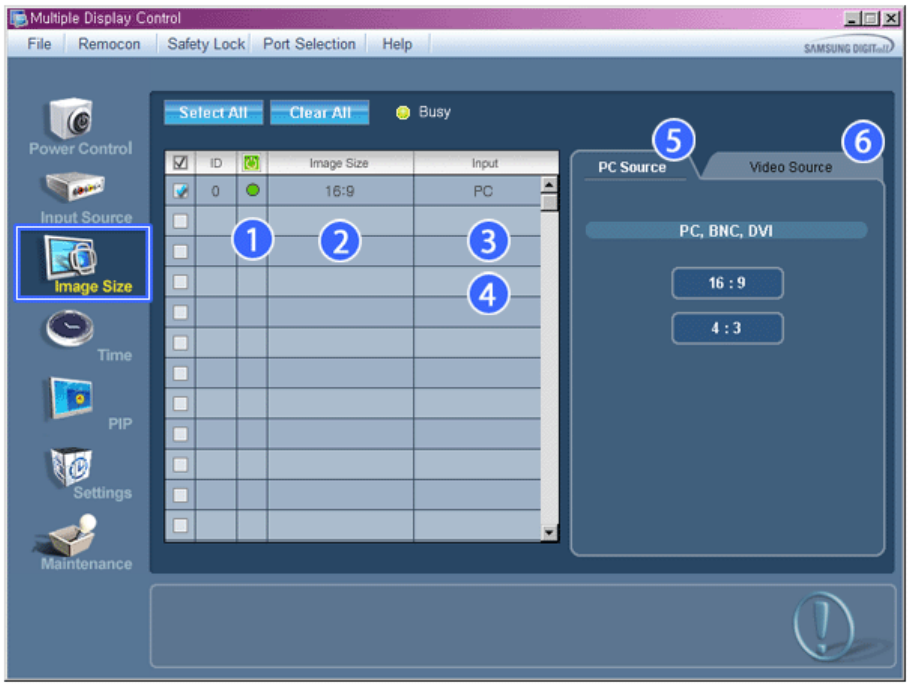

✱ Bilgi Tablosu, Image Size (Görüntü Boyutu) için gerekli bazı temel bilgileri gösterir.

1) (Power Status(Strömstatus))
   - Geçerli ekranın açık veya kapalı olduğunu gösterir.
2) Image Size
   - Kullanılan ekranın geçerli Image Size (Görüntü Boyutu) değerini gösterir.
3) Input
   - Kullanılan ekranın geçerli Input Source (Giriş Kaynağı) değerini gösterir.
4) Bilgi Tablosu, Input Source (Giriş Kaynağı) değeri PC, BNC, DVI olan ekranları gösterir.
5) PC Source -PC Kaynağı Image Source (Görüntü Kaynağı) sekmesini tıklattığınızda görüntülenir.
   - Image Size (Görüntü Boyutu) Kontrolü düğmesi, PC, BNC, DVI için kullanılabilen Image Size (Görüntü Boyutu) değerlerini kontrol eder.
6) Video Source
   - İlgili Input Source (Giriş Kaynağı) için Image Size (Görüntü Boyutu) değerini kontrol etmek amacıyla Video Source (Video Kaynağı) sekmesini tıklatın.

✱ **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**

✱ **Image Size (Görüntü Boyutu) kontrolü yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlar için kullanılabilir.**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.

1. Ana simgelerden Image Size (Görüntü Boyutu) tıklattığınızda Image Size (Görüntü Boyutu) ekranı açılır.

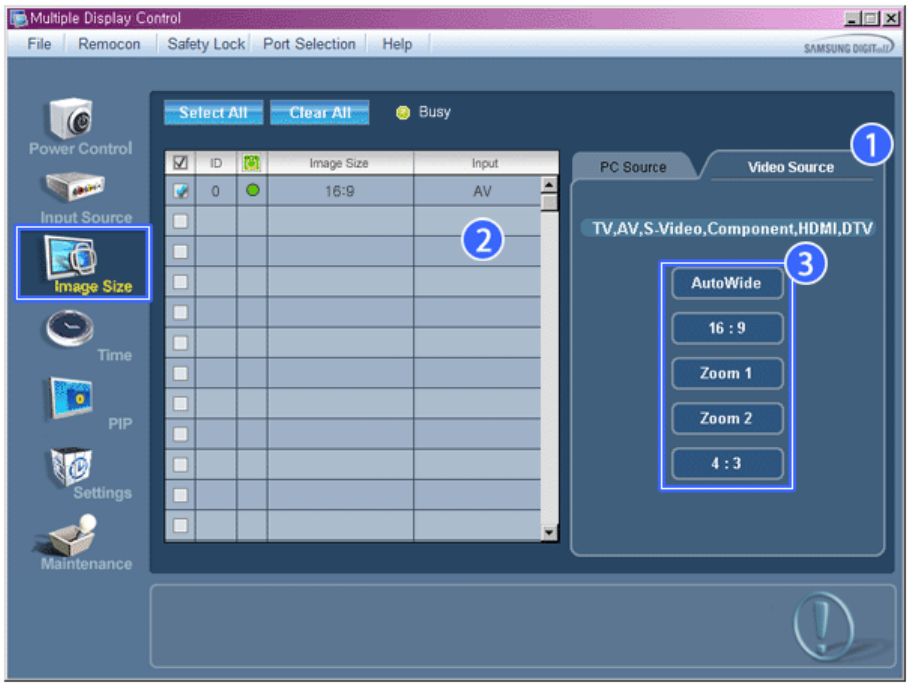

✱ Bilgi Tablosu, Image Size (Görüntü Boyutu) için gerekli bazı temel bilgileri gösterir.

1) TV, AV, S-Video, Component (Komponent) için Image Size (Görüntü Boyutu) değerini ayarlamak amacıyla Video Source (Video Kaynağı) sekmesini tıklatın.
   Kontrol etmek istediğiniz ekranı seçmek için Select All (Tümünü Seç) düğmesini ya da Check Box (Kutuyu İşaretle) düğmesini kullanın.
2) Bilgi Tablosu, giriş kaynağı yalnızca TV,AV, S-Video, Component (Komponent), HDMI ya da DTV olan ekranları gösterir.
3) Seçilen ekranın Image Size (Görüntü Boyutu) değerini değiştirir.

   Not: Auto Wide (Otomatik Genişlik), Zoom1 (Yakınlaştırma 1) ve Zoom2 (Yakınlaştırma 2) ayarları, Component (Komponent) ve DVI (HDCP) giriş sinyali türü 720p ya da 1080i olduğunda seçilebilir durumda değildir.

✱ **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**

✱ **Image Size (Görüntü Boyutu) Kontrolü yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlarda kullanılabilir.**

Time

1. Ana simgelerden Time'ı (Saat) tıklattığınızda Time Control (Saat Kontrolü) ekranı açılır.

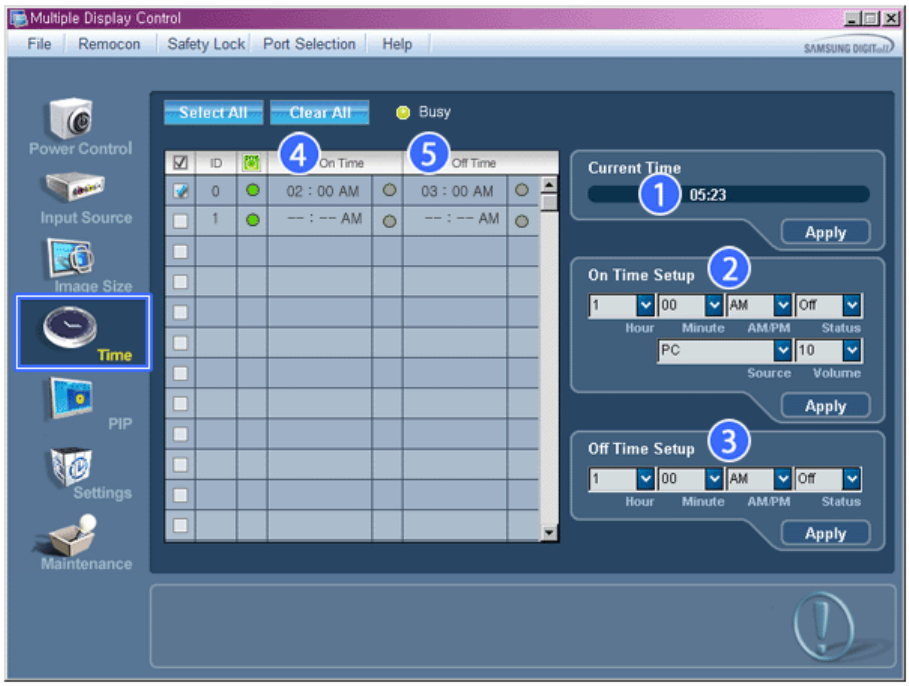

✱ Bilgi Tablosu, Time (Saat) Kontrolü için gerekli bazı temel bilgileri gösterir.

1) Current Time
   - Seçilen ekran için geçerli saati belirler (PC Saati).
   - Geçerli saati değiştirmek için önce PC Saatini değiştirin.
2) On Time Setup
   - Seçilen ekranın Hour (Saat), Minute (Dakika), On Time Setup (Açılış Saati Ayarı) AM/PM bilgisini, Status (Durum), Source (Kaynak), Volume (Ses seviyesi) değerini ayarlayın.
3) Off Time Setup
   - Seçilen ekranın Off Time Setup (Kapanış Saati Ayarı) ayarı için Hour (Saat), Minute (Dakika), AM/PM bilgisini, Status (Durum) bilgilerini ayarlayın.
4) On Time (Açılış Saati) ayarlarını gösterir.
5) Off Time (Kapanış Saati) ayarlarını gösterir.

✱ **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**

✱ **Time (Saat) kontrolü yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlar için kullanılabilir.**

✱ **On Time Setup (Açılış Saati Ayarı), TV Source (TV Kaynağı) işlevleri yalnızca TV Modelinde çalışır.**

PIP

PIP Size

1. Ana simgelerden PIP'i tıklattığınızda PIP Control (PIP Kontrolü) ekranı açılır.
   Kontrol etmek istediğiniz ekranı seçmek için Select All (Tümünü Seç) düğmesini ya da Check Box (Kutuyu İşaretle) düğmesini kullanın.

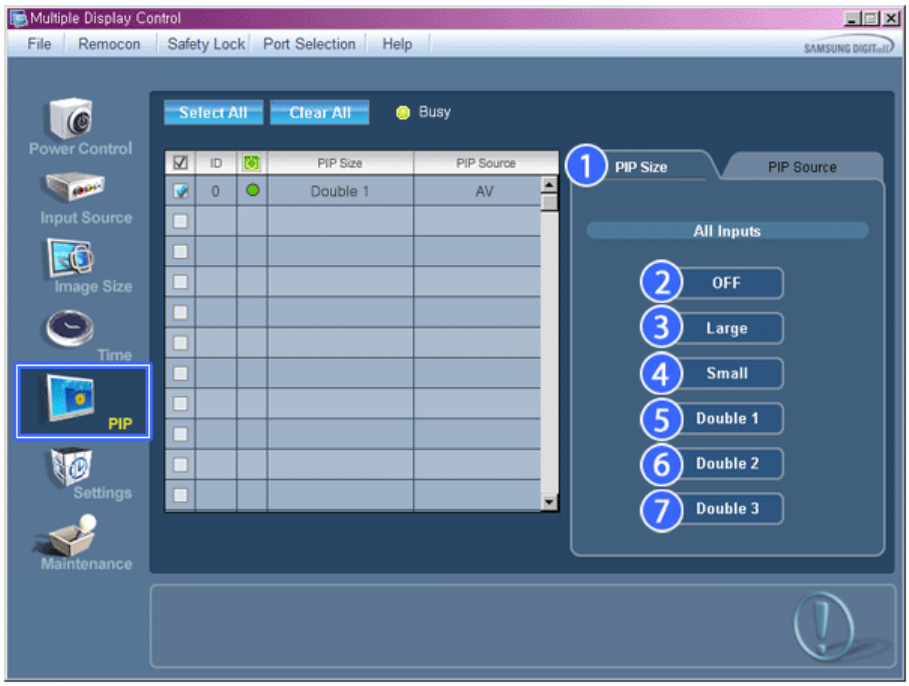

✱ Bilgi Tablosu, PIP Size (PIP Boyutu) için gerekli bazı temel bilgileri gösterir.

1) PIP Size
   - Kullanılan ekranın geçerli PIP Size (PIP Boyutu) değerini gösterir.
2) OFF
   - Seçilen ekranın PIP'ini kapatır.
3) Large
   - Seçilen ekranın PIP'ini açar ve boyutu Large (Büyük) değerine getirir.
4) Small
   - Seçilen ekranın PIP'ini açar ve boyutu Small (Küçük) değerine getirir.
5) Double1
   - Seçilen ekranın PIP'ini açar ve boyutu Double 1 (Çift 1)değerine getirir.
6) Double2
   - Seçilen ekranın PIP'ini açar ve boyutu Double 2 (Çift 2)değerine getirir.
7) Double 3 (Resim Yanında Resim)
   - Seçilen ekranın PBP'sini açar ve boyutu Double 3 (Çift 3) değerine getirir.

✱ **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**

✱ **PIP Size (PIP Boyutu), monitör açık haldeyken kontrol edilebilir.**

PIP

PIP Source

1. Ana simgelerden PIP'i tıklattığınızda PIP Control (PIP Kontrolü) ekranı açılır.

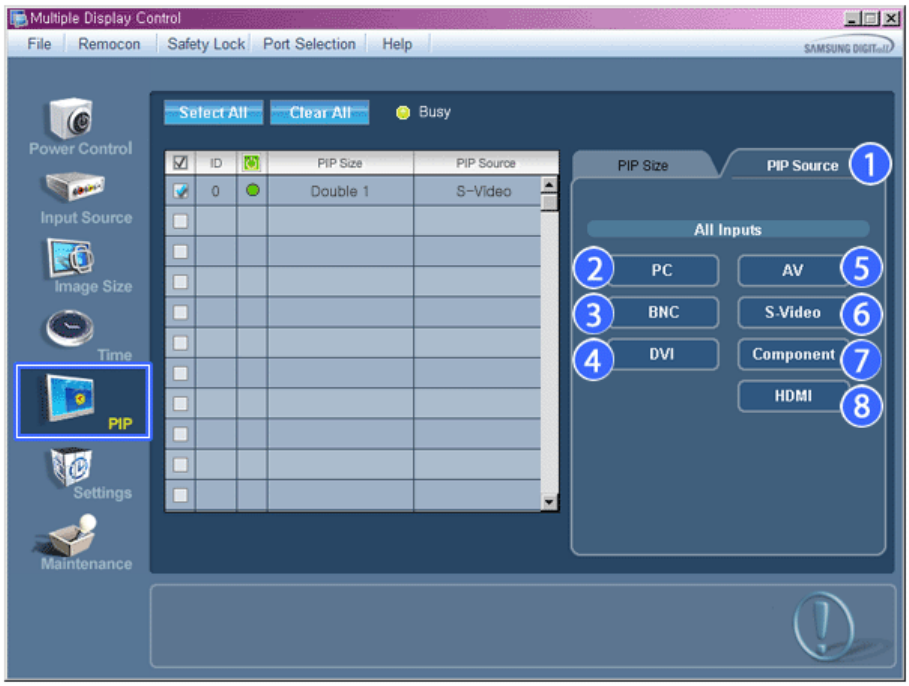

✱ Bilgi Tablosu, PIP Source (PIP Kaynağı) Kontrolü için gerekli bazı temel bilgileri gösterir.

1) PIP Source (PIP Kaynağı)
   - PIP Source (PIP Kaynağı), monitör açık haldeyken kontrol edilebilir.
2) PC
   - Seçilen ekranın PIP kaynağını PC'ye değiştirir.
3) BNC
   - Seçilen ekranın PIP kaynağını BNC'ye değiştirir.
4) DVI
   - Seçilen ekranın PIP kaynağını DVI'ye değiştirir.
5) AV
   - Seçilen ekranın PIP kaynağını AV'ye değiştirir.
6) S-Video
   - Seçilen ekranın PIP kaynağını S-Video'ya değiştirir.
7) Component
   - Seçilen ekranın PIP kaynağını Component'e (Komponent) değiştirir.
8) HDMI
   - Seçilen ekranın PIP kaynağını HDMI'ye değiştirir.

Not: Ana Ekranın giriş kaynağı türüne bağlı olarak PIP kaynaklarından bazıları seçilemeyebilir.

✱ **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**

✱ **PIP Control (PIP Kontrolü= özelliği yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ve PIP işlevi ON (AÇIK) halde bulunan ekranlarda kullanılabilir.**

Settings

Picture

1. Ana simgelerden Settings'i (Ayarlar) tıklattığınızda Settings Control (Ayarlar Kontrolü) ekranı açılır.

✱ Bilgi Tablosu, Settings (Ayarlar) Kontrolü için gerekli bazı temel bilgileri gösterir.
Her bir işlev seçildiğinde, seçilen işlevin ayar değeri kayar kontrolde gösterilir. Select All (Tümünü Seç) seçildiğinde, varsayılan değere (50) geri dönülür. "Select All" (Tümünü Seç) seçildiğinde, varsayılan değer görüntülenir. Bu ekranda herhangi bir değerin değiştirilmesi modu otomatik olarak "CUSTOM" (ÖZEL) yapacaktır.

1) Picture
   - Yalnızca TV, AV, S-Video, Component (Komponent), HDMI, DTV için kullanılabilir.
2) Contrast
   - Seçilen ekranın Contrast (Kontrast) değerini ayarlar.
3) Brightness
   - Seçilen ekranın Brightness (Parlaklık) değerini ayarlar.
4) Sharpness
   - Seçilen ekranın Sharpness (Netlik) değerini ayarlar.
5) Color
   - Seçilen ekranın Color (Renk) değerini ayarlar.
6) Tint
   - Seçilen ekranın Tint (Ton) değerini ayarlar.
7) Color Tone
   - Seçilen ekranın Color Tone (Renk Tonu) değerini ayarlar.
8) Color Temp
   - Seçilen ekranın Color Temp ayarını kontrol eder.

✱ Bu işlev ancak Color Tone ayarını Off seçeneğine getirirseniz etkin hale gelir.

9) Brightness Sensor
   - Seçilen ekranın Brightness Sensor ayarını kontrol eder.
10) Dynamic Contrast
   - Seçilen ekranın Dynamic Contrast ayarını kontrol eder.

✱ **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**

✱ **Bu özellik yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlarda kullanılabilir. Herhangi bir seçim yapılmazsa fabrika varsayılan değeri gösterilir.**

Settings

Picture PC

1. Ana simgelerden Settings'i (Ayarlar) tıklattığınızda Settings Control (Ayarlar Kontrolü) ekranı açılır.

✱ Bilgi Tablosu, Settings (Ayarlar) Kontrolü için gerekli bazı temel bilgileri gösterir. Her bir işlev seçildiğinde, seçilen işlevin ayar değeri kayar kontrolde gösterilir.
Select All (Tümünü Seç) seçildiğinde, varsayılan değere (50) geri dönülür.
Bu ekranda herhangi bir değerin değiştirilmesi modu otomatik olarak "CUSTOM" (ÖZEL) yapacaktır.

1) Picture PC
   - Yalnızca PC, BNC, DVI için kullanılabilir.
2) Contrast
   - Seçilen ekranın Contrast (Kontrast) değerini ayarlar.
3) Brightness
   - Seçilen ekranın Brightness (Parlaklık) değerini ayarlar.
4) Red
   - Seçilen ekranın Red (Kırmızı) renk değerini ayarlar.
5) Green
   - Seçilen ekranın Green (Yeşil) renk değerini ayarlar.
6) Blue
   - Seçilen ekranın Blue (Mavi) renk değerini ayarlar.
7) Color Tone
   - Seçilen ekranın Color Tone ayarını kontrol eder.
8) Color Temp
   - Seçilen ekranın Color Temp ayarını kontrol eder.

✱ Bu işlev ancak Color Tone ayarını Off seçeneğine getirirseniz etkin hale gelir.

9) Brightness Sensor
   - Seçilen ekranın Brightness Sensor ayarını kontrol eder.

✱ **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**

✱ **Bu özellik yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlarda kullanılabilir. Herhangi bir seçim yapılmazsa fabrika varsayılan değeri gösterilir.**

Settings

Audio

1. Ana simgelerden Settings'i (Ayarlar) tıklattığınızda Settings Control (Ayarlar Kontrolü) ekranı açılır.

* Bilgi Tablosu, Settings (Ayarlar) Kontrolü için gerekli bazı temel bilgileri gösterir. Her bir işlev seçildiğinde, seçilen işlevin ayar değeri kayar kontrolde gösterilir.
  Select All (Tümünü Seç) seçildiğinde, varsayılan değere (50) geri dönülür.
  Bu ekranda herhangi bir değerin değiştirilmesi modu otomatik olarak "CUSTOM" (ÖZEL) yapacaktır.

1) Audio
   - Tüm giriş kaynaklarının ses ayarlarını kontrol eder.
2) Bass
   - Seçilen ekranın Bass (Bas) değerini ayarlar.
3) Treble
   - Seçilen ekranın Treble (Tiz) değerini ayarlar.
4) Balance
   - Seçilen ekranın Balance (Denge) değerini ayarlar.
5) SRS TS XT
   - Seçilen ekranın SRS TS XT Sound özelliğini Açık/Kapalı hale getirir.
6) Sound Select
   - PIP açıkken Ana veya Alt ekranı seçebilirsiniz.

* **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**
* **Bu özellik yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlarda kullanılabilir. Herhangi bir seçim yapılmazsa fabrika varsayılan değeri gösterilir.**

Settings

Image Lock

1. Ana simgelerden Settings'i (Ayarlar) tıklattığınızda Settings Control (Ayarlar Kontrolü) ekranı açılır.

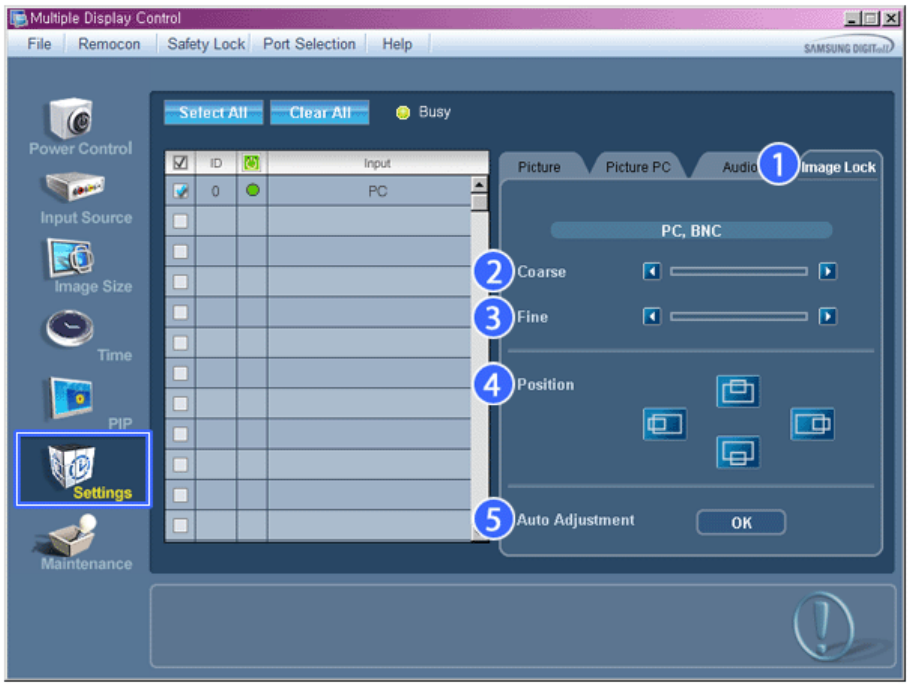

✱ Bilgi Tablosu, Settings (Ayarlar) Kontrolü için gerekli bazı temel bilgileri gösterir.

1) Image Lock
   - PC, BNC için kullanılabilir.
2) Coarse
   - Seçilen ekranın Coarse (İri) değerini ayarlar.
3) Fine
   - Seçilen ekranın Fine (İnce) değerini ayarlar.
4) Position
   - Seçilen ekranın Position (Konum) değerini ayarlar.
5) Auto Adjustment
   - Gelen PC sinyaline göre kendiliğinden ayarlar.

✱ **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**

✱ **Settings (Ayarlar) kontrolü yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlar için kullanılabilir.**

Maintenance

Lamp Control

1. Maintenance (Bakım) ekranını görüntülemek için Ana Simgeler sütununda "Maintenance" (Bakım) simgesini tıklatın.

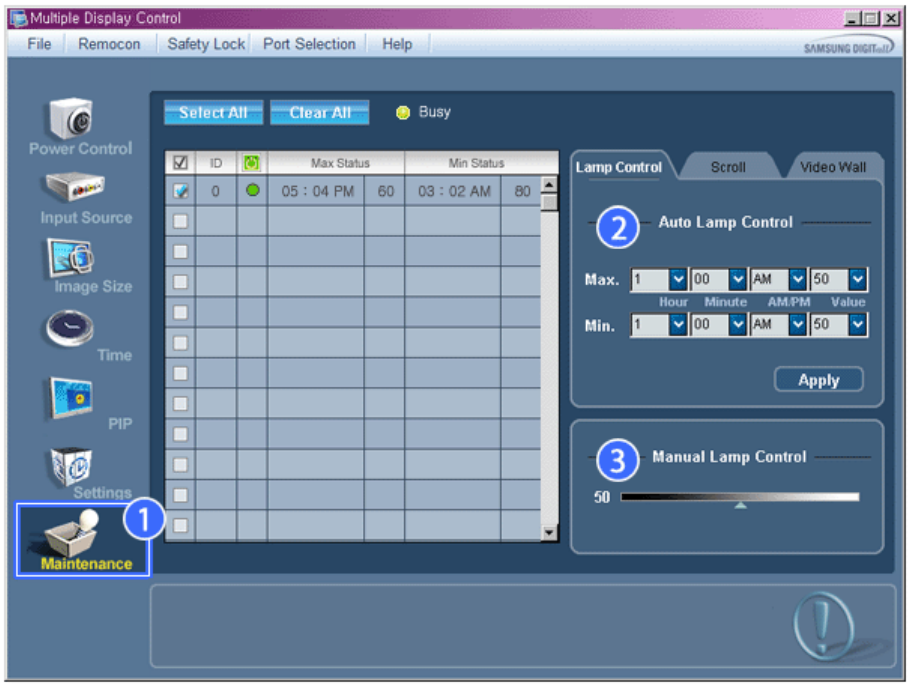

✱ Bir çok temel veri öğesini gösteren "Bilgi Tablosu" görüntülenir.

1) Maintenance
   - Tüm giriş kaynakları için Maintenance Control (Bakım Kontrolü) işlevine izin verir.
2) Auto Lamp Control
   - Seçilen ekranın arka ışığını, belirtilen zamanda otomatik olarak ayarlar.
     Manual Lamp Control (Manuel Lamba Kontrolü), Auto Lamp Control'u (Otomatik Lamba Kontrolü) kullanarak ayarlama yaptığınızda otomatik olarak kapanır.
3) Manual Lamp Control
   - Saatten bağımsız olarak seçilen ekranın arka ışığını ayarlamanızı sağlar.
     Auto Lamp Control (Otomatik Lamba Kontrolü), Manual Lamp Control'u (Manuel Lamba Kontrolü) kullanarak ayarlama yaptığınızda otomatik olarak kapanır.

✱ **Maintenance Control (Bakım Kontrolü) yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlarda kullanılabilir.**

✱ **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**

Maintenance

Scroll

1. Maintenance (Bakım) ekranını görüntülemek için Ana Simgeler sütununda "Maintenance" (Bakım) simgesini tıklatın.

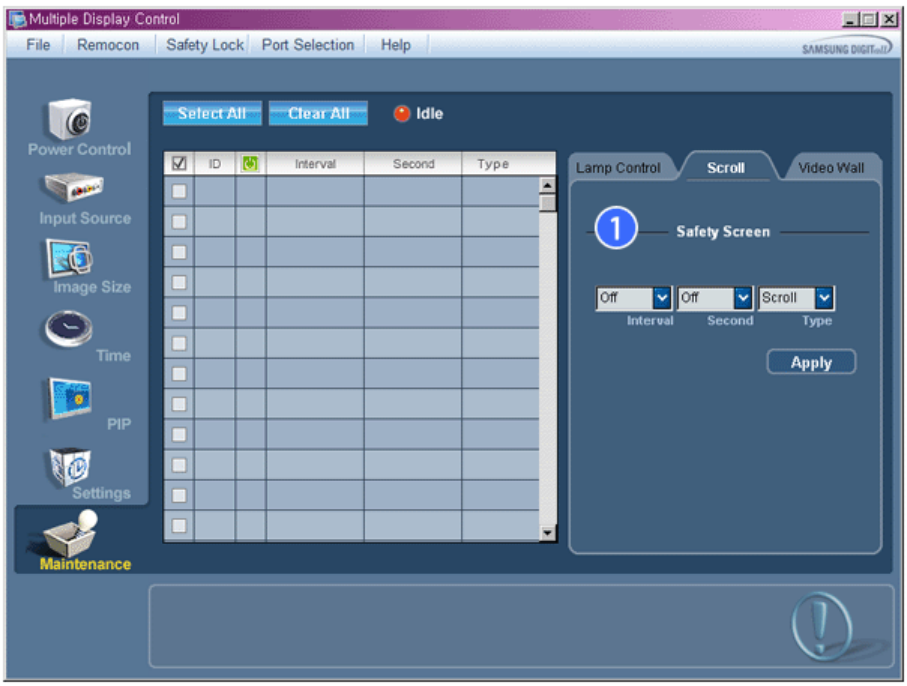

1) Screen Scroll
   - Seçilen ekran uzun sure Pause (Duraklatma) modunda kaldığında ortaya çıkabilecek görüntü izlerini önler. "Interval" ayarını saat ve "Second" ayarını saniye cinsinden seçerek tekrarlama sürelerini ayarlayabilirsiniz.
     Screen Type (Ekran Türü) ile Scroll (Kaydırma), Pixel (Piksel), Bar (Çubuk) veya Eraser (Silici) olarak ayarlanabilir.

* **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**
* **Second (Saniye) değerini yapılandırırken Scroll (Kaydırma) Türünü 1, 2, 3, 4, 5 değerlerine, Pixel (Piksel), Bar (Çubuk) veya Eraser (Silici) Türünü 10, 20, 30, 40, 50 değerlerine ayarlayabilirsiniz.**
* **Maintenance Control (Bakım Kontrolü) yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlarda kullanılabilir.**

Maintenance

Video Wall

1. Maintenance (Bakım) ekranını görüntülemek için Ana Simgeler sütununda "Maintenance" (Bakım) simgesini tıklatın.

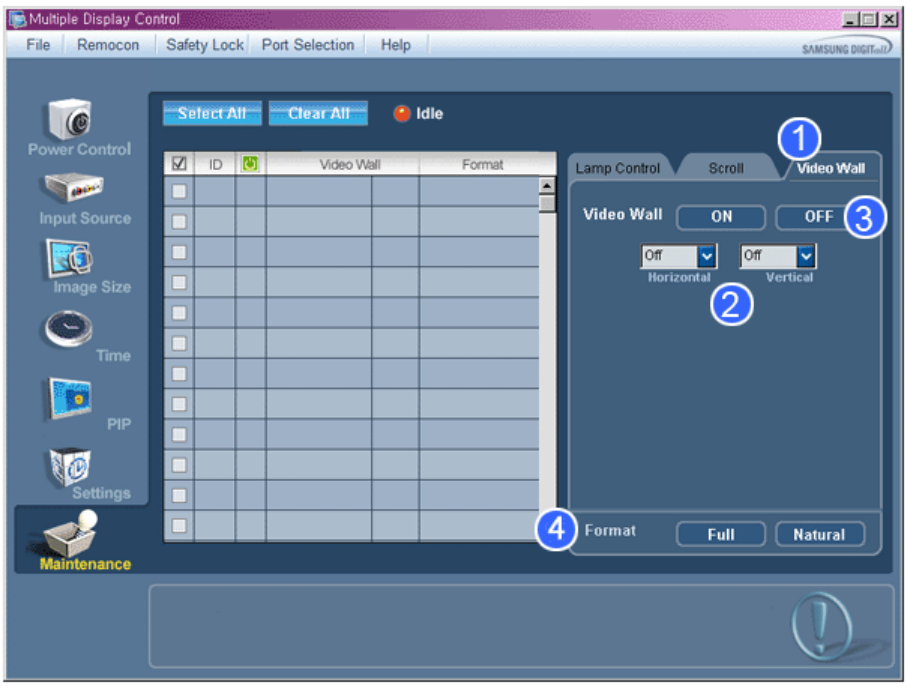

1) Video Wall
   - Video duvarı, bir dizi video ekranının birbirine bağlanarak, her ekranın resmin bir parçasını göstermesi ya da tüm ekranlarda aynı resmin tekrarlanmasıdır.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Ekran bölünebilir.
     Bölme sırasında, farklı sayıda ekran seçebilirsiniz.
     - Ekran bölücüden bir mod seçin.
     - Ekran Seçimi kısmından bir ekran seçin.
     - Yer, seçilen modda bir numaraya basılarak ayarlanacaktır.
     - Samsung'un sağladığı MDC programı en fazla 5x5 LCD Ekranları destekler.

3) On / Off
   - Seçilen ekranın Video Duvarı işlevini açar/kapatır.

4) Format
   - Biçim, bölünmüş ekran gösterecek şekilde seçilebilir.

- Full

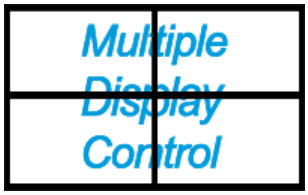

- Natural

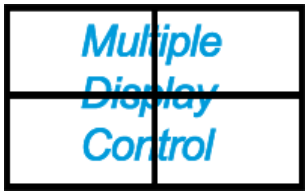

* **MagicInfo Giriş kaynağı yalnızca MagicInfo modelinde çalışır.**
* **Maintenance Control (Bakım Kontrolü) yalnızca güç durumu ON (AÇIK) olan ekranlarda kullanılabilir.**

Sorun Giderme

1. Kontrol etmek istediğiniz ekran Power Control (Güç Kontrolü) Bilgi Tablosunda görünmüyor
   - RS232C bağlantısını kontrol edin. (Com1 bağlantı noktasına düzgün biçimde bağlı olup olmadığını kontrol edin)
   - Bağlı ekranlardan herhangi birinin aynı ID değerine sahip olup olmadığını görmek için ekranları kontrol edin. Eğer

birden fazla ekran aynı ID değerine sahipse, veri çakışması nedeniyle bu ekranlar program tarafından düzgün biçimde algılanmaz.

- Display Set ID (Ekran Seti ID) değerinin 0-25 arası bir sayı olduğunu kontrol edin. (Display (Ekran) menüsünü kullanarak ayarlayın.)

Not: Display Set ID (Ekran Seti ID), 0-25 arası bir değer olmalıdır.
Eğer değer, bu değer aralığı dışındaysa, MDC sistemi ekranı kontrol edemez.

2. Kontrol etmek istediğiniz ekran diğer kontrollerin Bilgi Tablosunda görünmüyor
   - Ekranın ON (AÇIK) durumda olduğunu kontrol edin. (Bunu, Power Control (Güç Kontrolü) Bilgi Tablosunda görebilirsiniz)
   - Ekranın giriş kaynağını değiştirip değiştiremediğinizi kontrol edin.

3. İletişim kutusu, tekrar tekrar görüntüleniyor.
   - Kontrol etmek istediğiniz ekranın seçili olup olmadığına bakın. ☑

4. Hem On Timer (Açılma Saati) hem de Off Timer (Kapanma Saati) ayarlı olmasına karşın farklı bir saat gösteriliyor.
   - Ekranların saatini aynı değere getirmek için geçerli saati tüm ekranlara uygulayın.

5. Uzaktan kumanda işlevini kapattığınızda, RS-232C kablosunu çıkarttığınızda ya da programdan normal olmayan bir şekilde çıktığınızda uzaktan kumanda düzgün çalışmayabilir. Normal çalışmaya geri dönmek için programı yeniden çalıştırın ve uzaktan kumanda işlevini açın.

   <Not> Bu program, iletişim devrelerindeki sorunlar ya da yakınlardaki elektronik cihazların yarattığı parazitten dolayı düzgün çalışmayabilir.

Çoklu Ekran Modunda Ayar Değerlerinin Gösterilmesi

✱ Birden fazla ekran bağlı olduğunda, ayar değerleri aşağıdaki gibi görüntülenir.

1. Seçim yok: Fabrika Varsayılan Değerini gösterir.
2. Bir ekran seçili: Seçilen ekranın ayar değerleri alınır ve görüntülenir.
3. Bir ekran seçili (ID1) ve başka bir ekran ekleniyor (ID3): ID 1 ayar değerini gösteren program, ID3'ün değerlerini alır ve görüntüler.
4. Select All (Tümünü Seç) ile tüm setler seçili: Fabrika Varsayılan Değerine geri döner.

Copyright© 2003-2008 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

MagicInfo Pro nedir?

MagicInfo Pro, sunucu ve monitörler için Ethernet ağını kullanır, medya dosyalarını (görüntü dosyaları, müzik dosyaları ve filmler) ve ofis dosyalarını (HTML, PDF) sunucudan ağ üzerindeki monitörlere aktarır. Ağ ile sunucuya birden fazla monitör bağlanır ve sunucu dosyaları tüm monitörlere aynı anda veya tek dosyayı tek monitöre aktarabilir. Dosyaları aktarmak için iki yöntem vardır. Birinci yöntem, sunucunun programı monitörlere kaydedip ardından dosyaları o programa göre aktarmasıdır. İkinci yöntem, monitörün sunucu kütüphane listesinde kayıtlı dosyaları araması ve alıp onları oynatmasıdır. Birden fazla sunucu bağlıysa, monitör sunucuyu seçip programı ondan alabilir. Monitörde yerleşik İnternet bağlantısı işlevi vardır. Sunucu ve monitörler ağa bağlanır. Her sunucu veya monitörün ağda kendini tanıtmak için benzersiz bir adı vardır. Aynı sunucu adına sahiplerse, yalnızca sunucu ya da monitör bağlanabilir. Örneğin, sunucu adı 'MagicInfo Pro' ise, yalnızca sunucu adı 'MagicInfo Pro' olan monitörler programları alabilir. Monitör, üzerinde yapılandırılan sunucu adıyla aynı sunucu adını bulamazsa, o ada sahip bir sunucu görünene kadar bekler. Ancak, Otomatik Bağlantı etkinse, monitör diğer sunuculara bağlanmayı dener ve yanıt veren ilk sunucuya bağlanır.

MagicInfo Pro'in Ana İşlevleri

1. Serbest Ekran Tasarımı
   → Monitörde gösterilecek ekranları, üzerlerinde serbest olarak birden fazla alan yerleştirip oynatarak ve alan özelliklerini değiştirerek yapılandırabilirsiniz.

2. İçerik İndirme veya Aktarma
   → Ekranlarda içeriği oynatmak için aktarım modu olarak Akış ya da İndirme'yi seçebilir ve böylece ekranları ortamınıza göre oynatabilirsiniz. İndirilen ekranlar monitörler sunucuya bağlı olmasa bile programlanan zamanda monitörlerde oynatılır.

3. Kütüphane Medya Dosya Yönetimi ve İçerik Sunucusu
   → Klasörler oluşturarak kütüphanedeki kayıtlı içeriği etkin bir biçimde yönetebilirsiniz. İçerik sunucusunu ağ durumuna uygun olarak çalıştırarak içeriği ortamınıza göre ekranlarda oynatabilirsiniz.

4. Ağ/Yerel Programlar ve Yayınlama
   → Yayınlama özelliğini kullanarak düzenlenen ekranları seçilen monitörlere aktarabilirsiniz. Ayrıca, yerel programları kullanarak ekranları ağa bağlı olmayan monitörlere de aktarabilirsiniz.

5. Kısa mesaj
   → Programdan bağımsız olarak seçilen monitörde mesaj gösterebilirsiniz.

6. MDC ve Sistem
   → MDC ve Sistem işlevleri, monitörleri denetlemenizi, durumlarını görmenizi ve teşhis etmenizi sağlar.

7. VNC
   → VNC işlevi, monitöre uzaktan bağlanmanızı ve durumunu görüp teşhis etmenizi sağlar.

8. Güncelleme ve PXE
   → Güncelleme işlevi, monitördeki programları kolayca güncellemenizi sağlar. PXE, monitörün işletim sistemi görüntüsünü kurtarmanızı sağlar.

MagicInfo Pro'i kullanma

MagicInfo Pro'i Çalıştırma

1. Programlar -> MagicInfo Pro -> MagicInfo Pro öğelerini tıklatın.
2. MagicInfo Pro çalıştığında, File (Dosya) menüsünden Log In (Oturum Aç) öğesini seçin.

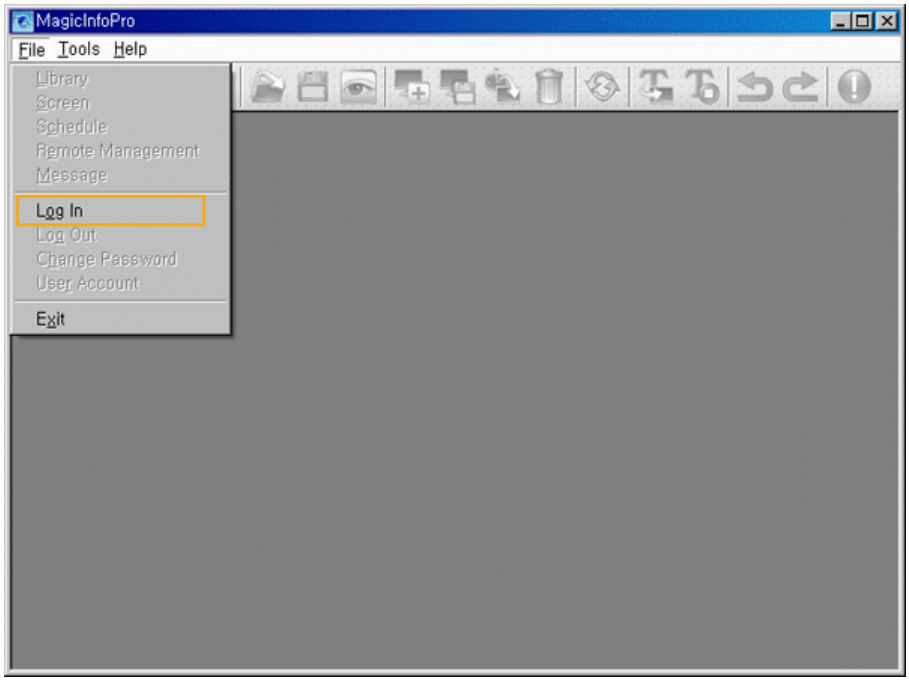

3. Kullanıcı adı ve parolayı girip OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

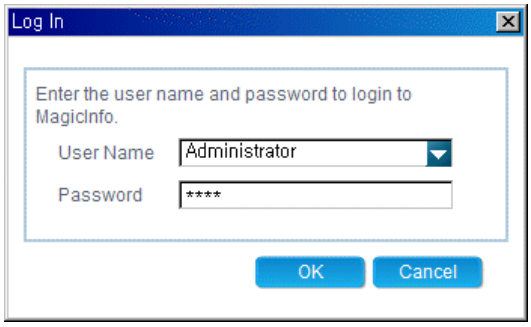

İlk defa oturum açıyorsanız, programı yüklerken ayarladığınız kullanıcı adı ve parolayı girdiğinizde 'Administrator' (Yönetici) öğesini seçin. (MagicInfo Pro'in yüklenmesiyle ilgili bilgiler için, MagicInfo Pro'i Yükleme ve Yazılımı Kullanma bölümlerine bakın.)

Sunucuya Monitör Bağlama

Sunucu Ayarlama

1. Server Setup (Sunucu Ayarı) penceresini açmak için Tools (Araçlar) menüsünden Option'u (Seçenek)

tıklatın.

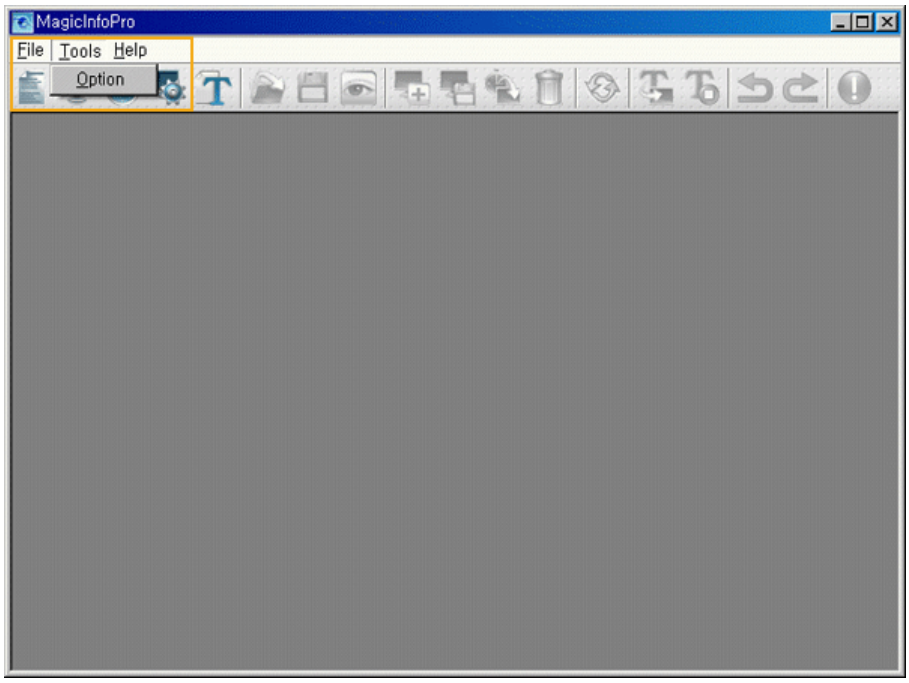

2. General (Genel) sekmesinde Network Connection (Ağ Bağlantısı) ayarlarını yapılandırın. Monitöre sunucu adıyla eşdeğer sunucu adını girin. Sunucu adını değiştirmek için Server Name (Sunucu Adı) öğesinin Value (Değer) alanını çift tıklatın.

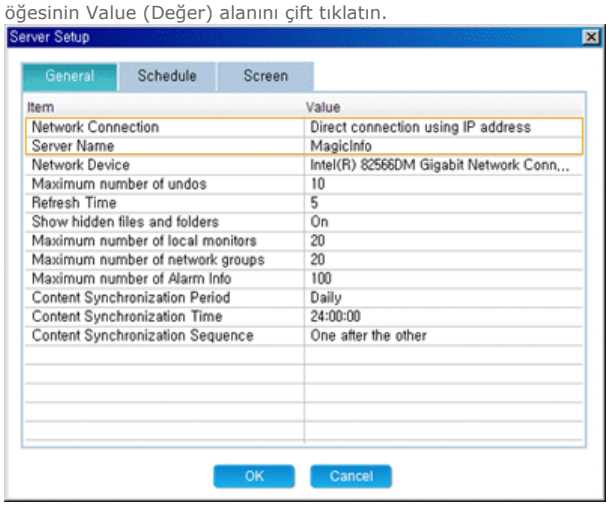

3. Sunucuda birden fazla ağ kartı varsa, Network Device (Ağ Aygıtı) öğesinde ağ kartını seçin.

4. Hem sunucu hem de monitör aynı ağdaysa, Network Connection (Ağ Bağlantısı) öğesinin Value (Değer) alanında bağlantı yöntemi olarak ¡®Automatic connection using a server name¡¯ (Sunucu adını kullanarak otomatik bağlantı) seçeneğini belirlediğinizden emin olun. Monitörü ayarlarken aynı ayarları kullandığınızdan emin olun.

5. Sunucu ve monitör farklı ağlardaysa, Network Connection (Ağ Bağlantısı) öğesinin Value (Değer) alanında bağlantı yöntemi olarak ¡®Direct connection using an IP address¡¯ (IP adresi kullanarak doğrudan bağlantı) seçeneğini belirlediğinizden emin olun. Monitörü ayarlarken aynı ayarları kullandığınızdan emin olun.

Bu anda, monitörün bağlanacağı sunucu IP adresi kamusal bir IP adresi olmalıdır. Monitörü ayarlarken Server IP Address (Sunucu IP Adresi) öğesine bu IP adresini girdiğinizden emin olun.

Sunucu güvenlik duvarı kullanıyorsa, monitörün IP adresini güvenlik duvarı özel durumlar listesine eklediğinizden emin olun.

Monitör Ayarlama

1. Monitör kaynağını MagicInfo Pro olarak ayarlayın ve ardından Setup menu'yü veya Network Connection (Ağ Bağlantısı) öğesini kullanarak IP adresi ve server name'i girin. Bağlanılacak sunucu IP

adresi ve sunucu adıyla aynı olmalıdır. (Daha fazla bilgi için, OSD sayfalarındaki MagicInfo 'i ayarlama açıklamasına bakın.)

2. Monitörün sunucuya başarılı bir biçimde bağlandığını bildirmek için bir mesaj gösterilir.

File (Dosya) Alt Menüleri

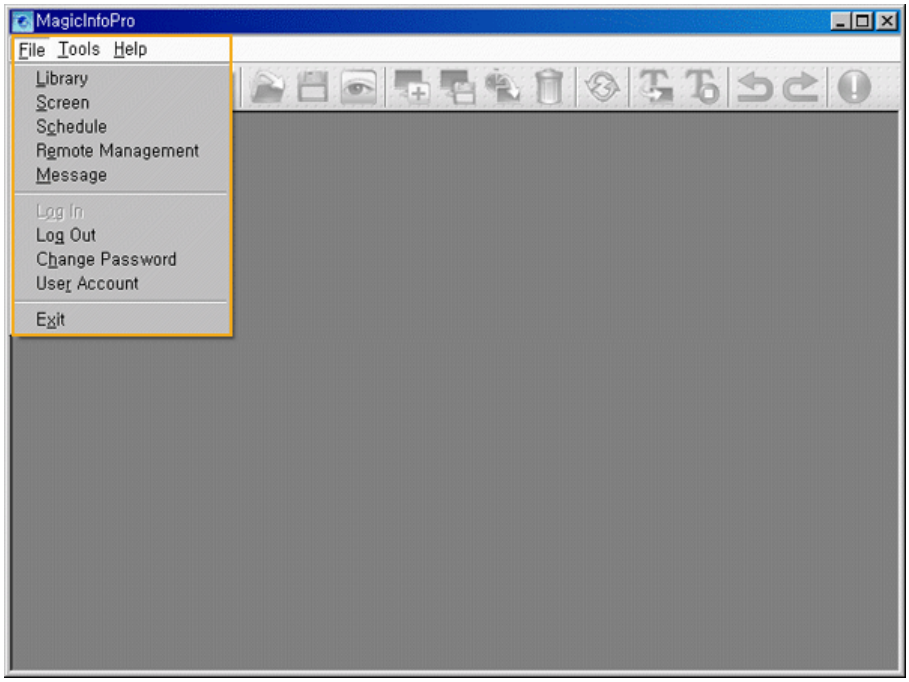

Kütüphane Kaydetme

1. Library View'i (Kütüphane Görünümü) açmak için File (Dosya) menüsünden Library'yi (Kütüphane) seçin.

2. Sunucuda fotoğraf dosyası, müzik dosyası, film dosyası, belge veya Flash dosyası vb. seçin.

3. Seçilen dosyayı sağ tıklatın ve kütüphaneye kaydetmek için gösterilen menüden Send To Library (Kütüphaneye Gönder) öğesini seçin.

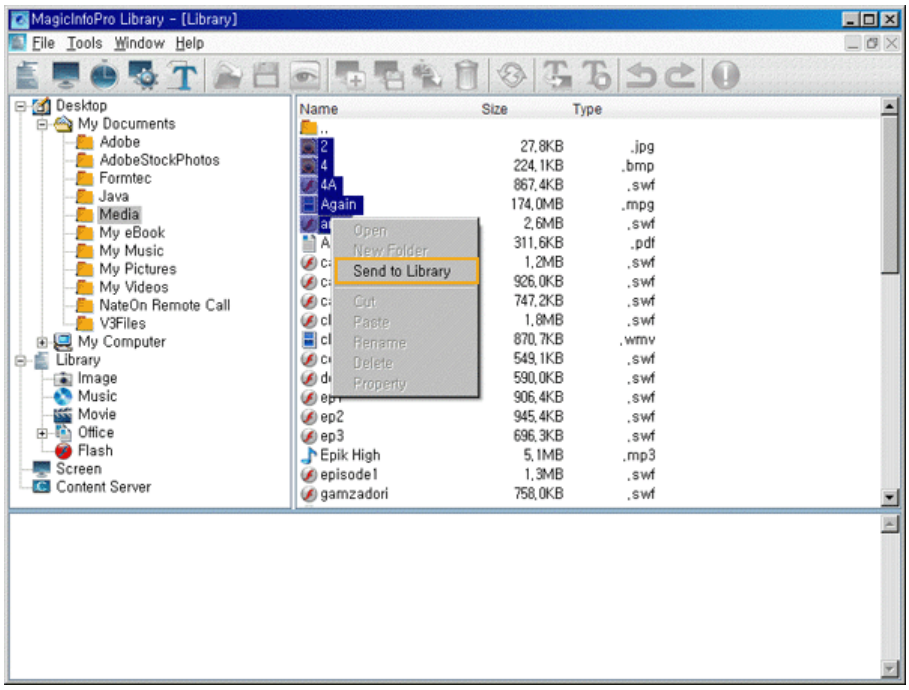

4. Ekran kaydedilirken monitörün Operating Mode'u (Çalıştırma Modu) Player (Oynatıcı) olarak ayarlandığında veya kullanıldığında monitör tarafından kayıtlı kütüphane dosyaları kullanılır.

Ekran Kaydetme

1. Screen View'i (Ekran Görünümü) açmak için File (Dosya) menüsünden Screen (Ekran) öğesini seçin.

2. Arka plan görünümünü sağ tıklatın. Area (Alan) öğesini ve gösterilen menüden Photo (Fotoğraf), Movie (Film), Flash, Web, Text (Metin) ya da Source (Kaynak) öğesini tıklatın.

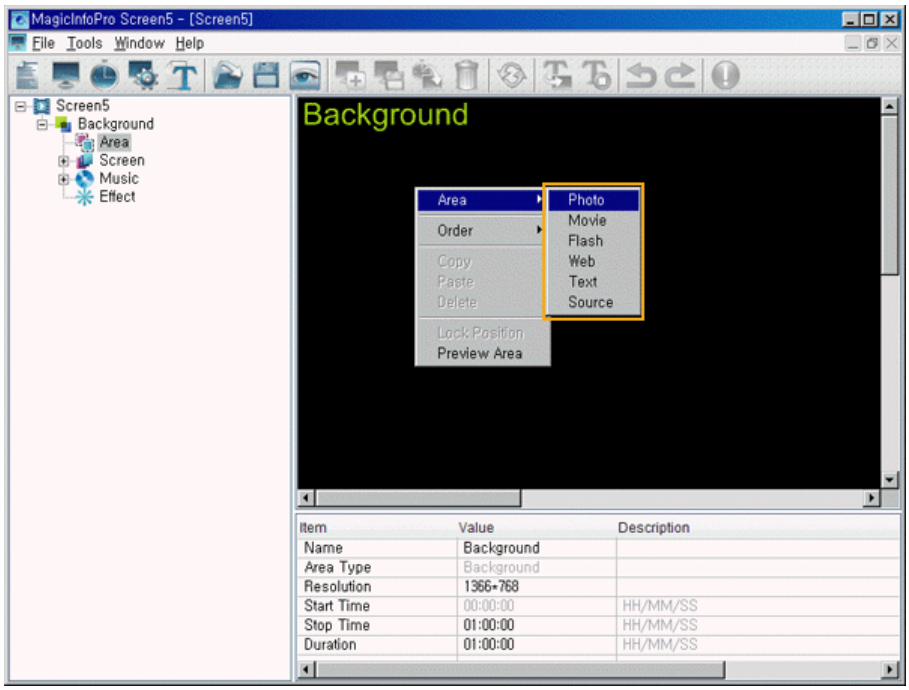

3. Fare imleci artı (+) simgesi olarak değiştiğinde, gösterilecek dosya alanını ayarlamak için Edit View'e (Düzenleme Görünümü) sürükleyin.

4. Bir alan ayarlandığında, ağaç öğeleri Background (Arka Plan) öğesi altında gösterildiği sırada Tree View'e (Ağaç Görünümü) eklenir. Eklenen ağaç öğeleri adım 2'de seçilen dosya türüne göre ayrılır. Bir ekran öğesi ve ardından Background (Arka Plan) öğesi altında bir öğe seçerek dosya seçebilirsiniz.

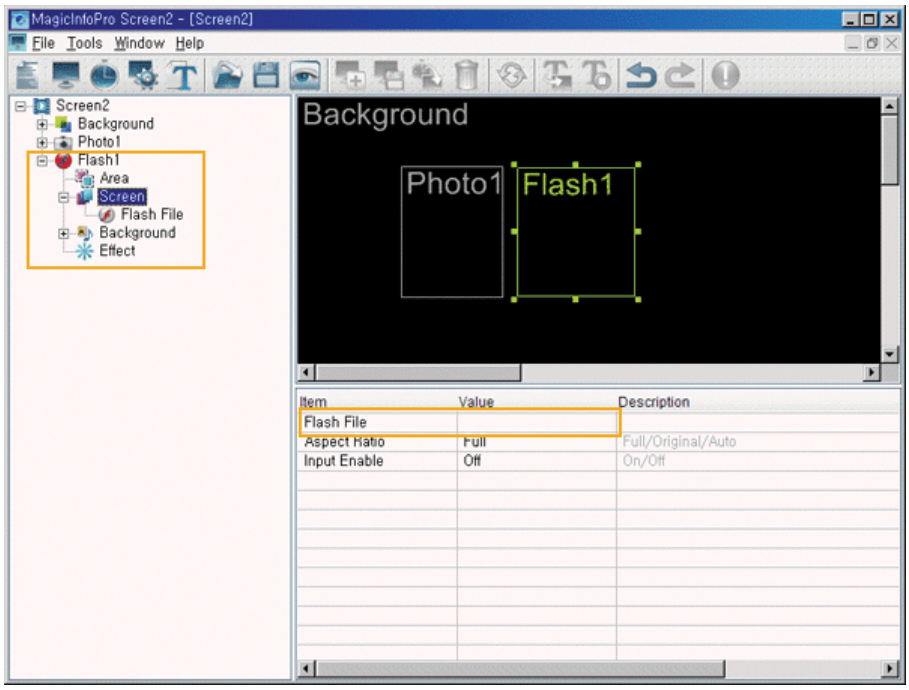

5. Ekranda başka alanları da kaydetmek için adım 2 ve 4 arasını yineleyin.

6. Alan kaydetmeyi bitirdikten sonra, ekranı kaydetmek için File (Dosya) menüsünden Save (Kaydet) öğesini seçin.

7. Kaydedilen ekranı monitörlerde göstermek için bir program kaydedin.

Program Kaydetme

1. Schedule View'i (Program Görünümü) açmak için File (Dosya) menüsünden Schedule (Program) öğesini seçin.

2. Solda Tree View'de (Ağaç Görünümü) programın kaydedileceği monitörleri seçin. Kaydedilen programı sunucuda gösterebiliyorlarsa, seçilen monitörlerin Operating Mode'u (Çalıştırma Modu) Schedule (Program) olarak ayarlanmalıdır.

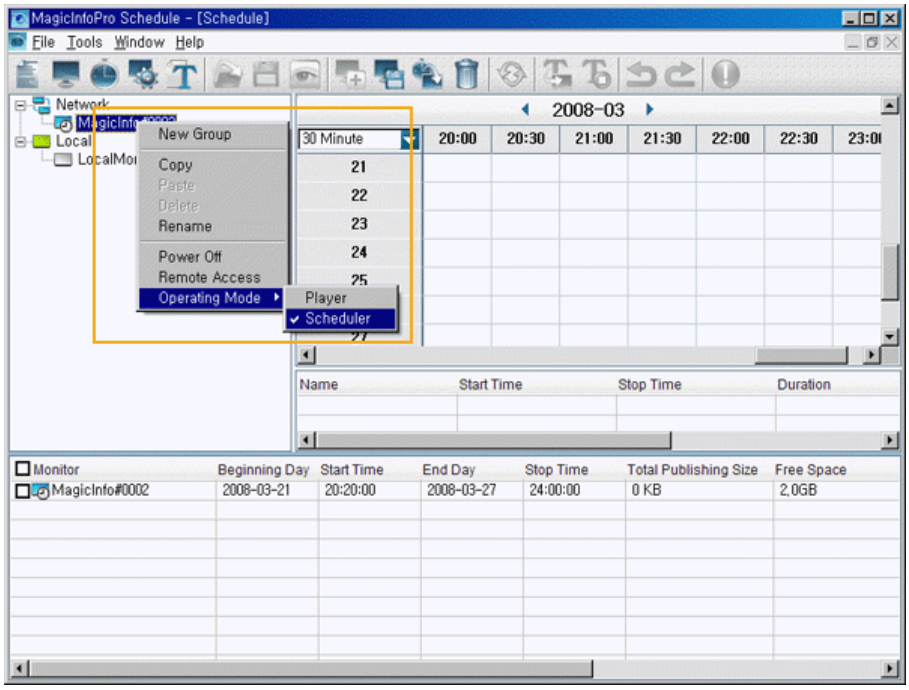

3. Programın uygulanacağı tarih ve saati seçmek için sağda Edit View'de (Düzenleme Görünümü) tarih ve saati tıklatın. Edit View'i (Düzenleme Görünümü) sağ tıklatın ve gösterilen menüden Add (Ekle) öğesini seçin. Bu anda, Screen (Ekran) menüsünü kullanarak yalnızca kaydettiğiniz ekranlar için

program seçebilirsiniz.

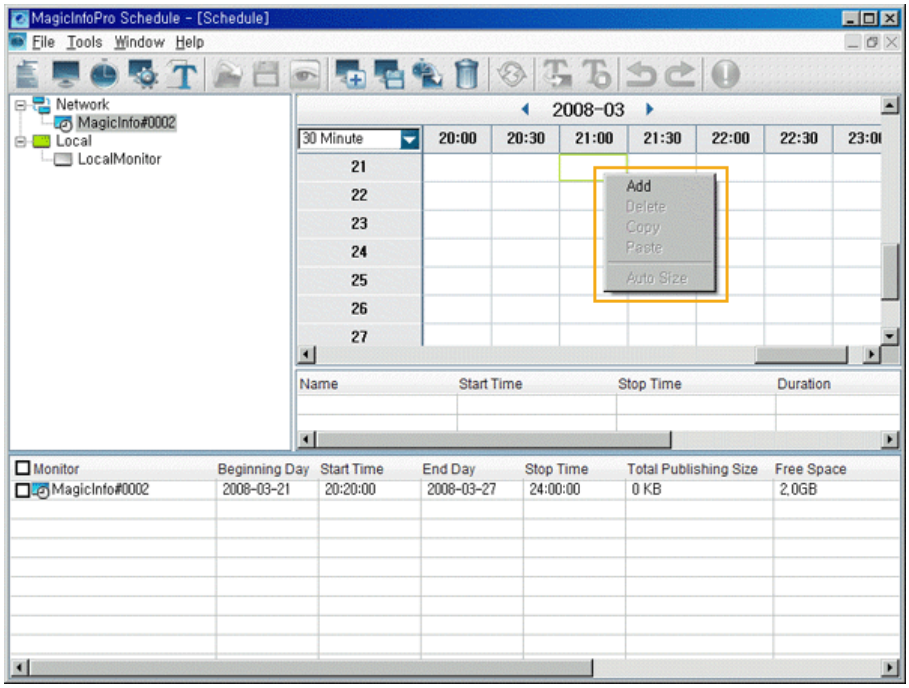

4. Program tarih ve saatini değiştirmek isterseniz, farklı bir tarih ve saate sürükleyin.

5. Tools (Araçlar) menüsünden Publish (Yayınla) öğesini seçin. Seçilen programı kaydetmek istediğiniz monitörlerin yanındaki onay kutusunu seçin.

Mesaj Gönderme

1. Message View'i (Mesaj Görünümü) açmak için File (Dosya) menüsünden Message (Mesaj) öğesini seçin.

2. Mesajı kaydetmek istediğiniz monitörlerin yanındaki onay kutusunu seçin.

3. Sağ alttaki List View'de (Liste Görünümü) mesaj ayarlarını yapılandırın. Buraya girdiğiniz metin seçilen monitörlerde gösterilir.

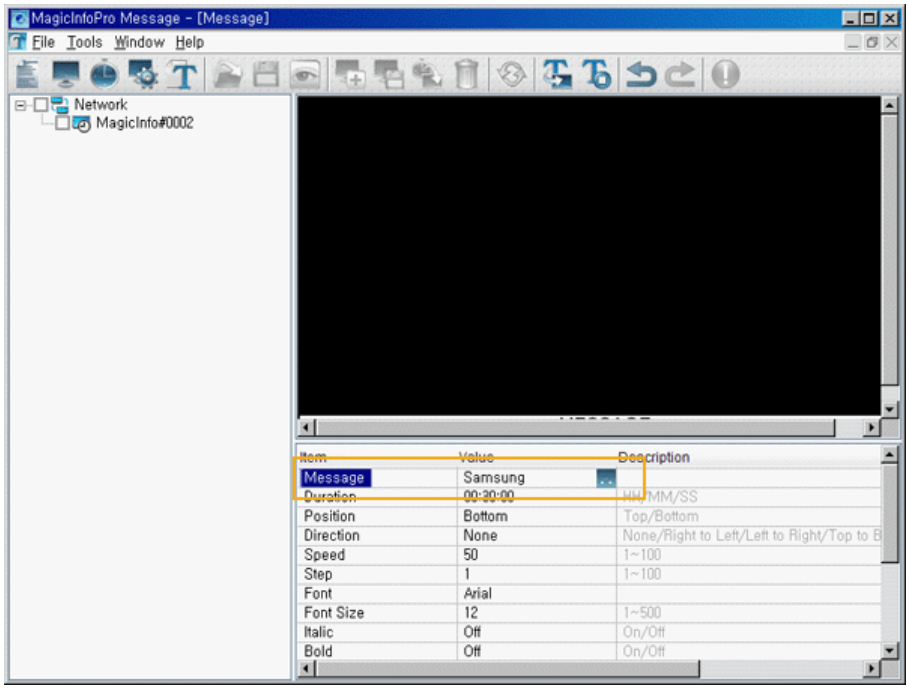

4. Mesajı seçilen monitörlerde göstermek için, menü çubuğu altındaki araç çubuğunda Send Message (Mesaj Gönder) simgesini tıklatın.

Seçilen monitörlerde gösterilecek mesajı gizlemek için, araç çubuğunda Stop Message (Mesajı Durdur) simgesini tıklatın.

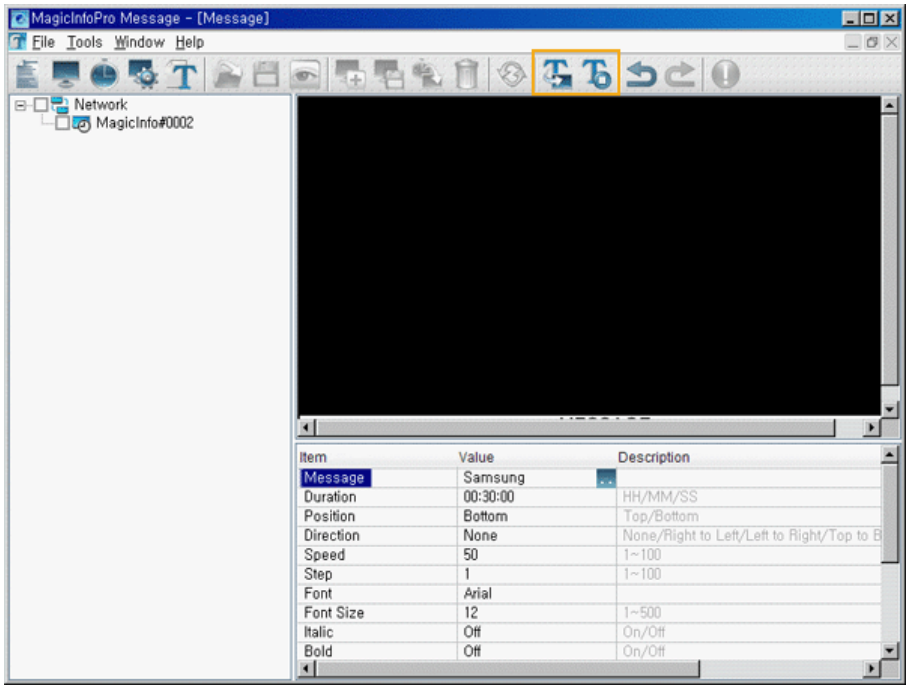

Kütüphane

Dosya Menüsü

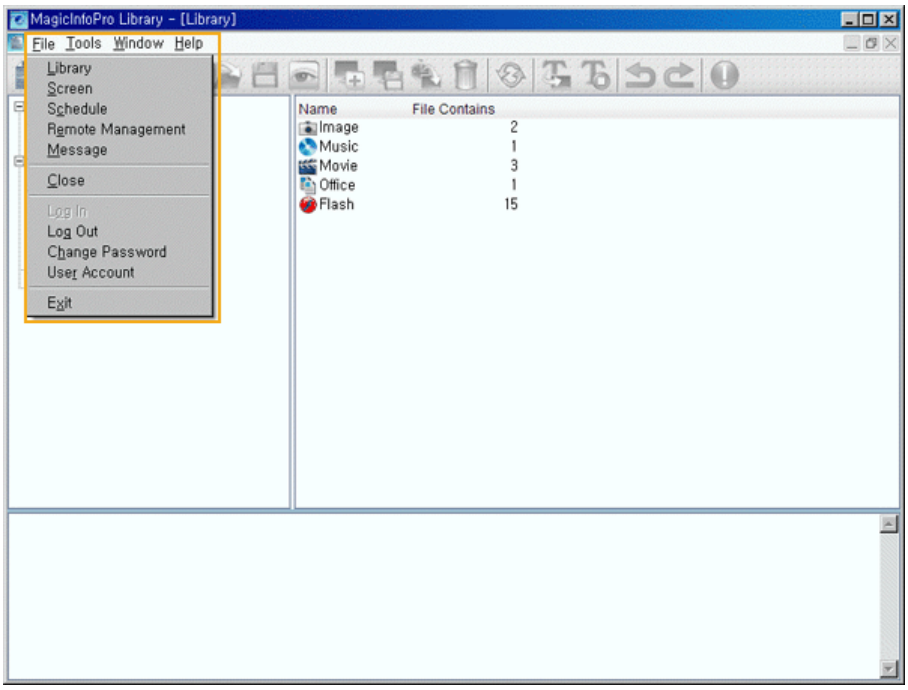

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Ekran programı yapabilmeniz ve sunucudan monitörlerin temel denetimini sağlayabilmeniz için her menü öğesi için bir görünüm oluşturur veya oluşturulmuş bir görünümü seçer.
- **Close**
  - Çalıştığınız ekran görünümünü kapatır. Kaydedilmeyen değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere görüntülenir.
- **Log In**
  - Bu işlevlerden herhangi birini kullanmadan önce sunucuda oturum açmalısınız. Sunucu programını çalıştırmak için sunucuda oturum açabilirsiniz. MagicInfo Pro'yu kurarken girdiğiniz parola varsayılan olarak Administrator (Yönetici) hesabının parolası olur.
- **Log Out**
  - Sunucuda oturum açtığınızda oturumu kapatabilirsiniz. Sunucuda oturumu kapatırsanız, oluşturulan tüm görünümler kapatılır ve kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydedebilmeniz için yeni bir pencere açılır.
- **Change Password**
  - Oturum açılan geçerli hesabın parolasını değiştirir.
- **User Account**
  - Sunucuda oturum açabilen kullanıcı hesaplarını oluşturur, siler ve değiştirir. Oluşturulabilecek iki tür hesap vardır: Yönetici ve Kullanıcı Hesapları.
    - Administrator : Tüm sunucu işlevleri için ayrıcalıklara sahiptir.
    - User : Sunucu seçenekleri ve kullanıcı hesabı özelliklerini değiştirme dışındaki tüm işlevler için ayrıcalıklara sahiptir.
- **Exit**
  - Programdan çıkar. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, değişiklikleri kaydedebilmeniz için yeni bir pencere görüntülenir.

Araçlar Menüsü

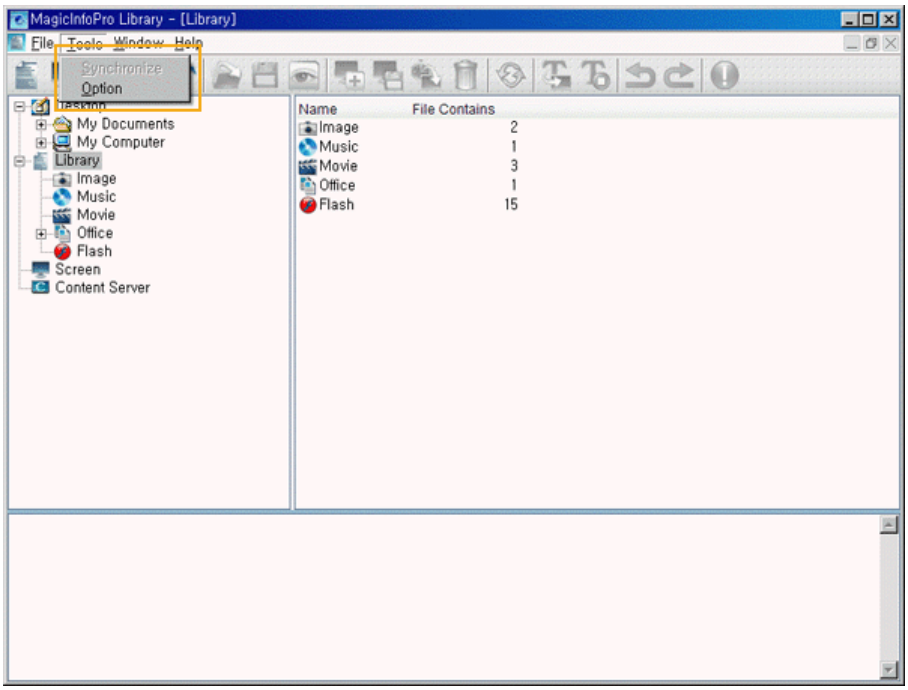

- **Contents Sync**
  - Ana sunucudaki kütüphane dosyalarını içerik sunucusundaki dosyalarla eşitler.
- **Option**
  - Sunucu ayarlarını değiştirir. Daha fazla bilgi için, Seçenekler bölümüne bakın.

Kütüphane

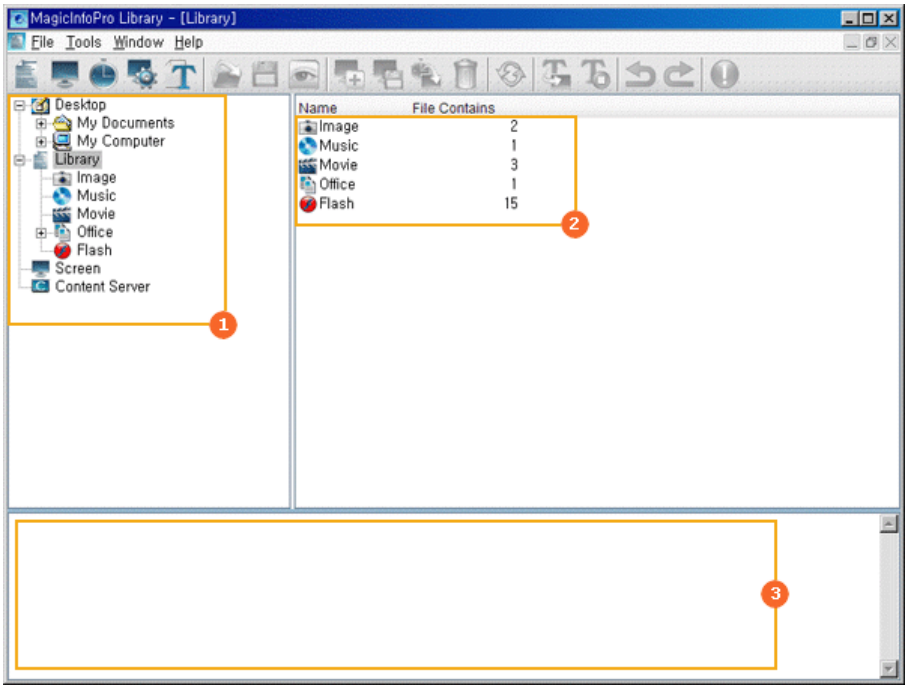

1. Tree View (Ağaç Görünümü)
2. List View (Liste Görünümü)
3. Output View (Çıkış Görünümü)

Tree View (Ağaç Görünümü)

Windows Masaüstü'ndeki Bilgisayarım altında bulunan tüm klasörler, library, screen ve content server ağaç görünümünde görüntülenir. Bir klasör seçtiğinizde, alt klasörleri ve dosya listesi sağ bölmede liste görünümünde görüntülenir.

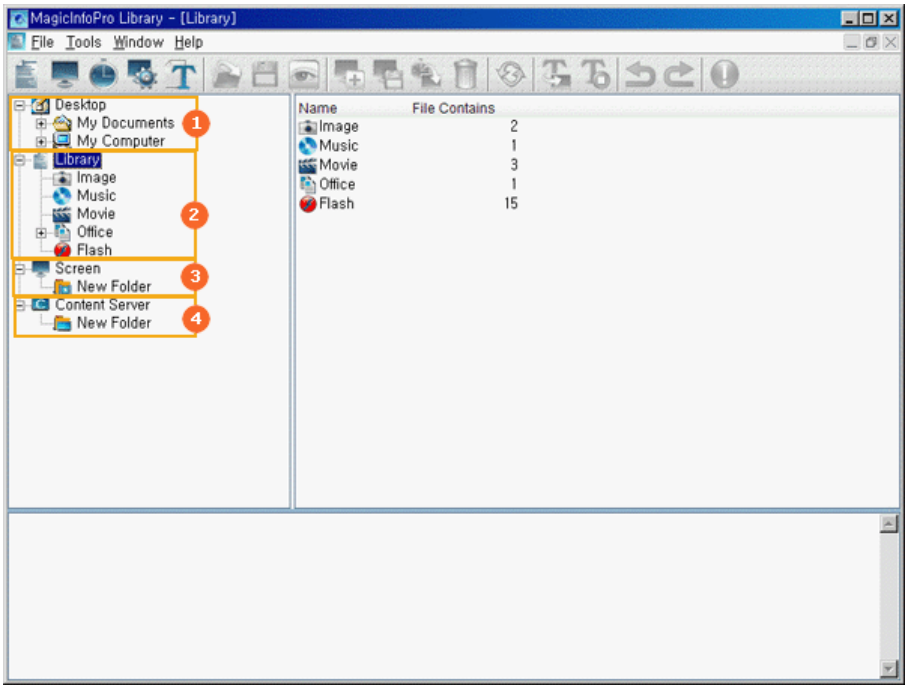

1. Normal Dosyaları İnceleme
2. Kütüphaneleri İnceleme
3. Ekran Dosyalarını İnceleme
4. İçerik Sunucularını İnceleme

Normal Dosyaları İnceleme

- Ağaç görünümünde kurulan bir sunucu üzerindeki bir bilgisayarda bulunan tüm klasörleri görüntüler.
- İşlev: Masaüstü'nde bir klasör seçerseniz, alt klasörleri ve bir kütüphaneye kaydedebileceğiniz dosyalar sağ bölmede liste görünümünde görüntülenir.

Kütüphaneleri İnceleme

- Libraries'de oluşturulan tüm klasörler ağaç görünümünde görüntülenir.
- İşlev: Masaüstü altından bir klasör seçerseniz, alt klasörleri ve kütüphaneye kaydedilebilecek dosyalar sağ bölmedeki liste görünümünde gösterilir.
  - Bir klasör seçtiğinizde, alt klasörleri ve kütüphane dosyaları listesi sağ bölmedeki liste görünümünde gösterilir.
  - Kısayol Tuşu
    - F2 tuşu: Seçilen klasörü yeniden adlandırır.
    - Delete tuşu: Seçilen klasörü, alt klasörlerini ve seçilen klasördeki tüm dosyaları siler.
  - Sürükle ve Bırak

- Masaüstü Dosyası: Bir dosyayı liste görünümünden bir kütüphaneye sürükleyip bırakırsanız, kütüphaneye kaydedilip kaydedilemeyeceği ve kaydedilme imkanı olup olmadığı kontrol edilir.
- Library Dosyası: Bir dosyayı liste görünümünden bir kütüphaneye sürükleyip bırakırsanız, hem dosya hem de kütüphane içerik türleri aynıysa kütüphaneye taşınır.

Ekran Dosyalarını İnceleme

- Ekran menüsüyle oluşturulan ekran yönetim klasörleri ağaç görünümünde görüntülenir.
- İşlev:
  - Klasör seçildiğinde seçilen klasörün altındaki alt klasörler ve ekran dosyalarını liste penceresinde gösterir.
  - Kısayol Tuşu
    - F2 tuşu: Seçilen klasörü yeniden adlandırır.
    - Delete tuşu: Seçilen klasörü, alt klasörlerini ve seçilen klasör ve alt klasörlerindeki tüm dosyaları siler.
  - Sürükle ve Bırak
    - Ekran Dosyası: Ekran dosyalarını liste görünümünde sürükleyip bırakırsanız, o klasöre taşınırlar.

İçerik Sunucularını İnceleme

- İçerik sunucularının yönetim klasörlerini ağaç görünümünde gösterir.
- İşlev:
  - Bir klasör seçtiğinizde, alt klasörleri ve içerik sunucuları listesi sağ bölmedeki liste görünümünde gösterilir.
  - Kısayol Tuşu
    - F2 tuşu: Seçilen klasörü yeniden adlandırır.
    - Delete tuşu: Seçilen klasörü, alt klasörlerini ve seçilen klasör ve alt klasörlerinin altındaki tüm dosyaları siler.
  - Sürükle ve Bırak
    - İçerik Sunucusu: İçerik sunucularını ağaç görünümünde içerik sunucusu klasörüne sürükleyip bırakırsanız, o klasöre taşınırlar.

List View (Liste Görünümü)

Ağaç görünümünde seçilen klasör altındaki tüm klasörler ve dosyalar veya içerik sunucularını liste olarak gösterir. Sağlanan içerik menüsüyle öğeleri sürükleyip bırakabilir, kısayol tuşlarını kullanabilir ve bir öğeyi taşıyabilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

Normal Dosyaları İnceleme

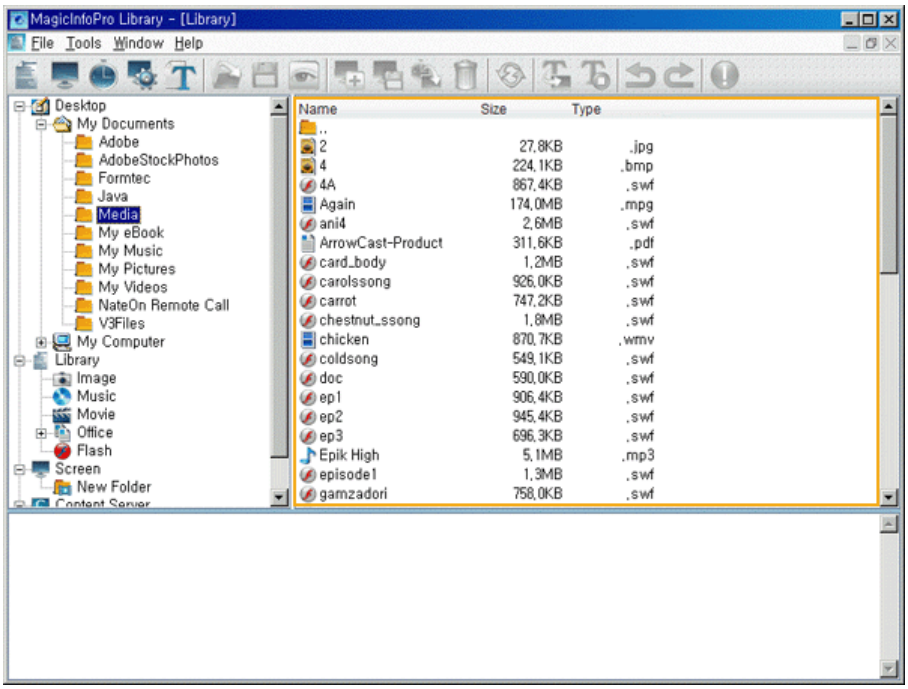

- Seçilen klasör altındaki alt klasör ve dosyaları gösterir.
- İşlev:
  - Çift Tıklatma
    - Üst klasöre taşımak için .. öğesini çift tıklatın.
    - Alt klasöre taşımak için öğesini çift tıklatın.
    - Dosyayı çalıştırmak için dosyayı çift tıklatın.
  - Sürükle ve Bırak
    - Bir dosyayı liste görünümünden kütüphaneye sürükleyip bırakırsanız, o kütüphaneye kaydedilir. Ancak, sürükle ve bırak işlevi klasörler için desteklenmez.
  - İçerik Menüsü

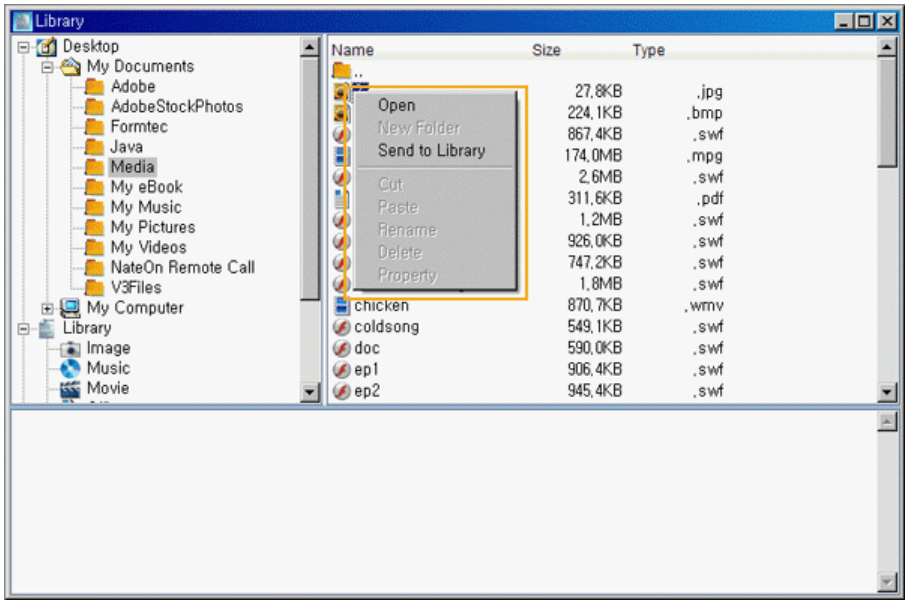

- Open (Aç): Bir klasör için Open (Aç) öğesini tıklatırsanız, o klasöre götürülürsünüz. Bir dosya için Open (Aç) öğesini tıklatırsanız, dosya çalıştırılır.
- Send To Library (Kütüphaneye Gönder): Seçilen dosyalar için Send To Library (Kütüphaneye Gönder) öğesini tıklatırsanız, kütüphaneye kaydedilirler.

Kütüphaneleri İnceleme

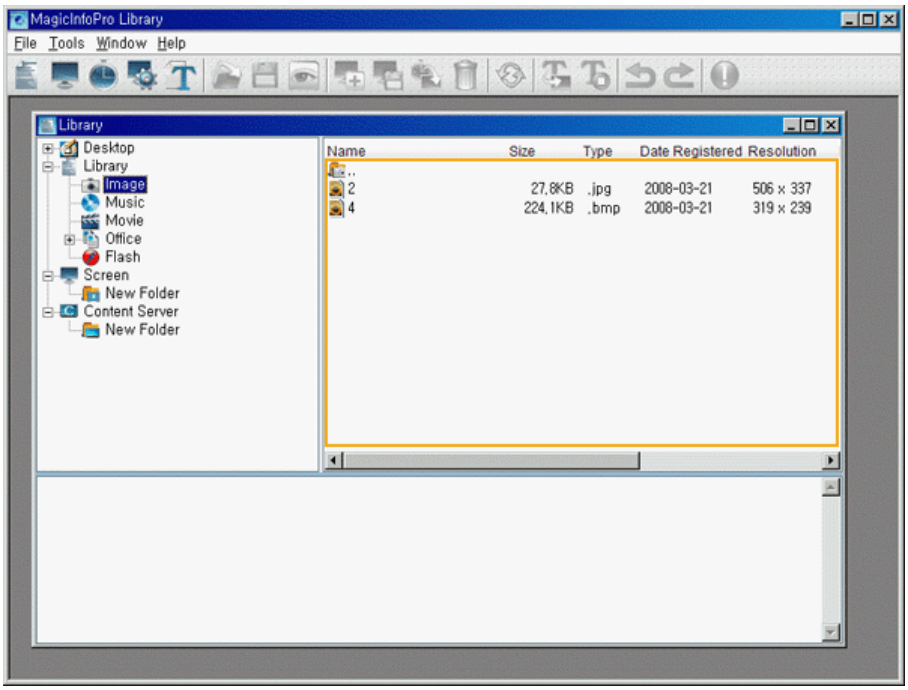

- Seçilen klasör altındaki alt klasör ve dosyaları gösterir.
- İşlev:
  - Çift Tıklatma
    - Üst klasöre taşımak için .. öğesini çift tıklatın.
    - Alt klasöre taşımak için öğesini çift tıklatın.
    - Dosyayı çalıştırmak için dosyayı çift tıklatın.
  - Sürükle ve Bırak
    - Kütüphane dosyalarını ağaç görünümü veya liste görünümünde bir kütüphane klasörüne sürükleyip bırakırsanız, kütüphane dosyaları ve kütüphane klasörü içerik türleri aynıysa o klasöre taşınırlar. Ancak, sürükle ve bırak işlevi klasörler için desteklenmez.

İçerik Menüsü

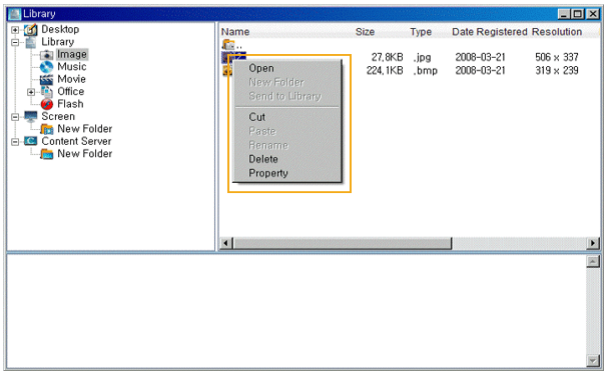

- Open (Aç): Bir klasör için Open (Aç) öğesini tıklatırsanız, o klasöre götürülürsünüz. Bir dosya için Open (Aç) öğesini tıklatırsanız, dosya çalıştırılır.
- Send To Library (Kütüphaneye Gönder): Seçilen kütüphane dosyalarını her içerik öğesinin en üst klasörüne taşır.
  Ancak, bir klasör seçildiğinde menü öğesi etkisizleşir.
- Kes: Seçilen ekran dosyalarını başka bir yere yapıştırabilmeniz için keser. Ancak, bir klasör seçildiğinde menü devre dışı kalır.
  Ancak, bir klasör seçildiğinde menü öğesi etkisizleşir.
- Paste (Yapıştır): Panoya kesilen dosyaları seçilen konuma yapıştırır.
  Ancak, ağaç menüsünde seçili klasör bir Kütüphane veya Ofis klasörüyse menü öğesi etkisizleşir.
- Rename (Yeniden Adlandır): Seçilen klasörü yeniden adlandırır.
  Ancak, ağaç menüsünde bir kütüphane veya ofis klasörü seçilirse menü öğesi etkisizleşir. Bu menü öğesi kütüphane dosyaları için desteklenmez.
- Delete (Sil): Seçilen klasör ve kütüphane dosyalarını siler.
  Ancak, ağaç görünümünde bir kütüphane veya ofis klasörü seçilirse ve seçimde bir üst düzey klasörü gösteren ".." varsa menü öğesi etkisizleşir.
- Özellik: Seçilen kütüphane dosyasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Bir yorum ekleyebilirsiniz.

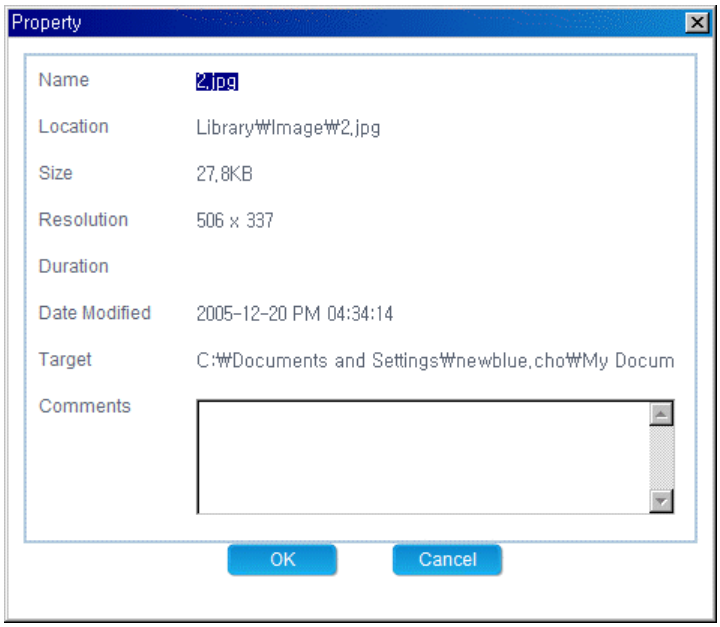

- Ad: Seçilen dosyanın adı
- Konum: Seçilen dosyanın kaydedildiği konum
- Boyut: Seçilen dosyanın boyutu
- Çözünürlük: Seçilen dosyanın çözünürlüğü
- Süre: Seçilen dosyanın oynatma süresi
- Değiştirilme Tarihi: Seçilen dosyanın en son değiştirildiği tarih
- Hedef: Seçilen dosyanın gerçek konumu.
- Yorumlar: Kullanıcı tarafından seçilen dosyayla ilgili girilen yorumlar. Bunları düzenleyebilirsiniz.

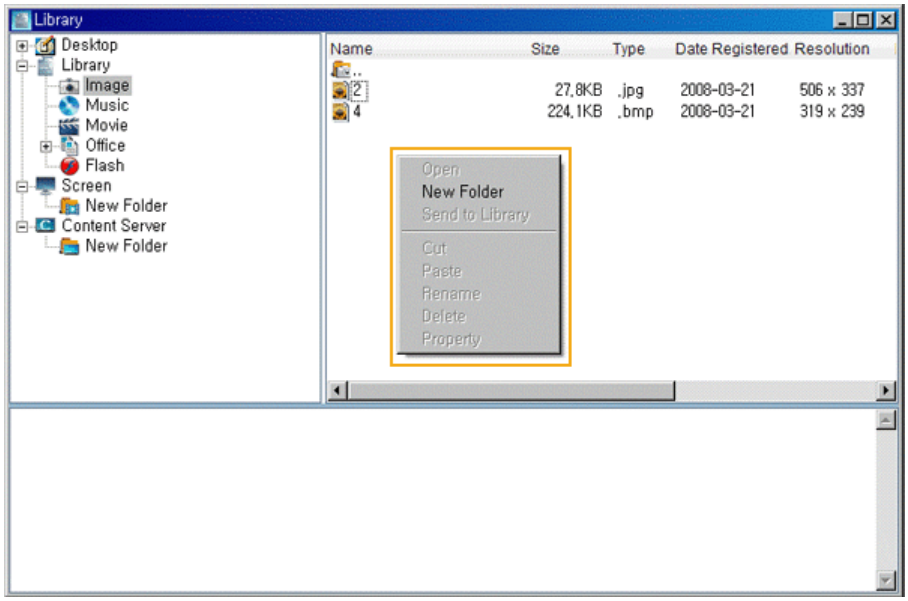

- New Folder (Yeni Klasör): Bu menü öğesi yalnızca bir klasör ya da dosya seçili olmadığında etkin olur. Bu menü öğesini seçerseniz, yeni bir klasör oluşturulur. Ancak, ağaç menüsünde bir kütüphane veya ofis klasörü seçilirse etkisizleşir.

Kısayol Tuşu

- F2 tuşu: Seçilen klasörü yeniden adlandırır. Ancak, dosyayı yeniden adlandıramazsınız.
- Delete tuşu: Seçilen klasör, alt klasör ve kütüphane dosyalarını siler.
- Ctrl + X tuşları: Seçilen kütüphane dosyalarını başka bir konuma yapıştırabilmeniz için panoya keser. Ancak, bu kısayol tuşu klasörler için desteklenmez.
- Ctrl + V tuşları: Panoya kesilen kütüphane dosyalarını seçilen konuma yapıştırır. Ancak, ağaç görünümünde bir kütüphane veya ofis klasörü seçildiğinde onları yapıştıramazsınız.

Ekran İnceleme

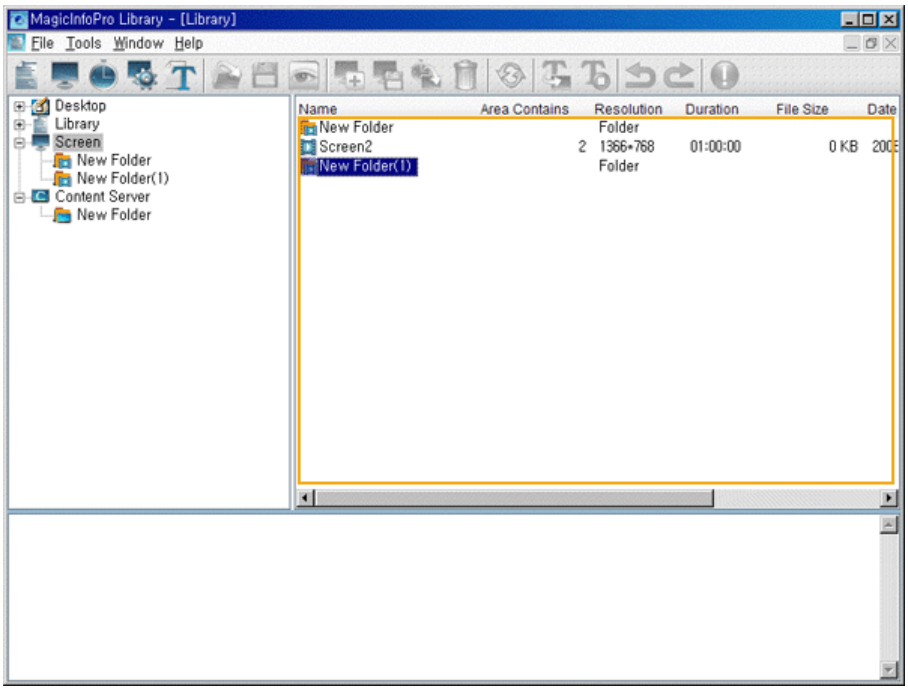

- Seçilen klasör altındaki alt klasör ve dosyaları gösterir.
- İşlev:
  - Çift Tıklatma
    - Üst klasöre taşımak için .. öğesini çift tıklatın.
    - Alt klasöre taşımak için öğesini çift tıklatın.
  - Sürükle ve Bırak
    - Ağaç görünümü veya liste görünümünde ekran dosyalarını bir ekran klasörüne sürükleyip bırakırsanız, o klasöre taşınırlar. Ancak, sürükle ve bırak işlevi klasörler için desteklenmez.

İçerik Menüsü

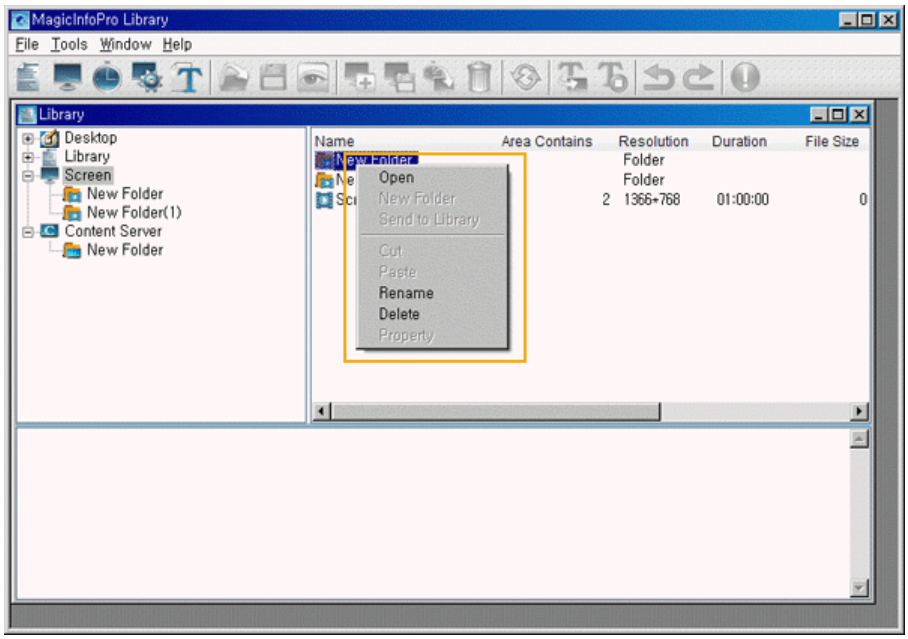

- Open (Aç): Bir klasör için Open (Aç) öğesini tıklatırsanız, o klasöre götürülürsünüz. Ancak, bir ekran dosyası seçildiğinde menü öğesi etkisizleşir.
- Rename (Yeniden Adlandır): Seçilen klasörü yeniden adlandırır. Ancak, bu menü öğesi ekran dosyası için desteklenmez.
- Delete (Sil): Seçilen ekran dosyaları ve klasörlerini siler. Ancak, seçimde daha üst düzey klasörü gösteren ".." varsa, menü öğesi etkisizleşir.

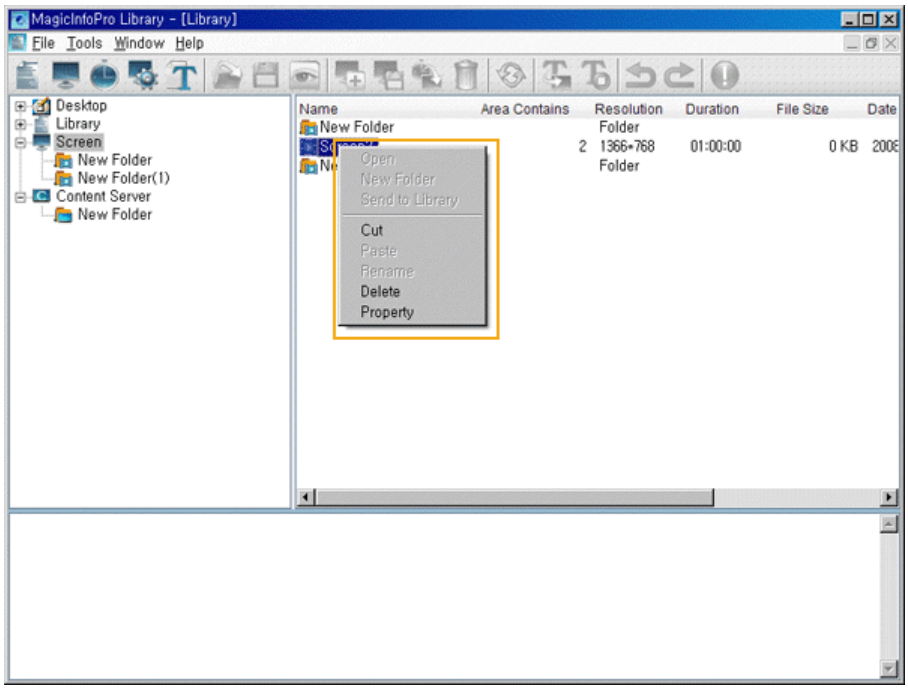

- Cut (Kes): Seçilen ekran dosyalarını başka bir yere yapıştırabilmeniz için keser. Ancak, bir klasör seçildiğinde menü devre dışı kalır.
- Delete (Sil): Seçilen ekran dosyaları ve klasörlerini siler. Ancak, seçimde daha üst düzey klasörü gösteren ".." varsa, menü öğesi etkisizleşir.
- Property (Özellik): Seçilen ekran dosyasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Bir yorum girebilirsiniz.

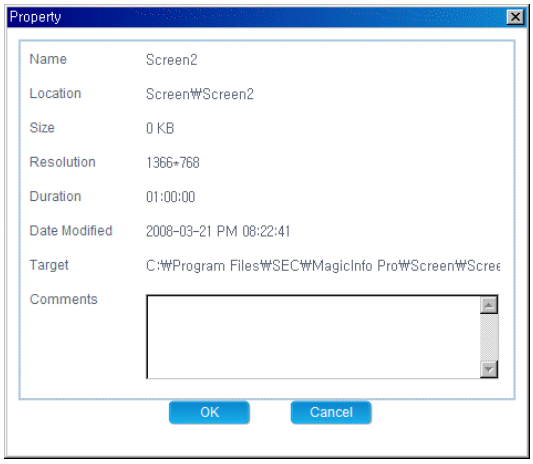

- Name: Seçilen ekranın adı
- Location: Seçilen ekranın kaydedildiği konum
- Size: Seçilen ekranın boyutu
- Resolution: Seçilen ekranın çözünürlüğü
- Duration: Seçilen ekranın oynatma süresi
- Date Modified: Seçilen ekranın en son değiştirildiği tarih
- Target: Seçilen ekranın gerçek konumu.
- Comments: Kullanıcı tarafından seçilen ekranla ilgili girilen yorumlar. Bunları düzenleyebilirsiniz

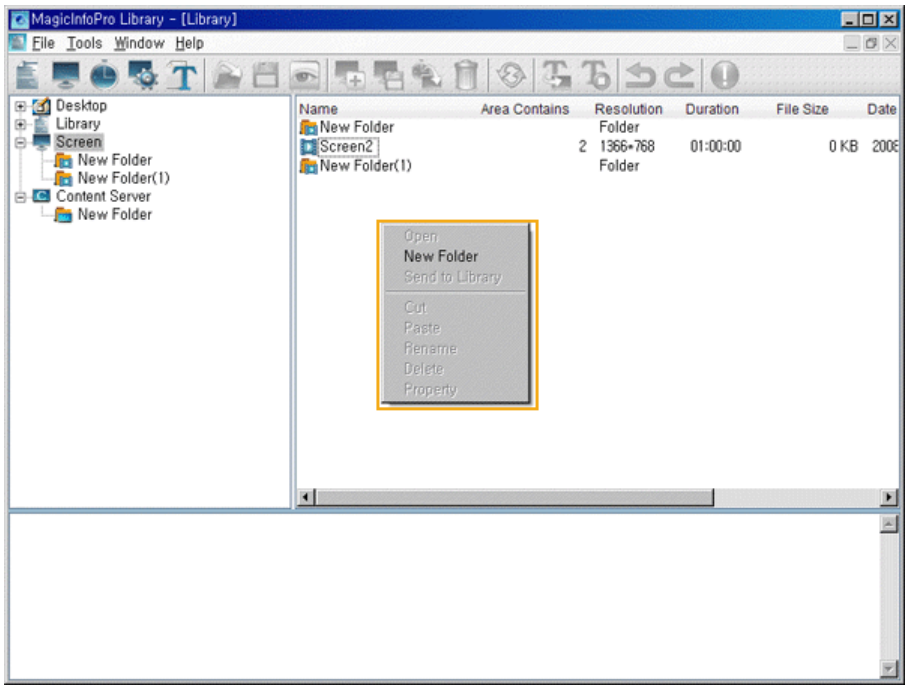

- New Folder (Yeni Klasör): Bu menü öğesi yalnızca bir klasör ya da dosya seçili olmadığında etkin olur. Bu menü öğesini seçerseniz, seçilen konumda yeni bir klasör oluşturulur.

Kısayol Tuşu

- F2 tuşu: Seçilen klasörü yeniden adlandırır. Ancak, dosyayı yeniden adlandıramazsınız.
- Delete tuşu: Seçilen klasör, alt klasör ve ekran dosyalarını siler.
- Ctrl + X tuşları: Seçilen ekran dosyalarını başka bir konuma yapıştırabilmeniz için panoya keser. Ancak, bu kısayol tuşu klasörler için desteklenmez.
- Ctrl + V tuşları: Panoya kesilen ekran dosyalarını seçilen konuma yapıştırır.

İçerik Sunucusunu İnceleme

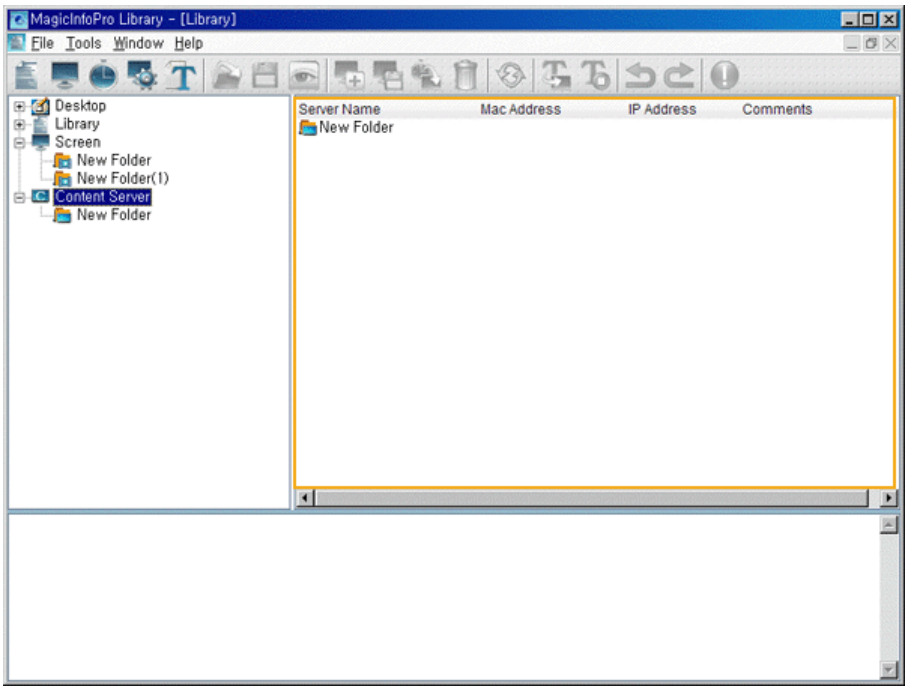

Seçilen klasör altındaki alt klasör ve içerik sunucularını gösterir.

İşlev:

Çift Tıklatma

- Üst klasöre taşımak için .. öğesini çift tıklatın.
- Alt klasöre taşımak için öğesini çift tıklatın.

Sürükle ve Bırak

- Ağaç görünümü veya liste görünümünde içerik sunucularını bir içerik sunucusu klasörüne sürükleyip bırakırsanız, o klasöre taşınırlar. Ancak, sürükle ve bırak işlevi klasörler için desteklenmez.

İçerik Menüsü

- Open (Aç): Bir klasör için Open (Aç) öğesini tıklatırsanız, o klasöre götürülürsünüz. Ancak, bir içerik sunucusu seçildiğinde menü öğesi etkisizleşir.
- New Server (Yeni Sunucu): Herhangi bir klasör ya da dosya seçili değilse etkin olur. Bu menü öğesini kullanarak yeni sunucu için MAC adresi, sunucu adı ve yorumlar girebilirsiniz.

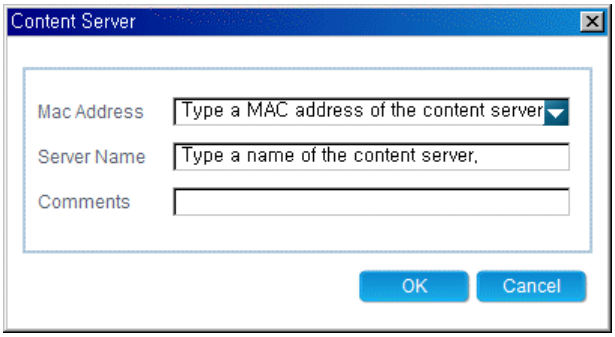

- Mac Address: Yeni oluşturulan içerik sunucusunun MAC adresi
- Server Name: Yeni oluşturulan içerik sunucusunun adı
- Comments: Yeni oluşturulan içerik sunucusuyla ilgili yorumlar

- New Folder (Yeni Klasör): Bu menü öğesi yalnızca bir klasör ya da dosya seçili olmadığında etkin olur. Bu menü öğesini seçerseniz, seçilen konumda yeni bir klasör oluşturulur.
- Cut (Kes): Seçilen içerik sunucularını başka bir konuma yapıştırabilmeniz için panoya keser. Ancak, bir klasör seçildiğinde menü öğesi etkisizleşir.
- Paste (Yapıştır): Panoya kesilen içerik sunucularını seçilen konuma yapıştırır.
- Rename (Yeniden Adlandır): Seçilen klasörü yeniden adlandırır. Ancak, içerik sunucusu için yalnızca Properties (Özellikler) penceresini kullanarak yeniden adlandırabilirsiniz.
- Delete (Sil): Seçilen içerik sunucuları ve klasörlerini siler. Ancak, seçimde daha üst düzey klasörü gösteren ".." varsa, menü öğesi etkisizleşir.
- Properties (Özellikler): Seçilen içerik sunucusunun MAC adresi, sunucu adı ve yorumlarını düzenlemenizi sağlar

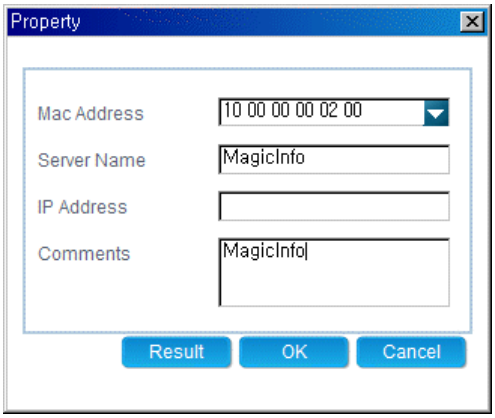

1) Mac Address: Seçilen içerik sunucusunun MAC adresi Bunu düzenleyebilirsiniz.
2) Server Name: Seçilen içerik sunucusunun sunucu adı. Bunu düzenleyebilirsiniz
3) IP Address: Seçilen içerik sunucusunun IP adresi. Bunu düzenleyemezsiniz.
* IP adresi, içerik sunucusu en azından bir defa bağlanırsa görüntülenir.
4) Comments: Seçilen içerik sunucusuyla ilgili yorumlar.
5) History: İçerik sunucusunun eşleştirme geçmişi kayıtlarını gösterir.

Kısayol Tuşu

- F2 tuşu: Seçilen klasörü yeniden adlandırır. Ancak, dosyayı yeniden adlandıramazsınız.
- Delete tuşu: Seçilen klasör, alt klasör ve içerik sunucularını siler.
- Ctrl + X tuşları: Seçilen içerik sunucularını başka bir konuma yapıştırabilmeniz için panoya keser. Ancak, bu kısayol tuşu klasörler için desteklenmez.
- Ctrl + V tuşları: Panoya kesilen içerik sunucularını seçilen konuma yapıştırır.

İçerik Sunucusu Durumu

- Bu simge içerik sunucusu bağlandığında gösterilir.
- Bu simge içerik sunucusu eşleştirilirken gösterilir.
- Bu simge içerik sunucusu eşleştirmesi başarısız olduğunda gösterilir.
- Bu simge içerik sunucusu bağlanmadığında gösterilir.

Output View (Çıkış Görünümü)

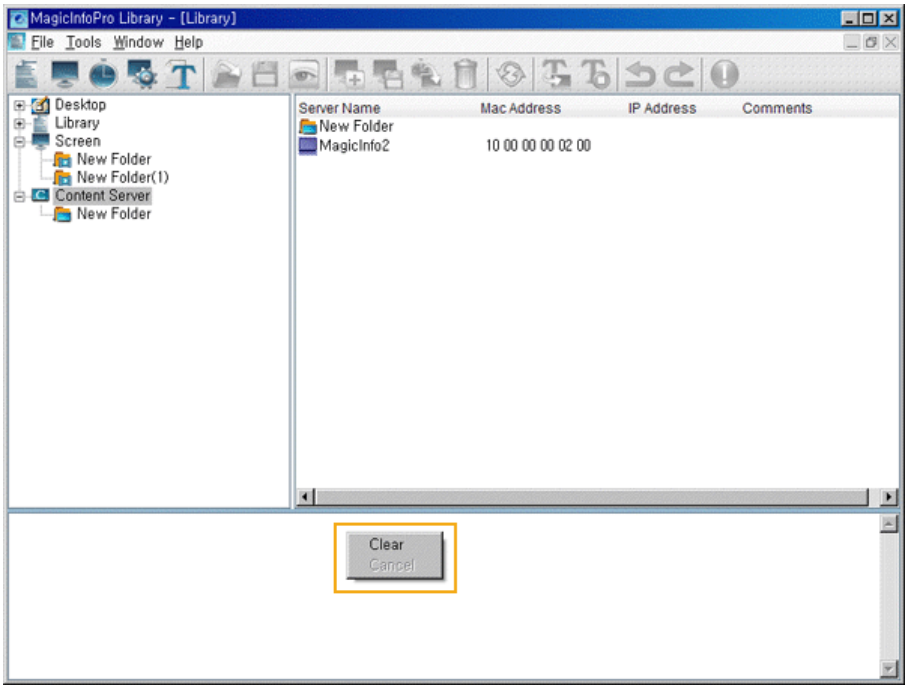

- Kütüphane ekleme ve silme işlemi ve sonuçlarını gösterir. Bu görünümü kullanarak ekleme veya silme komutunu iptal edebilirsiniz.
- İçerik Menüsü
  - Clear (Temizle): Tüm kütüphane işlem ve sonuç mesajlarını temizler.
  - Cancel (İptal Et): Henüz tamamlanmamış kütüphane ekleme veya silme komutunu seçebilir veya iptal edebilirsiniz.
- Kısayol Tuşu
  - Ctrl + C: Seçilen mesajı başka bir konuma yapıştırabilmeniz için panoya kopyalar.

Ekran

File (Dosya) Menüsü

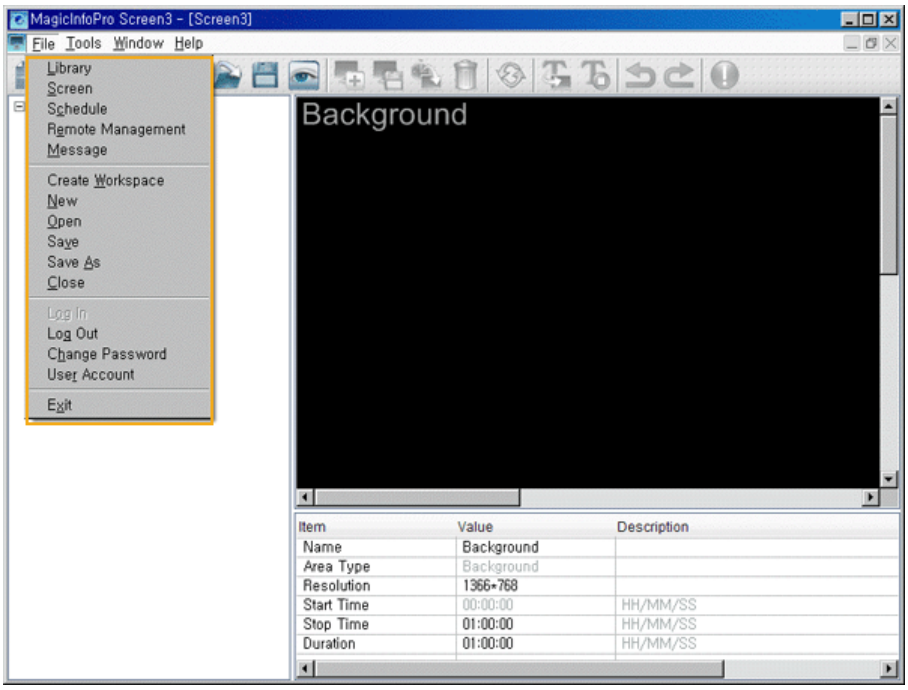

- Library (Kütüphane) / Screen (Ekran) / Schedule (Program) / Remote Management (Uzaktan Yönetim) / Message (Mesaj)
  - Ekran programı gerçekleştirebilmeniz amacıyla her menü öğesi için bir görünüm oluşturur veya oluşturulmuş bir görünüm seçer ve sunuculardan monitörler için temel denetim gerçekleştirir.
- Create Workspace (Çalışma Alanı Oluştur)
  - Birden fazla ekran görünümü tasarlamak için yeni bir ekran görünümü oluşturur. Diğer görünüm türleri için ekran görünümü dışında yalnızca bir görünüm oluşturabilirsiniz.
- New (Yeni)
  - Halen çalışmakta olduğunuz ekran görünümünü başlatır. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Open (Aç)
  - Bir ekran dosyası açar. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Save / Save As (Kaydet / Farklı Kaydet)
  - Değişiklikleri geçerli ekran dosyasına ya da yeni bir ekran dosyası olarak kaydeder.
- Close (Kapat)
  - Halen çalışmakta olduğunuz ekran görünümünü kapatır. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Log In (Oturum Aç)
  - İşlevlerin herhangi birini kullanmadan önce sunucuda oturum açmalısınız. Sunucu programını çalıştırmak için sunucuda oturum açabilirsiniz. MagicInfo Pro'yu yüklerken girdiğiniz parola varsayılan olarak Administrator (Yönetici) hesabının parolası olur.
- Log Out (Oturumu Kapat)
  - Sunucuda oturum açtığınızda oturumu kapatabilirsiniz. Sunucuda oturumu kapattığınızda, oluşturulan tüm görünümler kapatılır ve kaydedilmemiş herhangi bir değişiklik varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Change Password (Parolayı Değiştir)
  - Şu anda oturum açılmış olan hesabın parolasını değiştirir.
- User Account (Kullanıcı Hesabı)

- Sunucuda oturum açabilen kullanıcı hesaplarını oluşturur, siler ve değiştirir. Oluşturulabilen iki tür hesap vardır: Administrator (Yönetici) ve User (Kullanıcı) Hesapları
  - Administrator (Yönetici): Tüm sunucu işlevleri için ayrıcalıklara sahiptir.
  - User (Kullanıcı): Sunucu seçenekleri ve kullanıcı hesabı özelliklerini değiştirme dışındaki tüm sunucu işlevleri için ayrıcalıklara sahiptir.

Exit (Çıkış)

- Programdan çıkar. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.

Tool (Araç) Menüsü

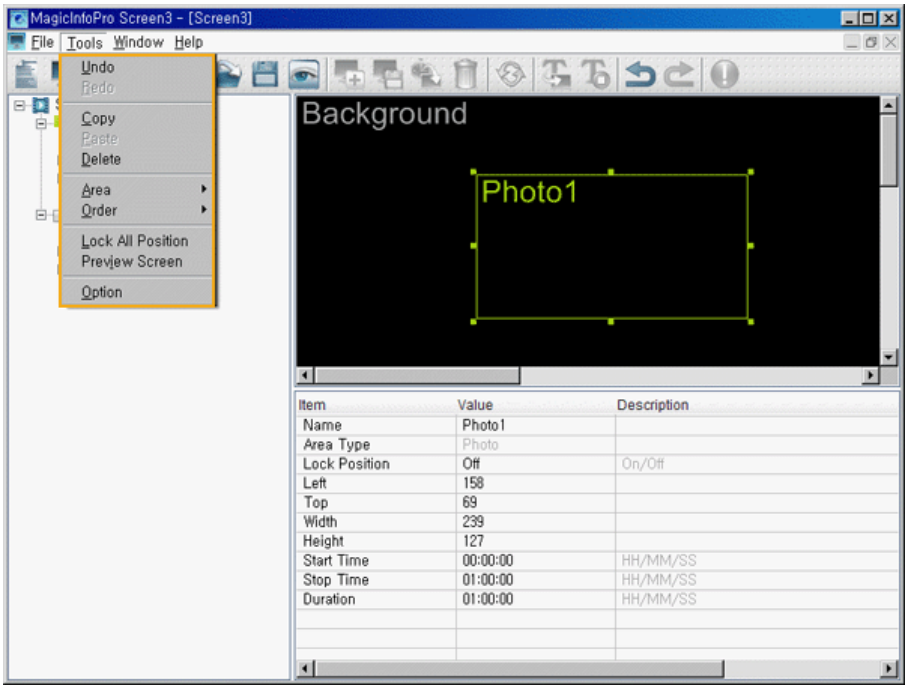

Undo / Redo (Geri Al / Yeniden Yap)

- Önceden gerçekleştirilen komutu iptal eder veya iptal edilen komutu yeniden gerçekleştirir. Options (Seçenekler) menüsünü kullanarak geri alabileceğiniz maksimum komut sayısını değiştirebilirsiniz.

Copy / Paste / Delete (Kopyala / Yapıştır / Sil)

- Mevcut seçili alanı kopyalar, yapıştırır ve siler.

Area (Alan)

- Oluşturmak istediğiniz alan türünü seçin. Screen Edit (Ekran Düzenleme) penceresine sürükleyip bırakarak bir alan oluşturabilirsiniz.
  - Aynı anda birden fazla Kaynak Alanı oynatılamaz. Bundan dolayı, kaynak alanının oynatma süresi çakışırsa, oynatma süresi daha sonra biten kaynak alanı oynatılır.
    (Fotoğraf, film, Flash, web, metin ve kaynak için alanlar ekleyebilirsiniz.)

Order (Sırala)

- Mevcut seçili alanın sıralamasını değiştirir.
  - Kaynak alan her zaman en üst konumdadır.
    (Bring to Front (Öne Getir), Send to Back (Arkaya Gönder), Bring Forward (İleriye Doğru Getir), Send Backward (Geriye Doğru Gönder))

Lock All Position (Tüm Konumu Kilitle)

- Oluşturulan tüm alanların konumunu kilitler. Bir alan kilitlendiğinde, farenizle konumunu ve boyutunu değiştiremezsiniz.

Preview Screen (Önizleme Ekranı)

- Geçerli durumun önizlemesini yapar. Ayrı bir önizleme penceresi gösterilir. Önizleme penceresini kapatmak için üzerini tıklatın ya da ESC tuşuna basın.
  - Kaynak ve arka plan ofis dosyalarını önizleyemezsiniz.

Seçenek

- Sunucu ayarlarını değiştirir. Daha fazla bilgi için, Options (Seçenekler) bölümüne bakın.

Screen (Ekran)

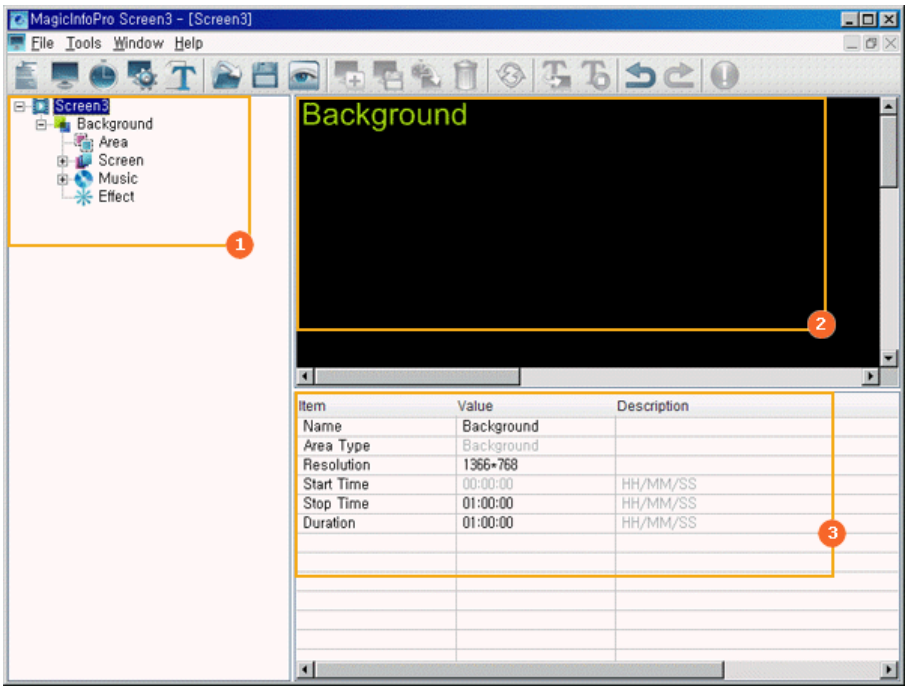

1. Tree View (Ağaç Görünümü)
2. Edit View (Düzenleme Görünümü)
3. List View (Liste Görünümü)

Tree View (Ağaç Görünümü)

Edit View'de (Düzenleme Görünümü) oluşturulan alanların sırasına göre bir ağaç oluşturulur. Tree View'ı (Ağaç Görünümü) kullanarak Edit View'de (Düzenleme Görünümü) şu anda seçili alanı kontrol edebilirsiniz. Alan özelliğini seçerseniz, ayrıntılı özellik bilgileri List View'de (Liste Görünümü) gösterilir.

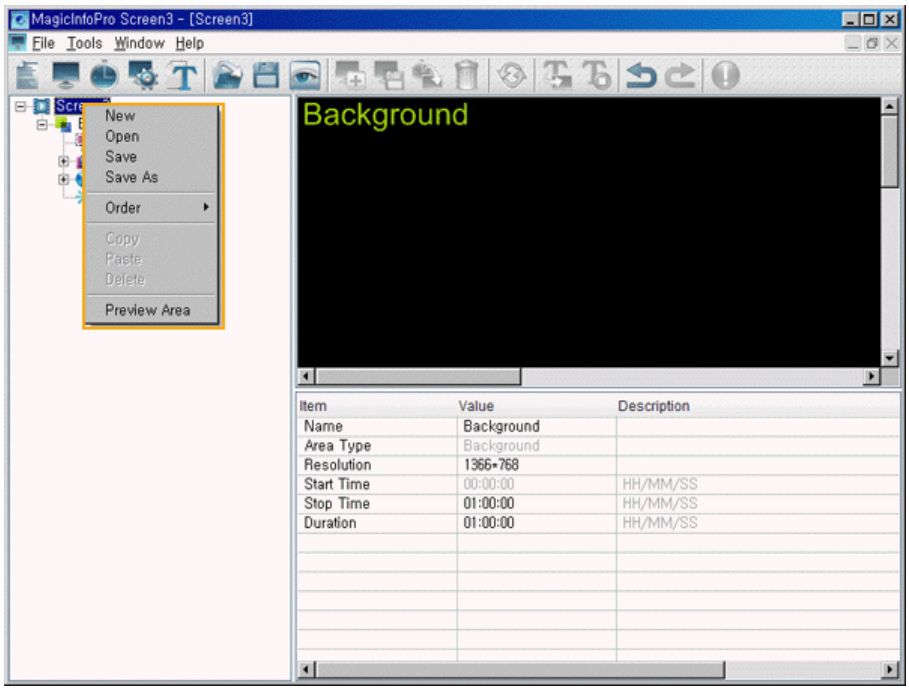

- New (Yeni): Halen çalışmakta olduğunuz ekran görünümünü başlatır. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Open (Aç): Bir ekran dosyası açar. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Save / Save As (Kaydet / Farklı Kaydet): Değişiklikleri geçerli ekran dosyasına ya da yeni bir ekran dosyası olarak kaydeder.
- Order (Sırala): Mevcut seçili alanın sıralamasını değiştirir.
  - Kaynak alan her zaman en üst konumdadır.
    (Bring to Front (Öne Getir), Send to Back (Arkaya Gönder), Bring Forward (İleriye Doğru Getir), Send Backward (Geriye Doğru Gönder))
- Copy / Paste / Delete (Kopyala / Yapıştır / Sil): Mevcut seçili alanı kopyalar, yapıştırır ve siler.
- Preview Area (Önizleme Alanı): Mevcut seçili alanın geçerli durumunun önizlemesini yapar.
  - Kaynak ve arka plan ofis dosyalarını önizleyemezsiniz.

- **Background (Arka Plan)**

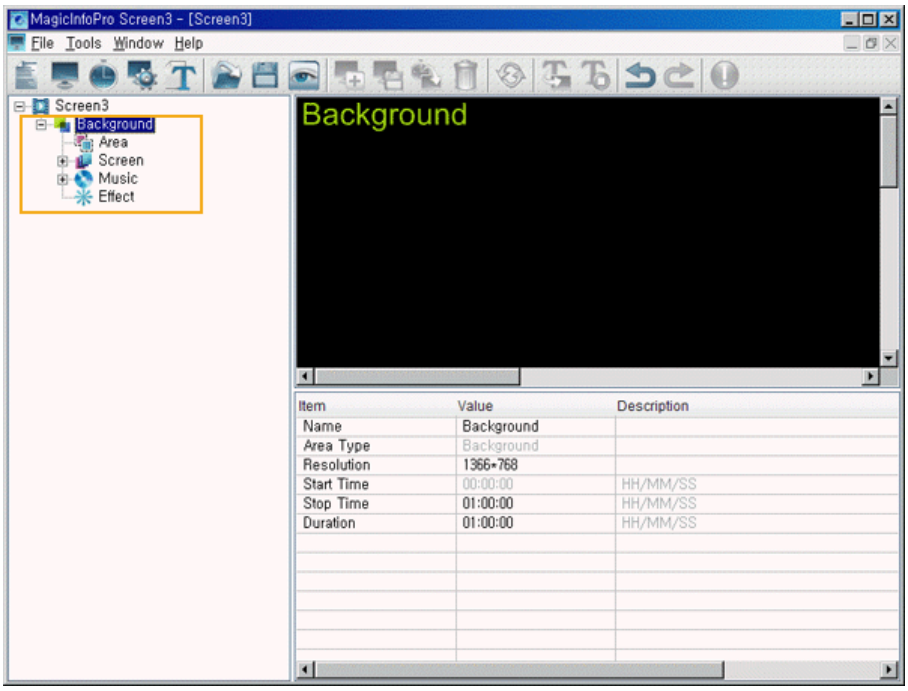

Tüm ekranların arka planını yapılandırmak içindir. Arka plan Area (Alan), Screen (Ekran), Music (Müzik) ve Effect (Efekt) işlevlerinden oluşur. Arka plan olarak bir renk ya da fotoğraf kullanılırsa, çeşitli ekranları birleştirmek için arka planda film ve metin gibi diğer alanları da serbest bir biçimde yerleştirebilirsiniz. Arka plan olarak bir ofis dosyası ya da harici giriş kullanılırsa, diğer alanları arka plana yerleştiremezsiniz ve ekranları yalnızca arka planla birleştirmeniz gerekecek. Area (Alan) işlevi, tüm ekranların oynatıldığı arka plan boyutu ve toplam zaman periyodunu ayarlamanızı sağlar. Screen (Ekran) işlevi, kullanmak istediğiniz arka plan içeriğini ayarlamanızı sağlar. Music (Müzik) işlevi arka plan müziğini ayarlamanızı sağlar. Effect (Efekt) işlevi, arka plan değiştiğinde kullanılan efekti ayarlamanızı sağlar.

- Area (Alan)

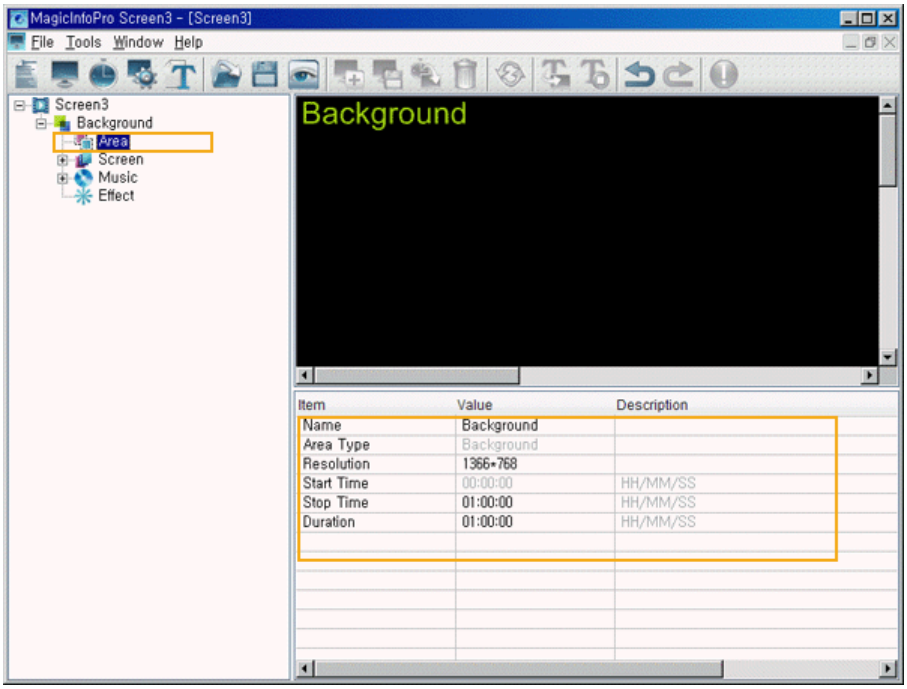

  - Name (Ad): Arka plan adını değiştirir.
    - Başka bir alan adı için kullanılmış olan bir adı kullanamazsınız.
  - Resolution (Çözünürlük): Arka plan çözünürlüğünü değiştirir. Options (Seçenekler) menüsüyle yeni bir çözünürlük ekleyebilir ve varsayılan çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz.
  - Start Time (Başlatma Zamanı), Stop Time (Durdurma Zamanı), Duration (Süre): Arka plan oynatma zamanını dakika olarak ayarlar.
    - Arka plan oynatma zamanını ekranınki ile değiştirir. Arka planda devam eden alanın oynatma zamanından az olamaz.

- Ekran

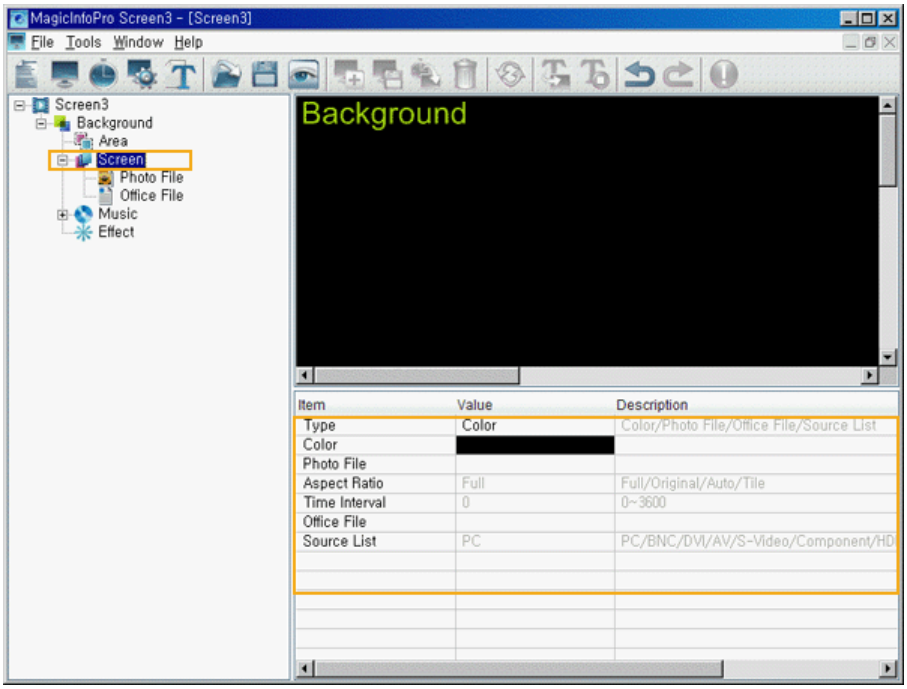

- Type (Tür): Arka plan türünü ayarlar (Color (Renk), Photo File (Fotoğraf Dosyası), Office File (Ofis Dosyası), Source List (Kaynak Listesi)).
  - Office File (Ofis Dosyası) veya Source List (Kaynak Listesi) seçiliyse, başka bir alan oluşturamazsınız.
- Color (Renk): Arka plan türü Color (Renk) olarak seçildiğinde kullanılacak rengi seçer.
- Photo File (Fotoğraf Dosyası): Arka plan türü Photo File (Fotoğraf Dosyası) olarak ayarlandığında kullanılacak fotoğraf dosyasını seçer.
- En-Boy Oranı: Arka plan türü Photo File (Fotoğraf Dosyası) olarak ayarlandığında kullanılacak en-boy oranını seçer.
  - Full (Tam): Fotoğraf dosyası arka plana tam uyacak şekilde büyütülür ya da küçültülür.
  - Original (Orijinal): Fotoğraf dosyası orijinal boyutta gösterilir.
  - Auto (Otomatik): Tüm arka plana sığdırmak için orijinal en-boy oranı korunarak fotoğraf dosyası büyütülür veya küçültülür.
  - Tile (Döşe): Fotoğraf dosyası tüm arka plana döşenir.
- Time Interval (Zaman Aralığı): Arka plan türü Photo File (Fotoğraf Dosyası) olarak ayarlandığında fotoğraf dosyaları arasındaki slayt gösterisini ayarlar.
- Office File (Ofis Dosyası): Arka plan türü Office File (Ofis Dosyası) olarak ayarlandığında kullanılacak ofis dosyalarını seçer.
  - Power Point, Excel, Word ya da PDF dosyası kullanarak arka plan oluşturabilirsiniz. Kullanılan ofis dosyası alan olarak yapılandırılamaz ve yalnızca arka planda Full (Tam) modda gösterilir. Ofis dosyasını kullanmak için ürününüze ilgili görüntüleme programını yüklemelisiniz.
  - Yalnızca tek ofis dosyası seçebilirsiniz.
- Source List (Kaynak Listesi): Arka plan türü Source List (Kaynak Listesi) olarak ayarlandığında kaynağı seçer.
  - Yalnızca tek kaynak seçebilirsiniz.

- Photo File / Office File / Music File (Fotoğraf Dosyası / Ofis Dosyası / Müzik Dosyası)

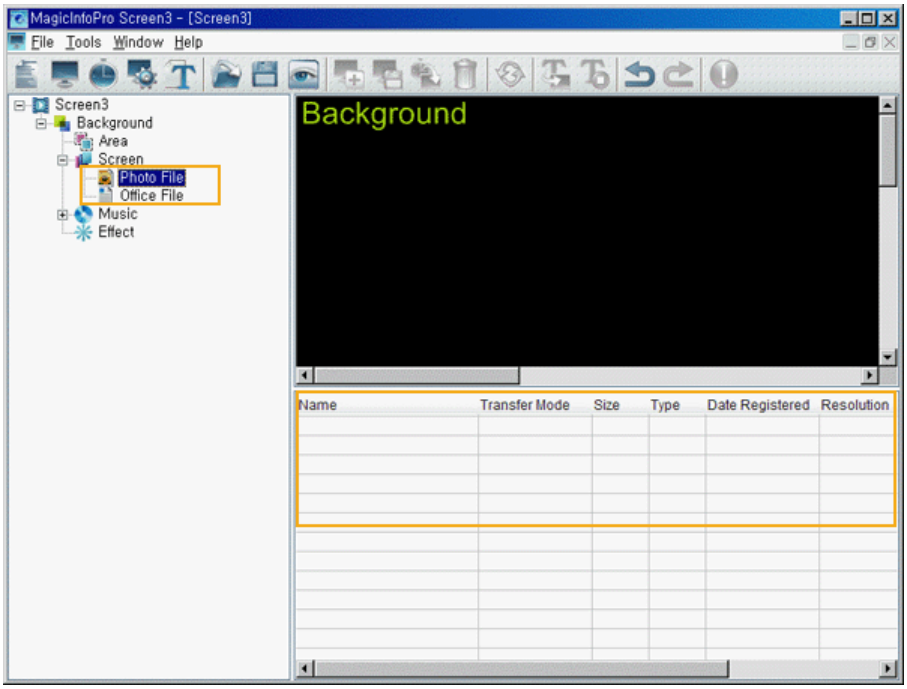

- Seçilen her dosya türünün ayrıntılı özellikleri ve aktarım modunu değiştirir.
  - Transfer Mode (Aktarım Modu): Seçilen dosyanın monitöre aktarıldığı modu değiştirir.
  - Download (İndir): Dosyayı monitöre indirir ve oynatır.
  - Stream (Akış): Dosyayı monitöre aktarır.
  - İçerik Menüsü: Add (Ekle), Delete (Sil), Up (Yukarı), Down (Aşağı): Dosya ekler, siler ve oynatma sırasını değiştirir.

- Music (Müzik)

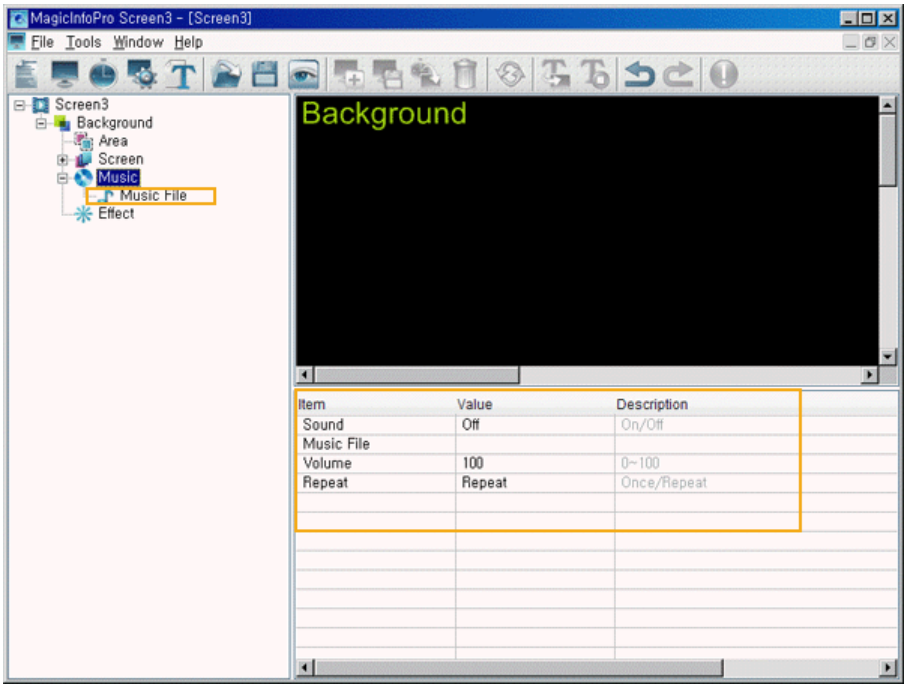

- Sound (Ses): Arka plan sesini açar veya kapatır.
- Music File (Müzik Dosyası): Arka plan müzik dosyasını seçer.
- Volume (Ses Düzeyi): Arka plan müziği ses düzeyini denetler.
- Repeat (Yinele): Müzik dosyası tekrar tekrar oynatılabilir. Repeat (Yinele) olarak ayarlandığında, arka plan oluşturulurken müzik dosyası tekrar tekrar oynatılır.

Effect (Efekt)

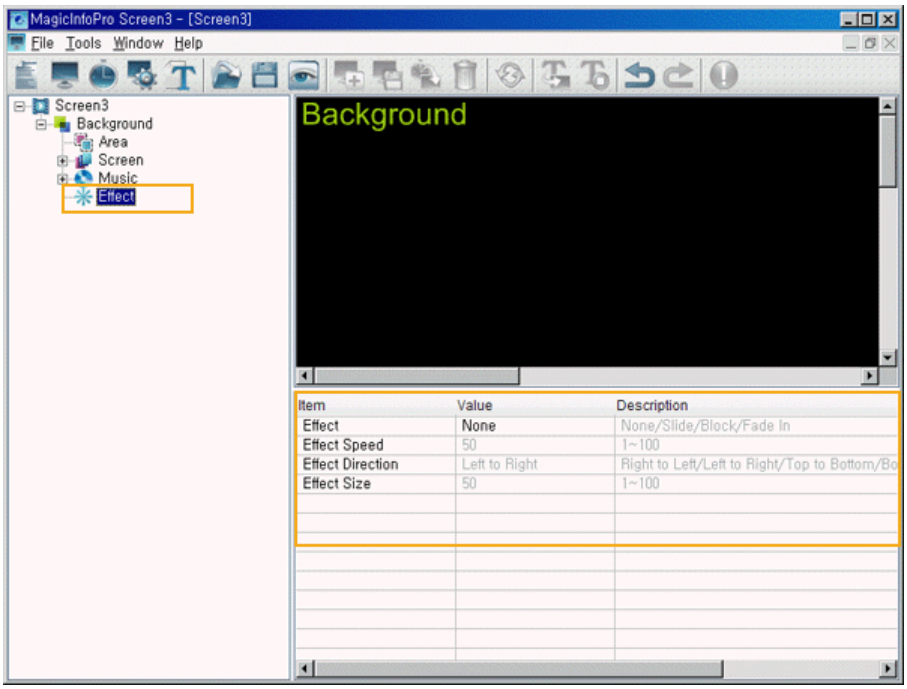

- Effect (Efekt): Arka plan oluşturulduğunda, uygulanacak efekt türünü seçer.
  - None (Yok): Efekt kullanılmaz.
  - Slide (Slayt): Taşınırken arka plan oluşturulur.
  - Block (Blok): Arka plan bloklarla oluşturulur.
  - Fade In (Güçlendir): Oluşturulduğunda arka plan güçlendirilir.
- Effect Speed (Efekt Hızı): Oluşturulan efektin hızını ayarlar.
- Effect Direction (Efekt Yönü): Slide (Slayt) efekti seçildiğinde yönü ayarlar.
- Effect Size (Efekt Boyutu): Block (Blok) efekti seçildiğinde blok boyutunu ayarlar.

Photo (Fotoğraf)

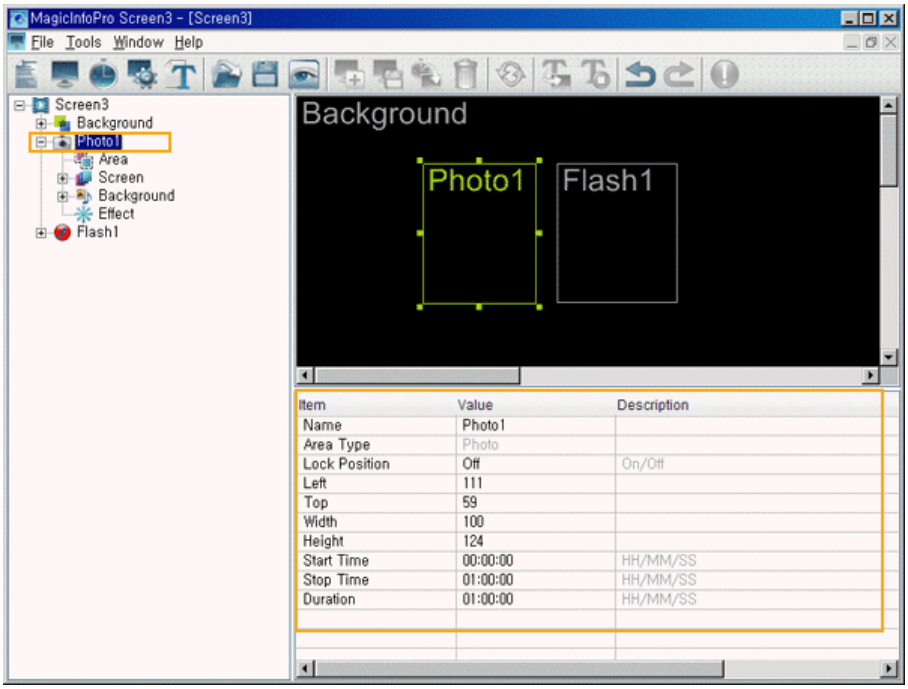

Bu işlev, fotoğraf dosyalarıyla ekranları yapılandırmak için olup, Area (Alan), Screen (Ekran), Background (Arka Plan), Effect (Efekt) işlevlerinden oluşur. Area (Alan) işlevi, fotoğrafın gösterileceği konumu, ne zaman ve ne kadar süre gösterileceğini ayarlamanızı sağlar. Screen (Ekran) işlevi, fotoğraf dosyalarını ve nasıl gösterileceklerini seçmenizi sağlar. Background (Arka Plan) işlevi, fotoğraf gösterildiğinde arka plan görüntüsü ve müziği ayarlamanızı sağlar. Effect (Efekt) işlevi, arka plan değiştiğinde kullanılan efekti ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki bölümde, Photo (Fotoğraf) işleviyle kullanılan ayrıntılı seçenekler açıklanmaktadır.

- Area (Alan)

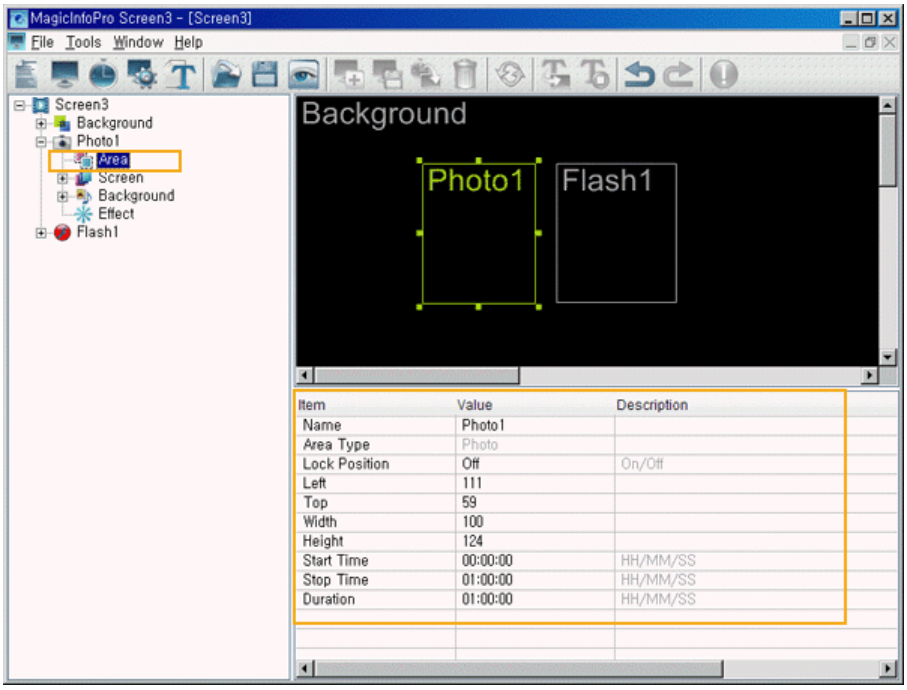

  - Name (Ad): Alan adını değiştirir.
    - Başka bir alan adı için kullanılmış olan bir adı kullanamazsınız.
  - Lock Position (Konumu Kilitle): Alan konumunu kilitler.
  - Left (Sol), Top (Üst), Width (Genişlik), Height (Yükseklik): Alan konumu ve boyutunu değiştirir.
    - Alan konumları arka plan içinde olmalıdır ve alan boyutu arka plan boyutundan daha büyük olamaz.
  - Start Time (Başlatma Zamanı), Stop Time (Durdurma Zamanı), Duration (Süre): Oynatma zamanını saniye olarak ayarlar.
    - Arka plan oynatma zamanından daha uzun olamaz.

Ekran

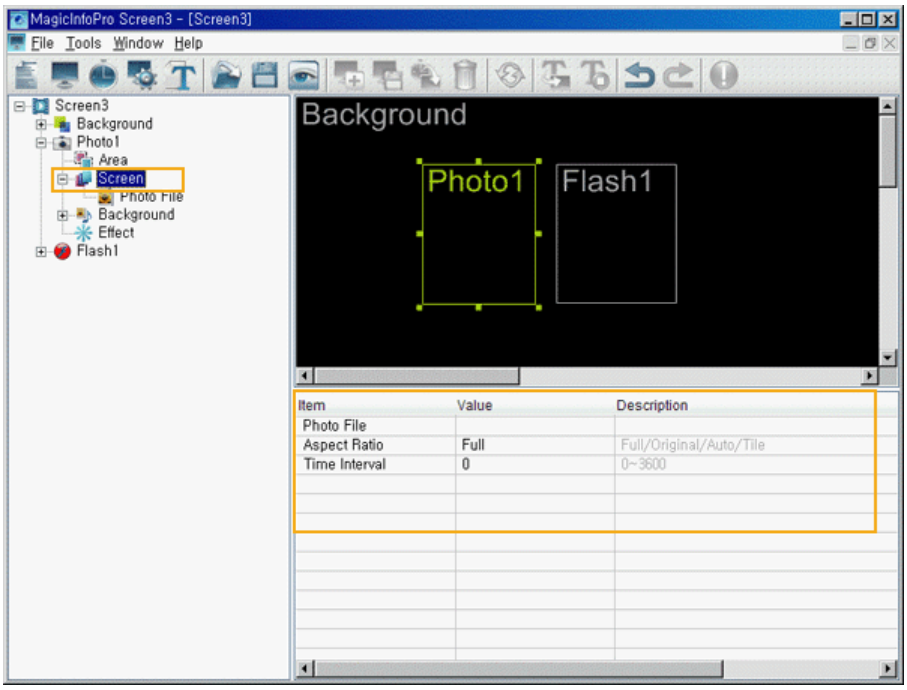

- Photo File (Fotoğraf Dosyası): Photo (Fotoğraf) alanında oynatılacak fotoğraf dosyasını seçer.
- En-Boy Oranı: Photo (Fotoğraf) alanında oynatılacak fotoğraf dosyalarının en-boy oranını seçer.
  - Full (Tam): Fotoğraf dosyası arka plana tam uyacak şekilde büyütülür ya da küçültülür.
  - Original (Orijinal): Fotoğraf dosyası orijinal boyutta gösterilir.
  - Auto (Otomatik): Tüm arka plana sığdırmak için orijinal en-boy oranı korunarak fotoğraf dosyası büyütülür veya küçültülür.
  - Tile (Döşe): Fotoğraf dosyası tüm arka plana döşenir.
- Time Interval (Zaman Aralığı): Seçilen fotoğraf dosyaları arasındaki slayt gösterisi zamanını ayarlar.

Background (Arka Plan)

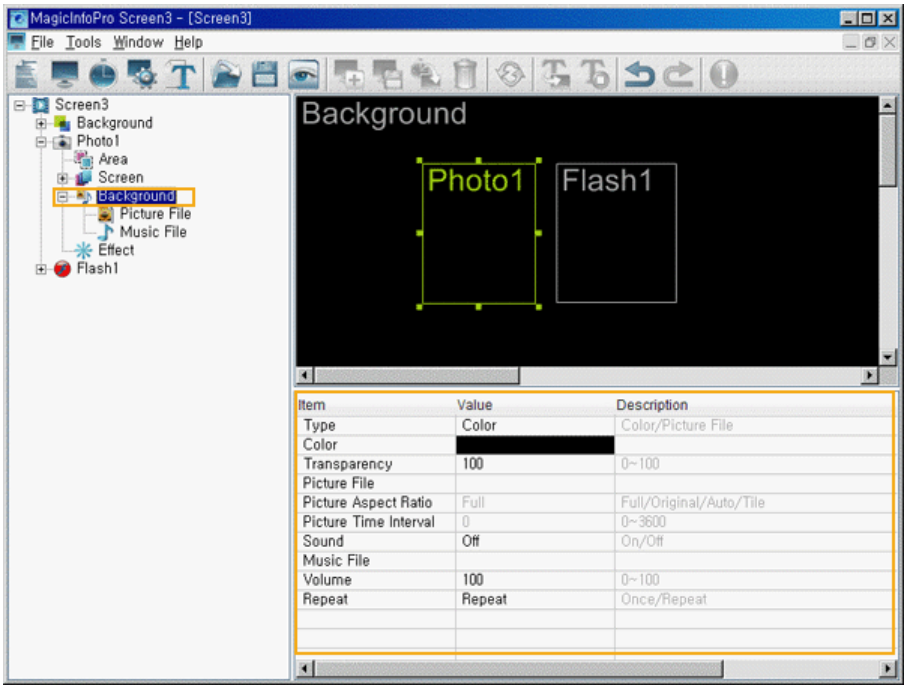

- Type (Tür): Photo (Fotoğraf) alanı arka plan türünü (Color (Renk), Picture File (Resim Dosyası)) ayarlar.
- Color (Renk): Photo (Fotoğraf) alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında rengi seçer.
- Transparency (Saydamlık): Photo (Fotoğraf) alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında saydamlık derecesini seçer.

  Transparency (Saydamlık) 100'ün altında bir değere ayarlıysa, mevcut alanın altında bulunan alan saydam olarak gösterilir. Ancak, alanlardan birinde Film oynatılıyorsa, saydamlık film alanını

etkilemez.

- Picture File (Resim Dosyası): Photo (Fotoğraf) alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında fotoğraf dosyasını seçer.
- Picture Aspect Ratio (Resim En-Boy Oranı): Photo (Fotoğraf) alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında fotoğraf dosyası en-boy oranını seçer.

  - Full (Tam): Fotoğraf dosyası arka plana tam uyacak şekilde büyütülür ya da küçültülür.
  - Original (Orijinal): Fotoğraf dosyası orijinal boyutta gösterilir.
  - Auto (Otomatik): Tüm arka plana sığdırmak için orijinal en-boy oranı korunarak fotoğraf dosyası büyütülür veya küçültülür.
  - Tile (Döşe): Fotoğraf dosyası tüm arka plana döşenir.
- Picture Time Interval (Resim Zaman Aralığı): Photo (Fotoğraf) alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında seçilen fotoğraf dosyaları arasındaki slayt gösterisini ayarlar.
- Sound (Ses): Photo (Fotoğraf) alanı arka plan sesini açıp kapatır.
- Music File (Müzik Dosyası): Photo (Fotoğraf) alanında arka plan müzik dosyasını seçer.
- Volume (Ses Düzeyi): Photo (Fotoğraf) alanında arka plan müziği ses düzeyini denetler.
- Repeat (Yinele): Müzik dosyası tekrar tekrar oynatılabilir. Repeat (Yinele) olarak ayarlandığında, Photo (Fotoğraf) alanı için arka plan oluşturulurken müzik dosyası tekrar tekrar oynatılır.

Photo File / Office File / Music File (Fotoğraf Dosyası / Ofis Dosyası / Müzik Dosyası)

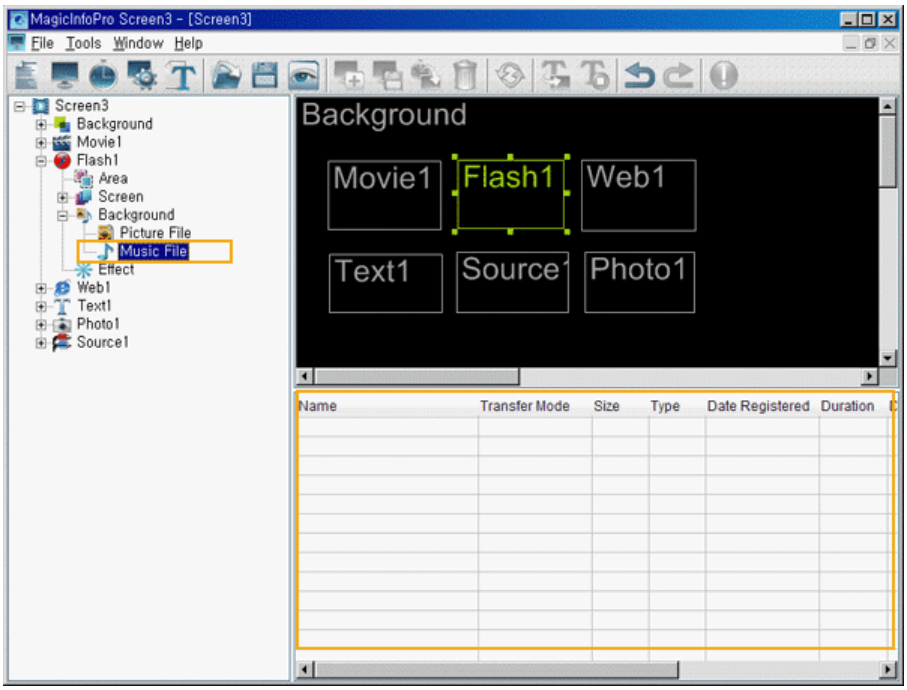

- Seçilen her dosya türünün ayrıntılı özellikleri ve aktarım modunu değiştirir.

  - Transfer Mode (Aktarım Modu): Seçilen dosyanın monitöre aktarıldığı modu değiştirir.
  - Download (İndir): Dosyayı monitöre indirir ve oynatır.
  - Stream (Akış): Dosyayı monitöre aktarır.

  - İçerik Menüsü: Add (Ekle), Delete (Sil), Up (Yukarı), Down (Aşağı): Dosya ekler, siler ve oynatma sırasını değiştirir.

Effect (Efekt)

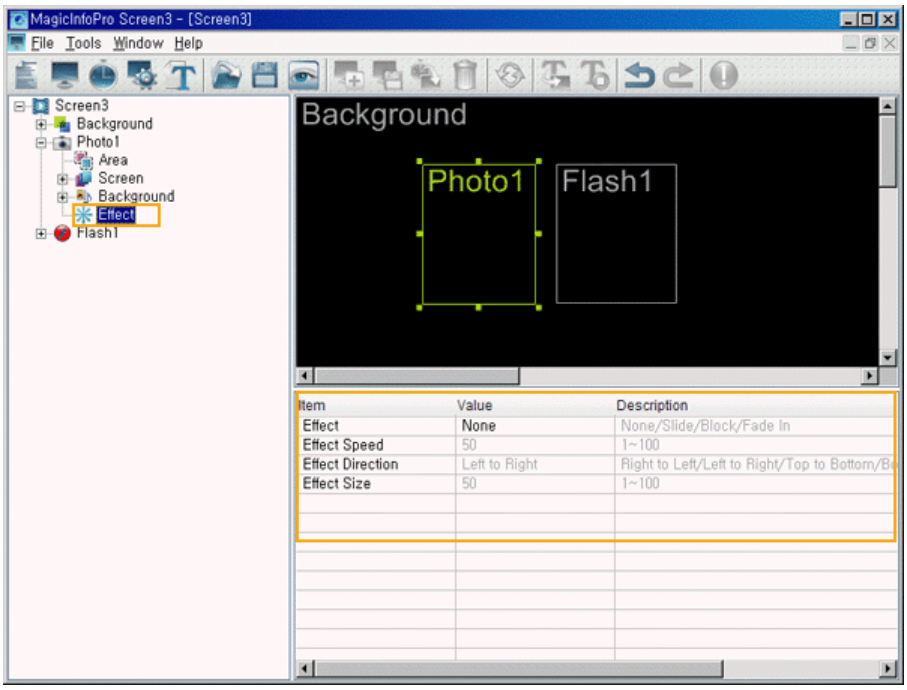

- Effect (Efekt): Photo (Fotoğraf) alanı oluşturulduğunda, uygulanacak efekt türünü seçer.
  - None (Yok): Efekt kullanılmaz.
  - Slide (Slayt): Taşınırken Photo (Fotoğraf) alanı oluşturulur.
  - Block (Blok): Photo (Fotoğraf) alanı bloklarla oluşturulur.
  - Fade In (Güçlendir): Oluşturulduğunda Photo Area (Fotoğraf Alanı) güçlendirilir.
- Effect Speed (Efekt Hızı): Oluşturulan efektin hızını ayarlar.
- Effect Direction (Efekt Yönü): Slide (Slayt) efekti seçildiğinde yönü ayarlar.
- Effect Size (Efekt Boyutu): Block (Blok) efekti seçildiğinde blok boyutunu ayarlar.

Movie (Film)

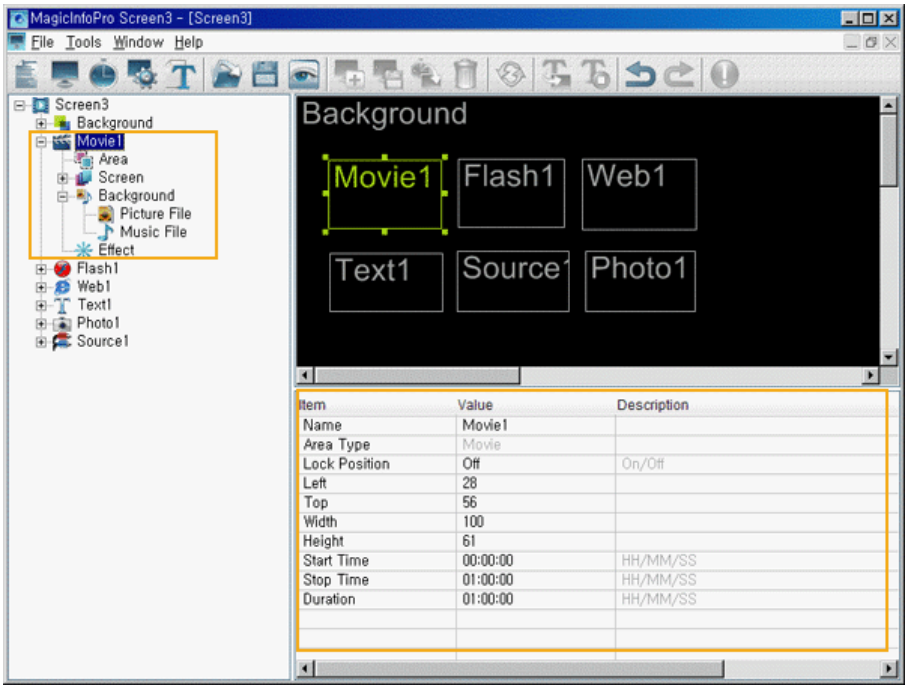

Bu işlev, film dosyalarıyla ekranları yapılandırmak için olup, Area (Alan), Screen (Ekran), Background (Arka Plan), Effect (Efekt) işlevlerinden oluşur. Area (Alan) işlevi, filmin oynatılacağı konumu, ne zaman ve ne kadar süre oynatılacağını ayarlamanızı sağlar. Screen (Ekran) işlevi, film dosyasını ve nasıl oynatılacağını seçmenizi sağlar. Background (Arka Plan) işlevi, film gösterildiğinde arka plan görüntüsü ve müziği ayarlamanızı sağlar. Effect (Efekt) işlevi, arka plan değiştiğinde kullanılan efekti ayarlamanızı sağlar.

- Area (Alan)

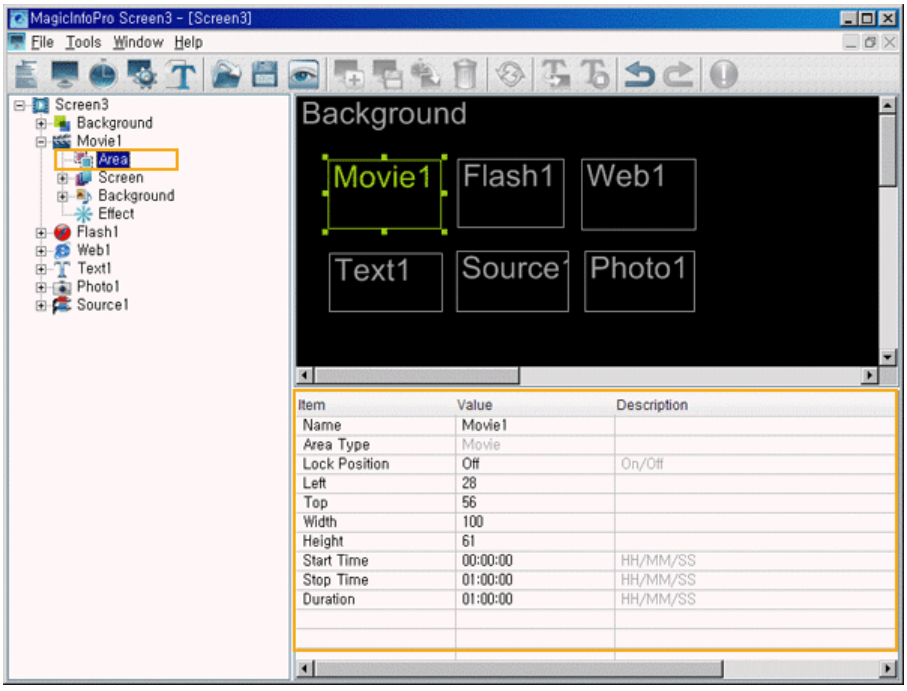

- Name (Ad): Alan adını değiştirir.
  - Başka bir alan adı için kullanılmış olan bir adı kullanamazsınız.
- Lock Position (Konumu Kilitle): Alan konumunu kilitler.
- Left (Sol), Top (Üst), Width (Genişlik), Height (Yükseklik): Alan konumu ve boyutunu değiştirir.
  - Alan konumları arka plan içinde olmalıdır ve alan boyutu arka plan boyutundan daha büyük olamaz.
- Start Time (Başlatma Zamanı), Stop Time (Durdurma Zamanı), Duration (Süre): Oynatma zamanını saniye olarak ayarlar.
  - Arka plan oynatma zamanından daha uzun olamaz.

Ekran

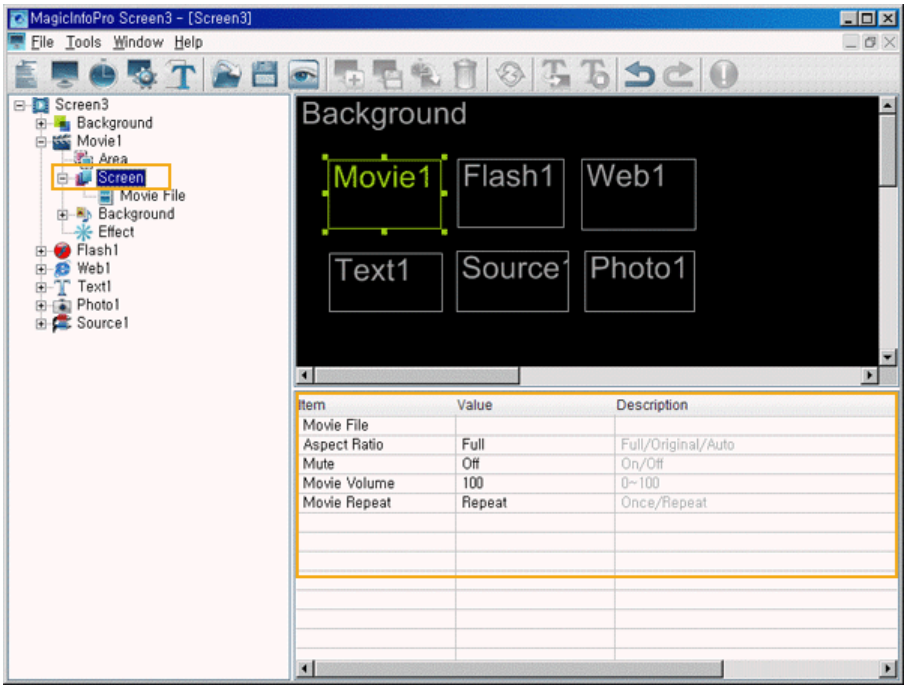

- Movie File (Film Dosyası): Movie (Film) alanında oynatılacak film dosyasını seçer.
- En-Boy Oranı: Movie (Film) alanında oynatılacak film dosyalarının en-boy oranını seçer.
  - Full (Tam): Film dosyası arka plana tam uyacak şekilde büyütülür ya da küçültülür.
  - Original (Orijinal): Film dosyası orijinal boyutta gösterilir.
  - Auto (Otomatik): Tüm arka plana sığdırmak için orijinal en-boy oranı korunarak film dosyası büyütülür veya küçültülür.
- Mute (Sessiz): Movie (Film) alanında oynatılacak film dosyasının sesini keser.
- Film Ses Düzeyi: Movie (Film) alanında oynatılacak film dosyasının ses düzeyini denetler.

- Movie Repeat (Film Yinele): Film dosyası tekrar tekrar oynatılabilir. Repeat (Yinele) olarak ayarlandığında, arka plan oluşturulurken film dosyası tekrar tekrar oynatılır.

- Background (Arka Plan)

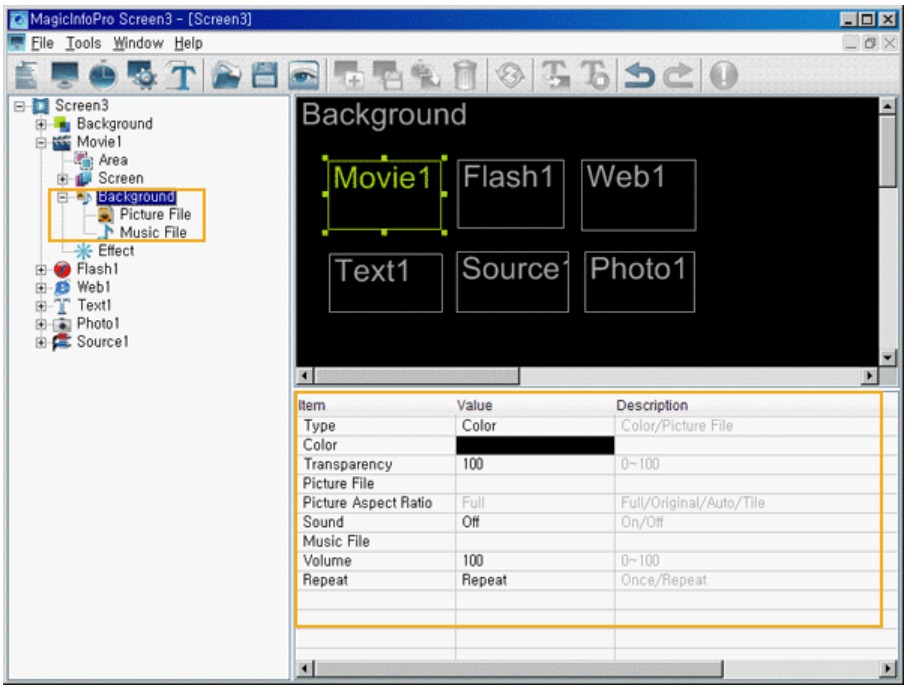

  - Type (Tür): Movie (Film) alanı arka plan türünü (Color (Renk), Picture File (Resim Dosyası)) ayarlar.
  - Color (Renk): Movie (Film) alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında rengi seçer.
  - Transparency (Saydamlık): Movie (Film) alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında saydamlık derecesini seçer.
    - Transparency (Saydamlık) 100'ün altında bir değere ayarlıysa, mevcut alanın altında bulunan alan saydam olarak gösterilir. Ancak, alanlardan birinde Film oynatılıyorsa, saydamlık film alanını etkilemez.
  - Picture File (Resim Dosyası): Movie (Film) alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında fotoğraf dosyasını seçer.
    - Movie (Film) alanında yalnızca resim dosyası seçilebilir.
  - Picture Aspect Ratio (Resim En-Boy Oranı): Movie (Film) alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında Movie (Film) alanında oynatılacak fotoğraf dosyası en-boy oranını seçer.
    - Full (Tam): Fotoğraf dosyası arka plana tam uyacak şekilde büyütülür ya da küçültülür.
    - Original (Orijinal): Fotoğraf dosyası orijinal boyutta gösterilir.
    - Auto (Otomatik): Tüm arka plana sığdırmak için orijinal en-boy oranı korunarak fotoğraf dosyası büyütülür veya küçültülür.
    - Tile (Döşe): Fotoğraf dosyası tüm arka plana döşenir.
  - Sound (Ses): Movie (Film) alanı arka plan sesini açıp kapatır.
  - Music File (Müzik Dosyası): Movie (Film) alanında arka plan müzik dosyasını seçer.
  - Volume (Ses Düzeyi): Movie (Film) alanında arka plan müziği ses düzeyini denetler.
  - Repeat (Yinele): Müzik dosyası tekrar tekrar oynatılabilir. Repeat (Yinele) olarak ayarlandığında, Movie (Film) alanı için arka plan oluşturulurken müzik dosyası tekrar tekrar oynatılır.

- Movie File (Film Dosyası) / Picture File (Resim Dosyası) / Music File (Müzik Dosyası)

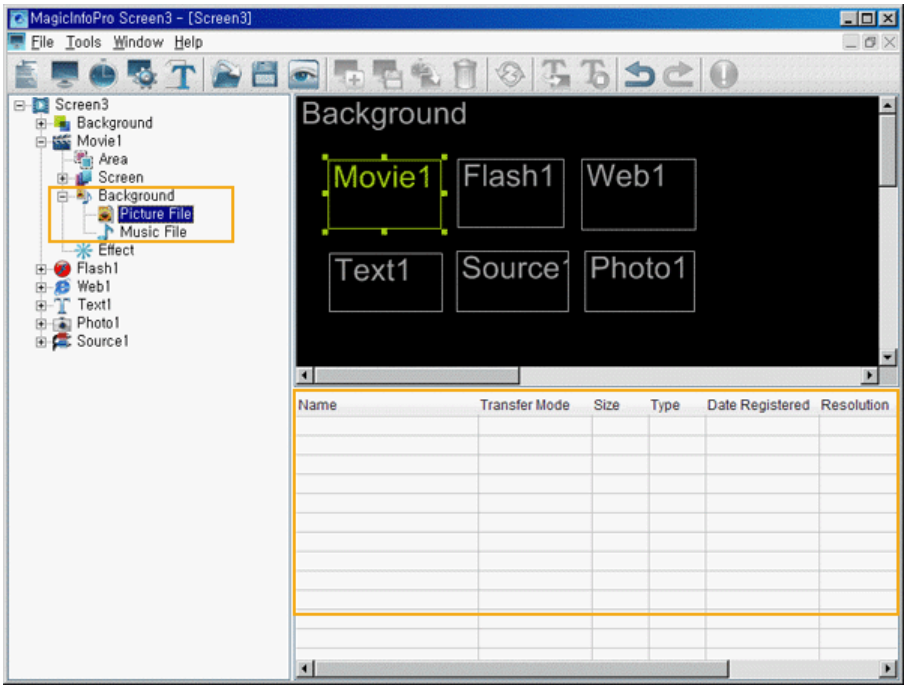

Seçilen her dosya türünün ayrıntılı özellikleri ve aktarım modunu değiştirir.

- Transfer Mode (Aktarım Modu): Seçilen dosyanın monitöre aktarıldığı modu değiştirir.
- Download (İndir): Dosyayı monitöre indirir ve oynatır.
- Stream (Akış): Dosyayı monitöre aktarır.

- İçerik Menüsü: Add (Ekle), Delete (Sil), Up (Yukarı), Down (Aşağı): Dosya ekler, siler ve oynatma sırasını değiştirir.

Effect (Efekt)

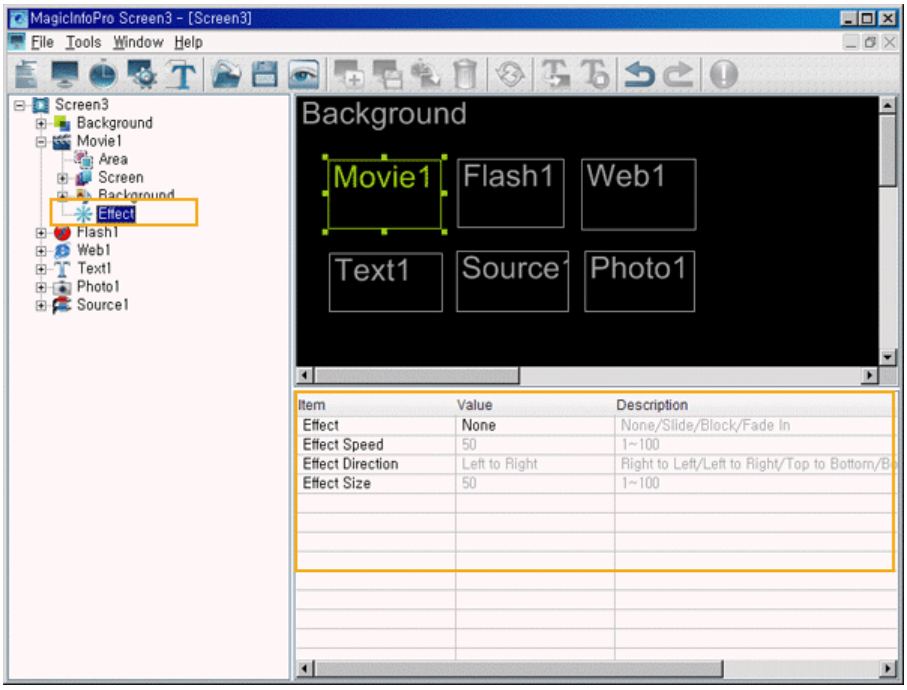

- Effect (Efekt): Movie (Film) alanı oluşturulduğunda, uygulanacak efekt türünü seçer.
  - None (Yok): Efekt kullanılmaz.
  - Slide (Slayt): Taşınırken Movie (Film) alanı oluşturulur.
  - Block (Blok): Movie (Film) alanı bloklarla oluşturulur.
  - Fade In (Güçlendir): Oluşturulduğunda Movie (Film) alanı güçlendirilir.
- Effect Speed (Efekt Hızı): Oluşturulan efektin hızını ayarlar.
- Effect Direction (Efekt Yönü): Slide (Slayt) efekti seçildiğinde yönü ayarlar.
- Effect Size (Efekt Boyutu): Block (Blok) efekti seçildiğinde blok boyutunu ayarlar.

Flash

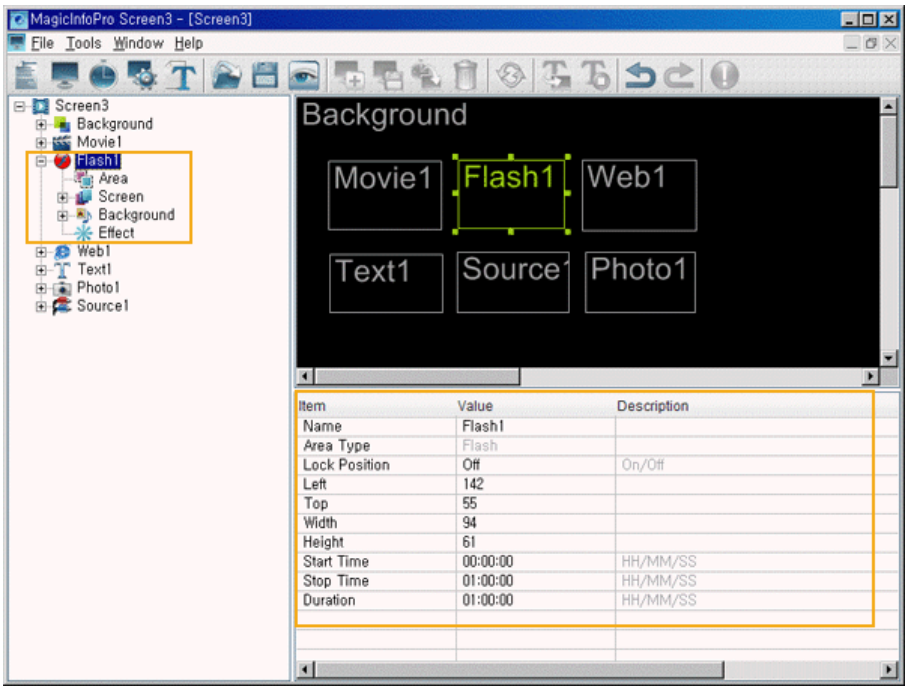

Bu işlev, Macromedia flash dosyalarıyla ekranları yapılandırmak için olup, Area (Alan), Screen (Ekran), Background (Arka Plan), Effect (Efekt) işlevlerinden oluşur. Area (Alan) işlevi, filmin oynatılacağı konumu, ne zaman ve ne kadar süre oynatılacağını ayarlamanızı sağlar. Screen (Ekran) işlevi, flash dosyasını ve nasıl oynatılacağını ayarlamanızı sağlar. Background (Arka Plan) işlevi, flash dosyası oynatıldığında arka plan görüntüsü ve müziği ayarlamanızı sağlar. Effect (Efekt) işlevi, arka plan değiştiğinde kullanılan efekti ayarlamanızı sağlar.

Sunucunun yüklü olduğu bilgisayarda flash oynatıcı yüklü değilse, çalışma normal olmayabilir. Flash oynatıcıyı yüklediğinizden emin olun.

- Area (Alan)

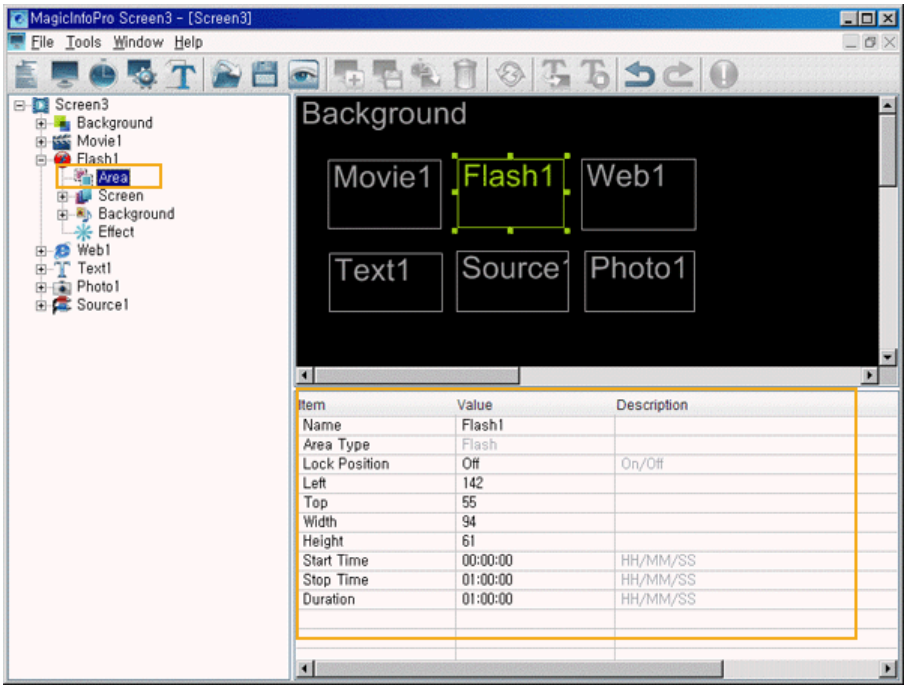

  - Name (Ad): Alan adını değiştirir.
    - Başka bir alan adı için kullanılmış olan bir adı kullanamazsınız.
  - Lock Position (Konumu Kilitle): Alan konumunu kilitler.
  - Left (Sol), Top (Üst), Width (Genişlik), Height (Yükseklik): Alan konumu ve boyutunu değiştirir.
    - Alan konumları arka plan içinde olmalıdır ve alan boyutu arka plan boyutundan daha büyük olamaz.
  - Start Time (Başlatma Zamanı), Stop Time (Durdurma Zamanı), Duration (Süre): Oynatma zamanını saniye olarak ayarlar.
    - Arka plan oynatma zamanından daha uzun olamaz.

Ekran

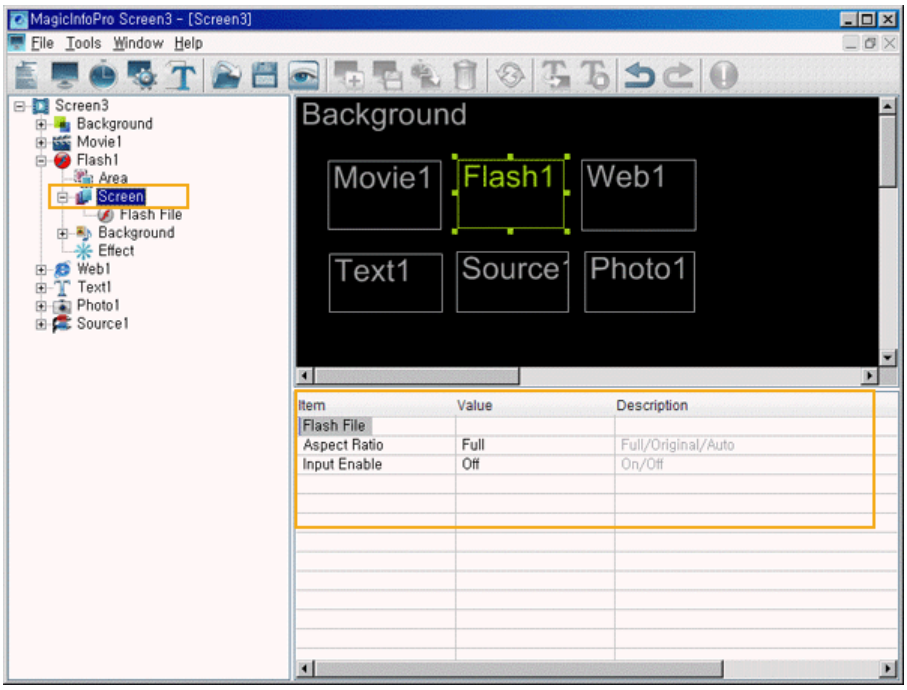

- Flash File (Flash Dosyası): Flash alanında oynatılacak flash dosyasını seçer.
- En-Boy Oranı: Flash alanında oynatılacak flash dosyasının en-boy oranını seçer.
  - Full (Tam): Flash dosyası arka plana tam uyacak şekilde büyütülür ya da küçültülür.
  - Original (Orijinal): Flash dosyası orijinal boyutta gösterilir.
  - Auto (Otomatik): Tüm arka plana sığdırmak için orijinal en-boy oranı korunarak flash dosyası büyütülür veya küçültülür.
- Input Enable (Giriş Etkin): Flash alanında fare kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Background (Arka Plan)

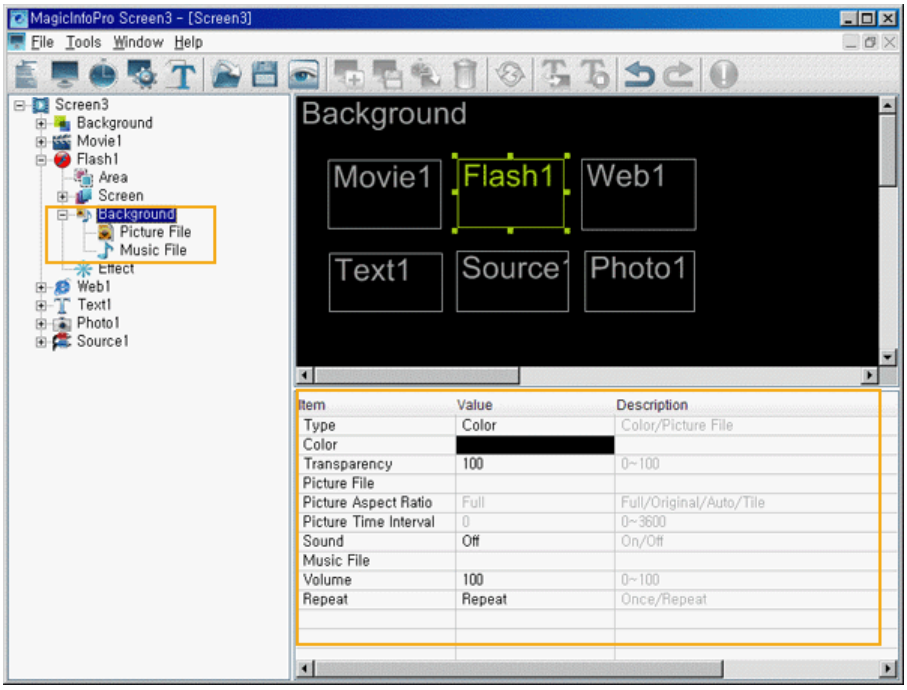

- Type (Tür): Flash alanı arka plan türünü (Color (Renk), Picture File (Resim Dosyası)) ayarlar.
- Color (Renk): Flash alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında rengi seçer.
- Transparency (Saydamlık): Flash alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında saydamlık derecesini seçer.
  - Transparency (Saydamlık) 100'ün altında bir değere ayarlıysa, mevcut alanın altında bulunan alan saydam olarak gösterilir. Ancak, alanlardan birinde Film oynatılıyorsa, saydamlık film alanını etkilemez.

- Picture File (Resim Dosyası): Flash alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında fotoğraf dosyasını seçer.
- Picture Aspect Ratio (Resim En-Boy Oranı): Flash alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında Flash alanında oynatılacak fotoğraf dosyası en-boy oranını seçer.
    - Full (Tam): Fotoğraf dosyası arka plana tam uyacak şekilde büyütülür ya da küçültülür.
    - Original (Orijinal): Fotoğraf dosyası orijinal boyutta gösterilir.
    - Auto (Otomatik): Tüm arka plana sığdırmak için orijinal en-boy oranı korunarak fotoğraf dosyası büyütülür veya küçültülür.
    - Tile (Döşe): Fotoğraf dosyası tüm arka plana döşenir.
- Picture Time Interval (Resim Zaman Aralığı): Flash alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında seçilen fotoğraf dosyaları arasındaki slayt gösterisini ayarlar.
- Sound (Ses): Flash alanı arka plan sesini açıp kapatır.
- Music File (Müzik Dosyası): Flash alanında arka plan müzik dosyasını seçer.
- Volume (Ses Düzeyi): Flash alanında arka plan müziği ses düzeyini denetler.
- Repeat (Yinele): Müzik dosyası tekrar tekrar oynatılabilir. Repeat (Yinele) olarak ayarlandığında, Flash alanı için arka plan oluşturulurken müzik dosyası tekrar tekrar oynatılır.

- Flash File (Flash Dosyası) / Picture File (Resim Dosyası) / Music File (Müzik Dosyası)

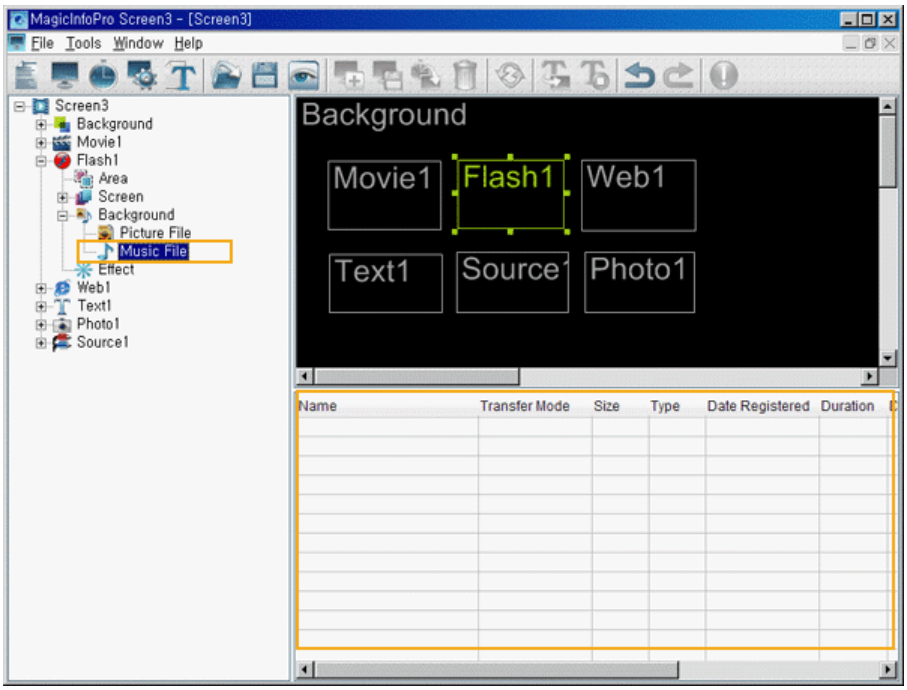

- Seçilen her dosya türünün ayrıntılı özellikleri ve aktarım modunu değiştirir.
    - Transfer Mode (Aktarım Modu): Seçilen dosyanın monitöre aktarıldığı modu değiştirir.
    - Download (İndir): Dosyayı monitöre indirir ve oynatır.
    - Stream (Akış): Monitöre aktarır.
    - İçerik Menüsü: Add (Ekle), Delete (Sil), Up (Yukarı), Down (Aşağı): Dosya ekler, siler ve oynatma sırasını değiştirir.

- Effect (Efekt)

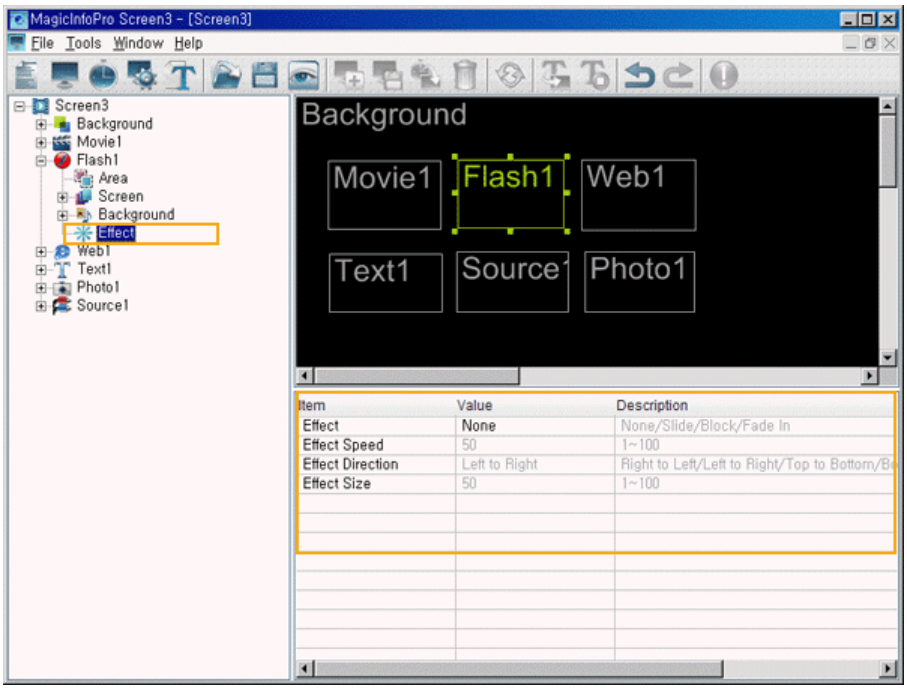

- Effect (Efekt): Flash alanı oluşturulduğunda, uygulanacak efekt türünü seçer.
  - None (Yok): Efekt kullanılmaz.
  - Slide (Slayt): Taşınırken Flash alanı oluşturulur.
  - Block (Blok): Flash alanı bloklarla oluşturulur.
  - Fade In (Güçlendir): Oluşturulduğunda Flash alanı güçlendirilir.
- Effect Speed (Efekt Hızı): Oluşturulan efektin hızını ayarlar.
- Effect Direction (Efekt Yönü): Slide (Slayt) efekti seçildiğinde yönü ayarlar.
- Effect Size (Efekt Boyutu): Block (Blok) efekti seçildiğinde blok boyutunu ayarlar.

Web

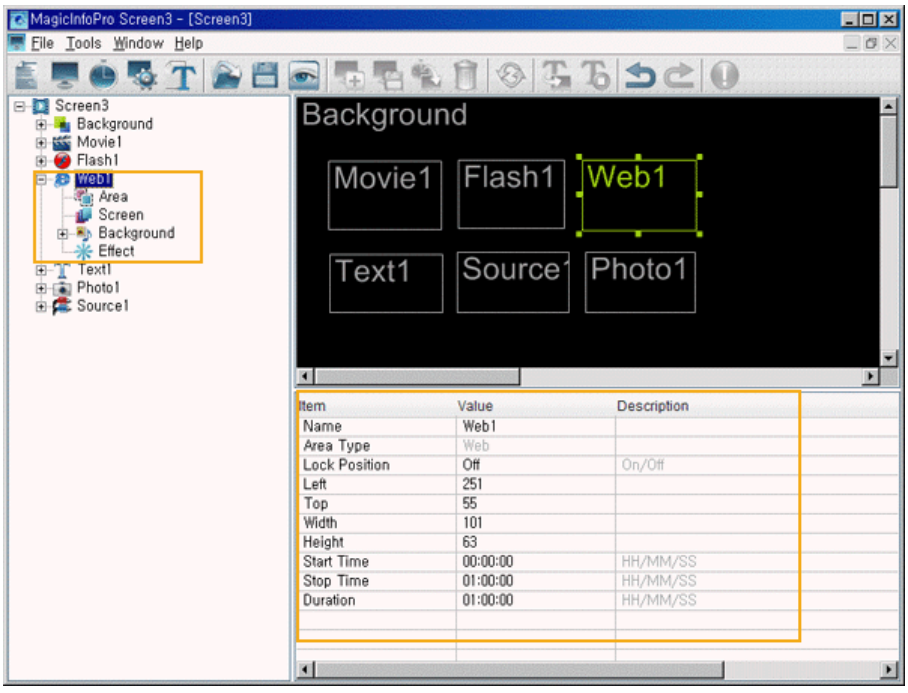

Bu işlev, web sitesi dosyalarına bağlanarak ekranları yapılandırmak için olup, Area (Alan), Screen (Ekran), Background (Arka Plan), Effect (Efekt) işlevlerinden oluşur. Area (Alan) işlevi, web sayfasının konumunu, ne zaman ve ne kadar süre gösterileceğini ayarlamanızı sağlar. Screen (Ekran) işlevi bağlanılacak web sitesi dosyası ve web sayfasının konumunu ayarlamanızı sağlar. Background (Arka Plan) işlevi, web sayfası gösterildiğinde arka plan görüntüsü ve müziği ayarlamanızı sağlar. Effect (Efekt) işlevi, arka plan değiştiğinde kullanılan efekti ayarlamanızı sağlar.

- Area (Alan)

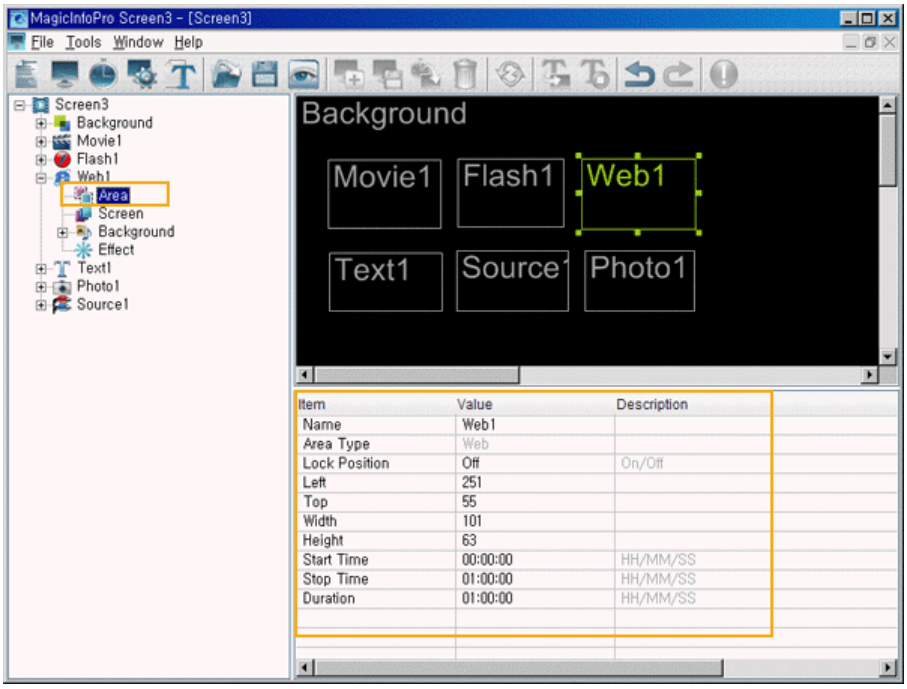

- Name (Ad): Alan adını değiştirir.
  - Başka bir alan adı için kullanılmış olan bir adı kullanamazsınız.
- Lock Position (Konumu Kilitle): Alan konumunu kilitler.
- Left (Sol), Top (Üst), Width (Genişlik), Height (Yükseklik): Alan konumu ve boyutunu değiştirir.
  - Alan konumları arka plan içinde olmalıdır ve alan boyutu arka plan boyutundan daha büyük olamaz.
- Start Time (Başlatma Zamanı), Stop Time (Durdurma Zamanı), Duration (Süre): Oynatma zamanını saniye olarak ayarlar.
  - Arka plan oynatma zamanından daha uzun olamaz.

Ekran

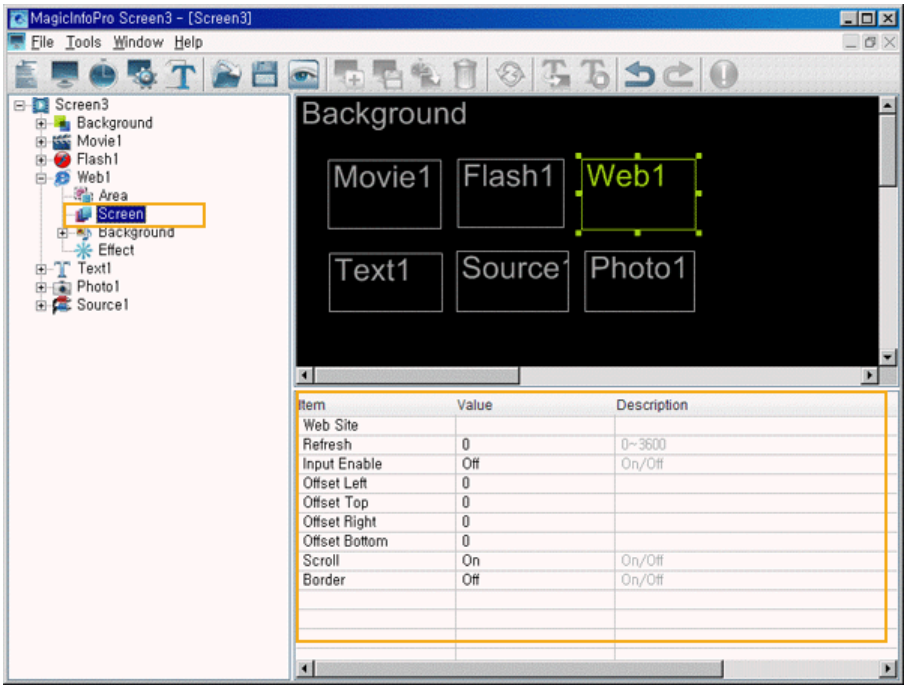

- Website (Web sitesi): Web alanında gösterilecek web sayfasını ayarlar.
  - Web alanında yalnızca bir URL seçilebilir.
- Refresh (Yenile): Web alanında gösterilen URL için yineleme zamanını ayarlar.
- Input Enable (Giriş Etkin): Web alanında fare kullanarak giriş yapabilirsiniz.
- Offset Left /Top / Right / Bottom (Sol /Üst / Sağ / Alt Dengeleme): Web alanında web sayfası konumunu taşır.
- Scroll (Kaydır): Web sayfalarının kaydırma çubuğunu açar kapatır.
- Border (Kenarlık): Web alanında web sayfaları kenarlığını gösterir ya da gizler.

- Background (Arka Plan)

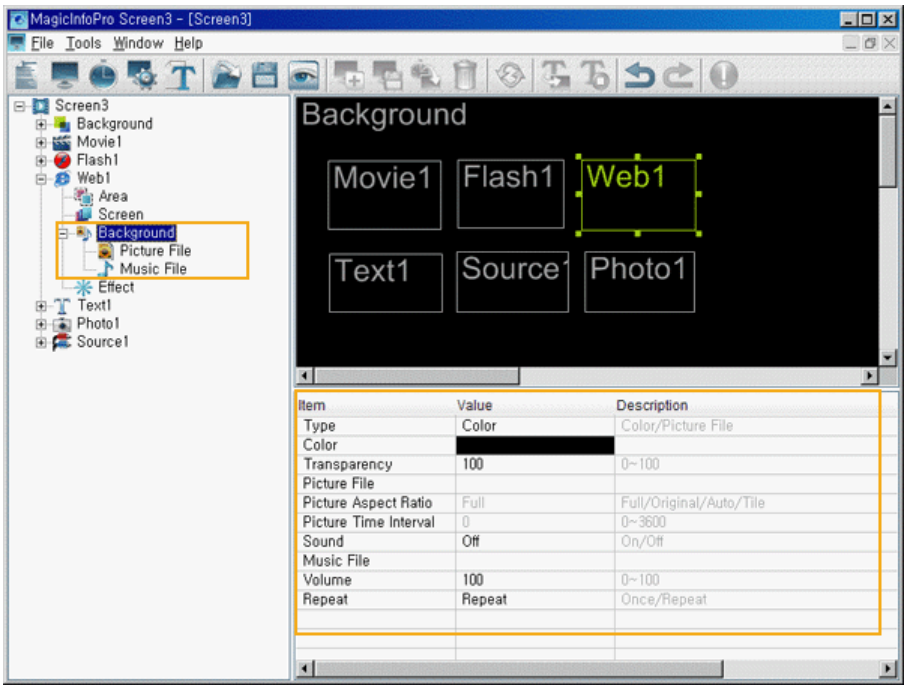

  - Type (Tür): Web alanı arka plan türünü (Color (Renk), Picture File (Resim Dosyası)) ayarlar.
  - Color (Renk): Web alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında rengi seçer.
  - Transparency (Saydamlık): Web alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında saydamlık derecesini seçer.
    - Transparency (Saydamlık) 100'ün altında bir değere ayarlıysa, mevcut alanın altında bulunan alan saydam olarak gösterilir. Ancak, alanlardan birinde Film oynatılıyorsa, saydamlık film alanını etkilemez.
  - Picture File (Resim Dosyası): Web alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında fotoğraf dosyasını seçer.
  - Picture Aspect Ratio (Resim En-Boy Oranı): Web alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında Web alanında oynatılacak fotoğraf dosyası en-boy oranını seçer.
    - Full (Tam): Fotoğraf dosyası arka plana tam uyacak şekilde büyütülür ya da küçültülür.
    - Original (Orijinal): Fotoğraf dosyası orijinal boyutta gösterilir.
    - Auto (Otomatik): Tüm arka plana sığdırmak için orijinal en-boy oranı korunarak fotoğraf dosyası büyütülür veya küçültülür.
    - Tile (Döşe): Fotoğraf dosyası tüm arka plana döşenir.
  - Picture Time Interval (Resim Zaman Aralığı): Web alanı arka plan türü Picture File (Resim Dosyası) olarak ayarlandığında seçilen fotoğraf dosyaları arasındaki slayt gösterisini ayarlar.
  - Sound (Ses): Web alanı arka plan sesini açıp kapatır.
  - Music File (Müzik Dosyası): Web alanında arka plan müzik dosyasını seçer.
  - Volume (Ses Düzeyi): Web alanında arka plan müziği ses düzeyini denetler.
  - Repeat (Yinele): Müzik dosyası tekrar tekrar oynatılabilir. Repeat (Yinele) olarak ayarlandığında, Web alanı için arka plan oluşturulurken müzik dosyası tekrar tekrar oynatılır.

- Photo File (Fotoğraf Dosyası) / Music File (Müzik Dosyası)

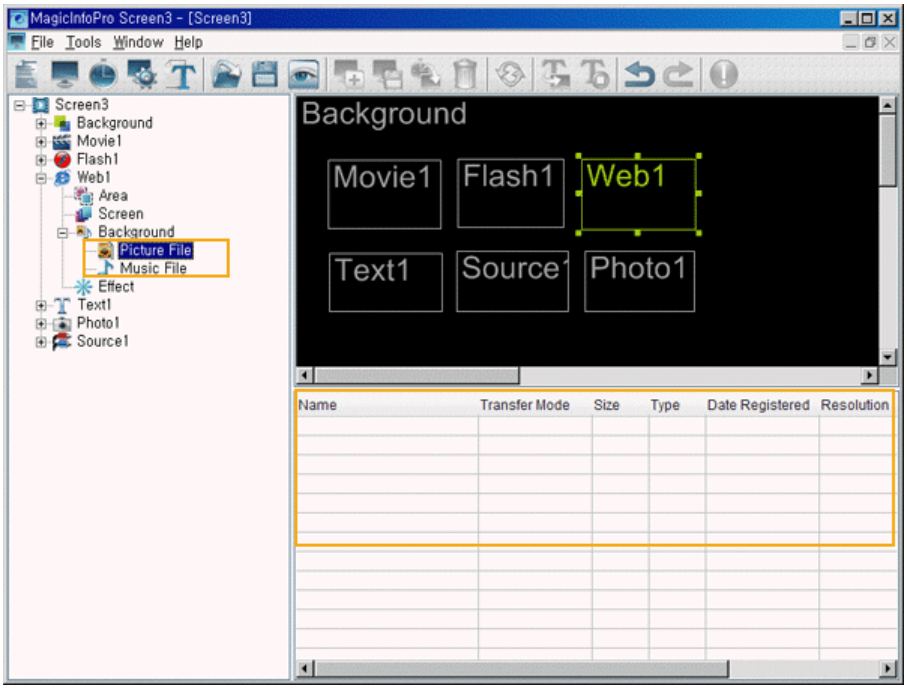

Seçilen her dosya türünün ayrıntılı özellikleri ve aktarım modunu değiştirir.

- Transfer Mode (Aktarım Modu): Seçilen dosyanın monitöre aktarıldığı modu değiştirir.
- Download (İndir): Dosyayı monitöre indirir ve oynatır.
- Stream (Akış): Dosyayı monitöre aktarır.

- İçerik Menüsü: Add (Ekle), Delete (Sil), Up (Yukarı), Down (Aşağı): Dosya ekler, siler ve oynatma sırasını değiştirir.

Effect (Efekt)

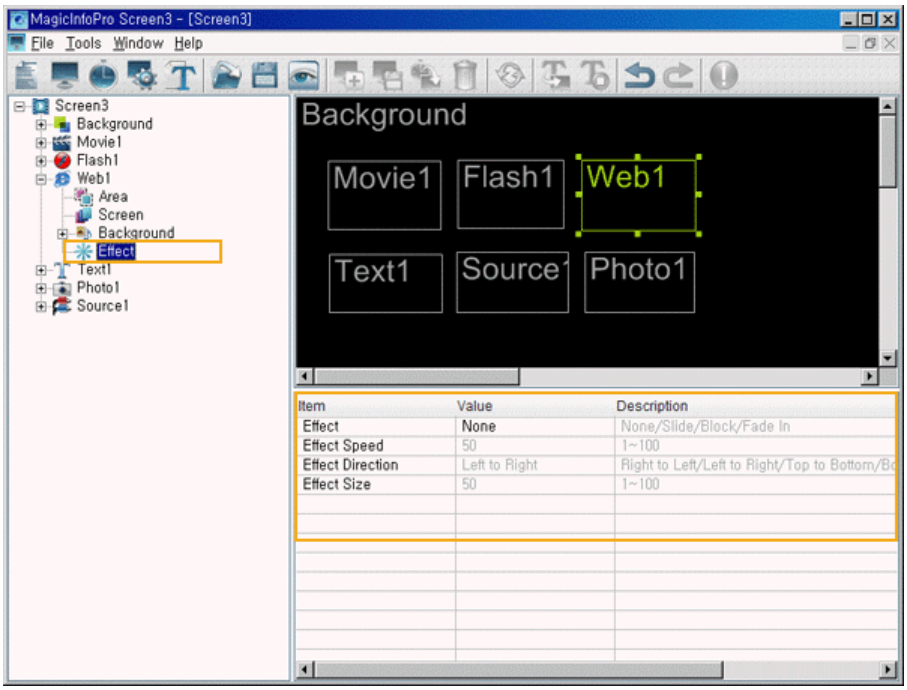

- Effect (Efekt): Web alanı oluşturulduğunda, uygulanacak efekt türünü seçer.
  - None (Yok): Efekt kullanılmaz.
  - Slide (Slayt): Taşınırken Web alanı oluşturulur.
  - Block (Blok): Web alanı bloklarla oluşturulur.
  - Fade In (Güçlendir): Oluşturulduğunda Web alanı güçlendirilir.
- Effect Speed (Efekt Hızı): Oluşturulan efektin hızını ayarlar.
- Effect Direction (Efekt Yönü): Slide (Slayt) efekti seçildiğinde yönü ayarlar.
- Effect Size (Efekt Boyutu): Block (Blok) efekti seçildiğinde blok boyutunu ayarlar.

Text (Metin)

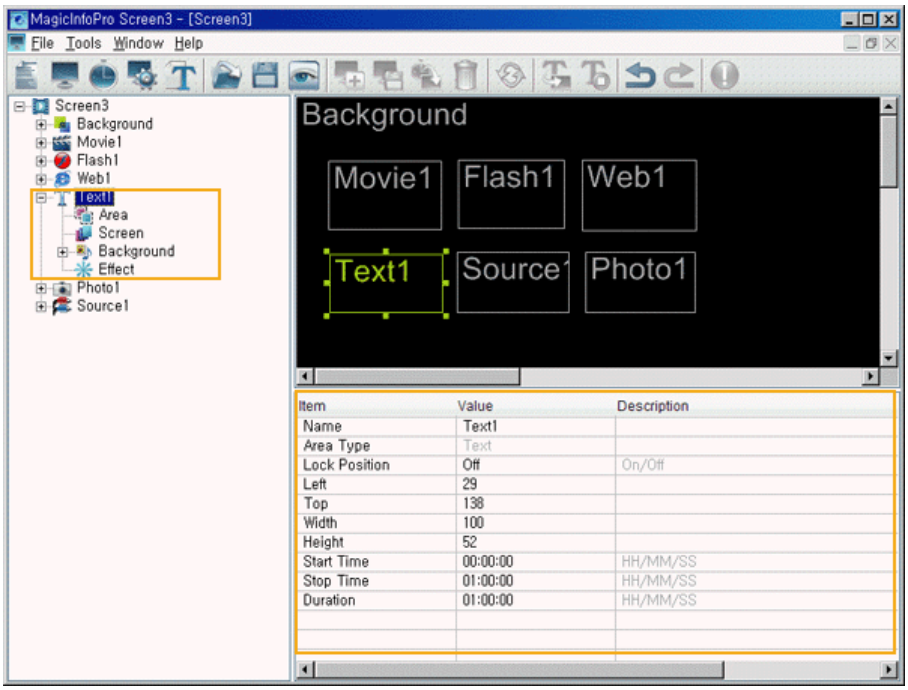

Bu işlev, metni bağlayarak ekranları yapılandırmak için olup, Area (Alan), Screen (Ekran), Background (Arka Plan), Effect (Efekt) işlevlerinden oluşur. Area (Alan) işlevi, metnin konumunu, ne zaman ve ne kadar süre gösterileceğini ayarlamanızı sağlar. Screen (Ekran) işlevi, metni ve nasıl gösterileceklerini seçmenizi sağlar. Background (Arka Plan) işlevi, metin gösterildiğinde arka plan görüntüsü ve müziği ayarlamanızı sağlar. Effect (Efekt) işlevi, arka plan değiştiğinde kullanılan efekti ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki bölümde, Text (Metin) işleviyle kullanılan ayrıntılı seçenekler açıklanmaktadır.

- Area (Alan)

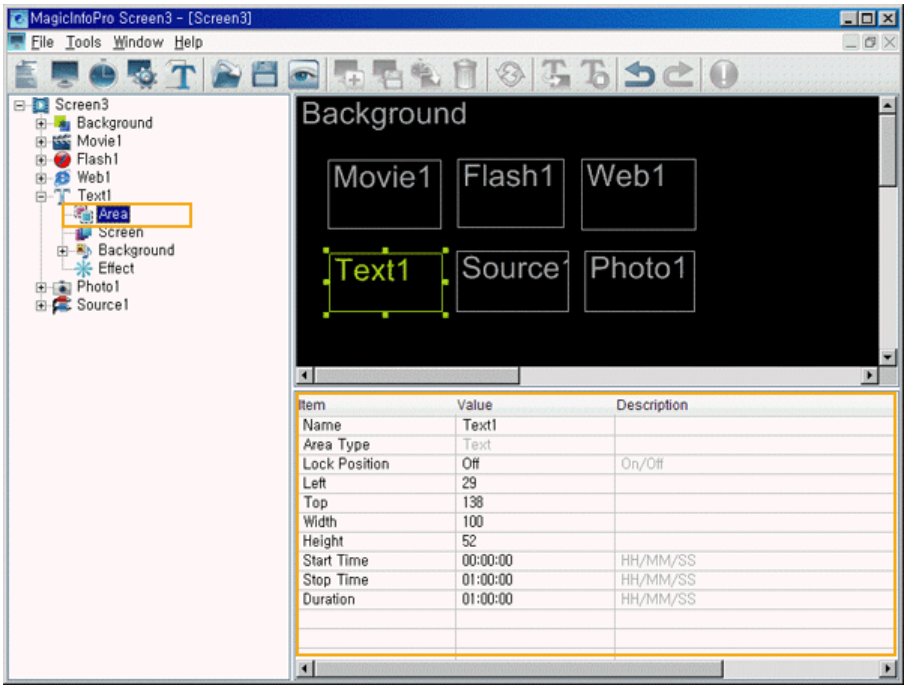

  - Name (Ad): Alan adını değiştirir.
    - Başka bir alan adı için kullanılmış olan bir adı kullanamazsınız.
  - Lock Position (Konumu Kilitle): Alan konumunu kilitler.
  - Left (Sol), Top (Üst), Width (Genişlik), Height (Yükseklik): Alan konumu ve boyutunu değiştirir.
    - Alan konumları arka plan içinde olmalıdır ve alan boyutu arka plan boyutundan daha büyük olamaz.
  - Start Time (Başlatma Zamanı), Stop Time (Durdurma Zamanı), Duration (Süre): Oynatma zamanını saniye olarak ayarlar.
    - Arka plan oynatma zamanından daha uzun olamaz.

- Ekran

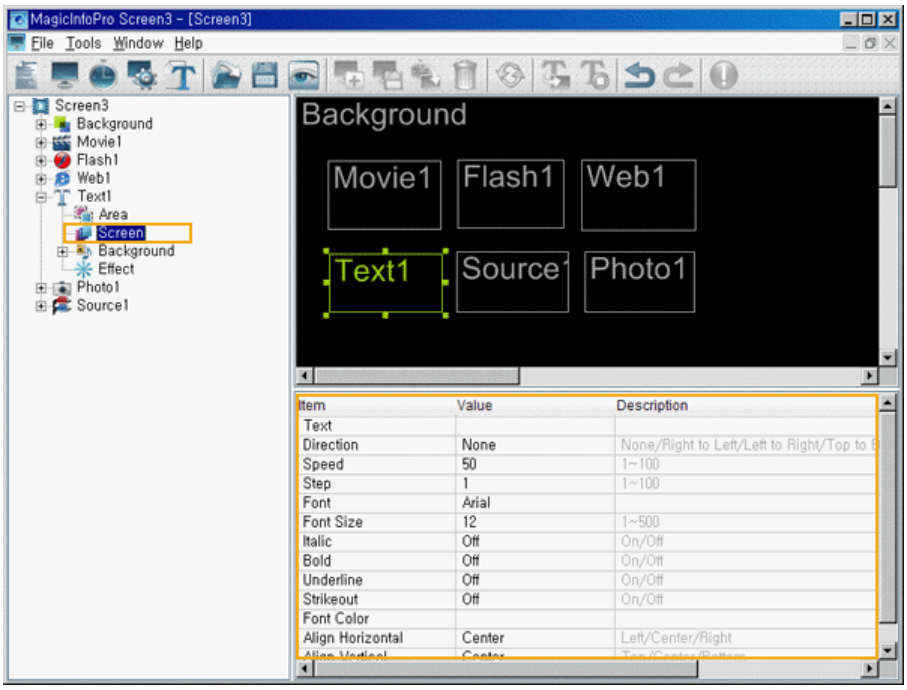

- Text (Metin): Text (Metin) alanında gösterilecek metni ayarlar.
- Direction (Yön): Text (Metin) alanında metin akış yönünü ayarlar.
  - Yok
  - Right to Left (Sağdan Sola)
  - Left to Right (Soldan Sağa)
  - Top to Bottom (Yukarıdan Aşağıya)
  - Bottom to Top Text (Aşağıdan Yukarıya Metin)
- Speed (Hız): Text (Metin) alanında metin akış hızını ayarlar.
- Step (Adım): Text (Metin) alanında metin akış aralığını ayarlar.
- Font (Yazı Tipi), Font Size (Yazı Tipi Boyutu), Italic (İtalik), Bold (Kalın), Underline (Altı Çizili), Strikeout (Karakterler Arası Çizgili), Font Color (Yazı Tipi Rengi): Text (Metin) alanında metin biçimini ayarlar.
  - Yazı tipi türü sunucunun çalıştığı bilgisayar yazı tipini gösterir. Monitörün aynı yazı tipini gösterebilmesi için monitöre aynı yazı tipi yüklenmelidir.
- Align Horizontal, Vertical (Yatay, Dikey Hizala): Text (Metin) alanında metni hizalar.

Background (Arka Plan)

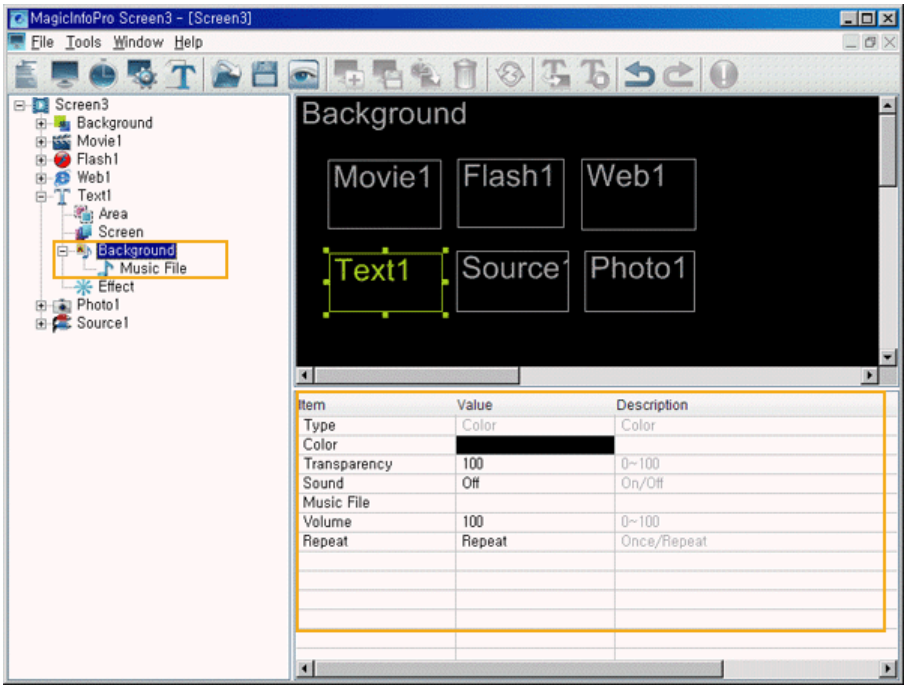

- Type (Tür): Text (Metin) alanı arka plan türünü (Color (Renk), Picture File (Resim Dosyası)) ayarlar.
  - Yalnızca Text (Metin) alanı arka plan türü (Color (Renk)) için Color (Renk) seçebilirsiniz.

- Color (Renk): Text (Metin) alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında kullanılacak rengi seçer.
- Transparency (Saydamlık): Text (Metin) alanı arka plan türü Color (Renk) olarak ayarlandığında kullanılacak saydamlık derecesini seçer.
  - Transparency (Saydamlık) 100'ün altında bir değere ayarlıysa, mevcut alanın altında bulunan alan saydam olarak gösterilir. Ancak, alanlardan birinde Film oynatılıyorsa, saydamlık film alanını etkilemez.
- Sound (Ses): Text (Metin) alanı arka plan sesini açıp kapatır.
- Music File (Müzik Dosyası): Text (Metin) alanında arka plan müzik dosyasını seçer.
- Volume (Ses Düzeyi): Text (Metin) alanında arka plan müziği ses düzeyini denetler.
- Repeat (Yinele): Müzik dosyası tekrar tekrar oynatılabilir. Repeat (Yinele) olarak ayarlandığında, Text (Metin) alanı için arka plan oluşturulurken müzik dosyası tekrar tekrar oynatılır.

Müzik Dosyası

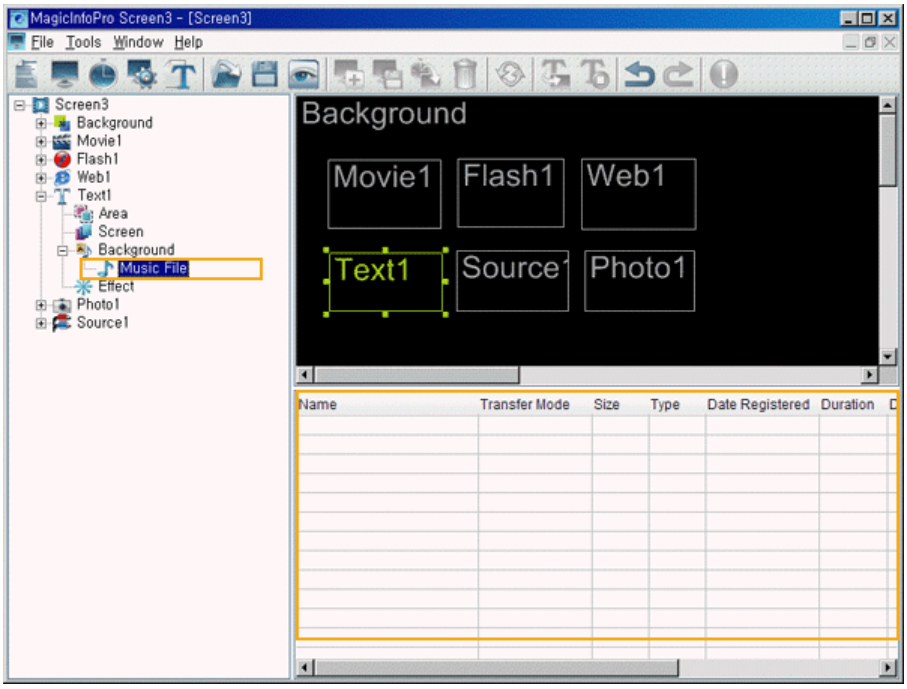

- Seçilen her dosya türünün ayrıntılı özellikleri ve aktarım modunu değiştirir.

  - Transfer Mode (Aktarım Modu): Seçilen dosyanın monitöre aktarıldığı modu değiştirir.
  - Download (İndir): Dosyayı monitöre indirir ve oynatır.
  - Stream (Akış): Dosyayı monitöre aktarır.

  - İçerik Menüsü: Add (Ekle), Delete (Sil), Up (Yukarı), Down (Aşağı): Dosya ekler, siler ve oynatma sırasını değiştirir.

Effect (Efekt)

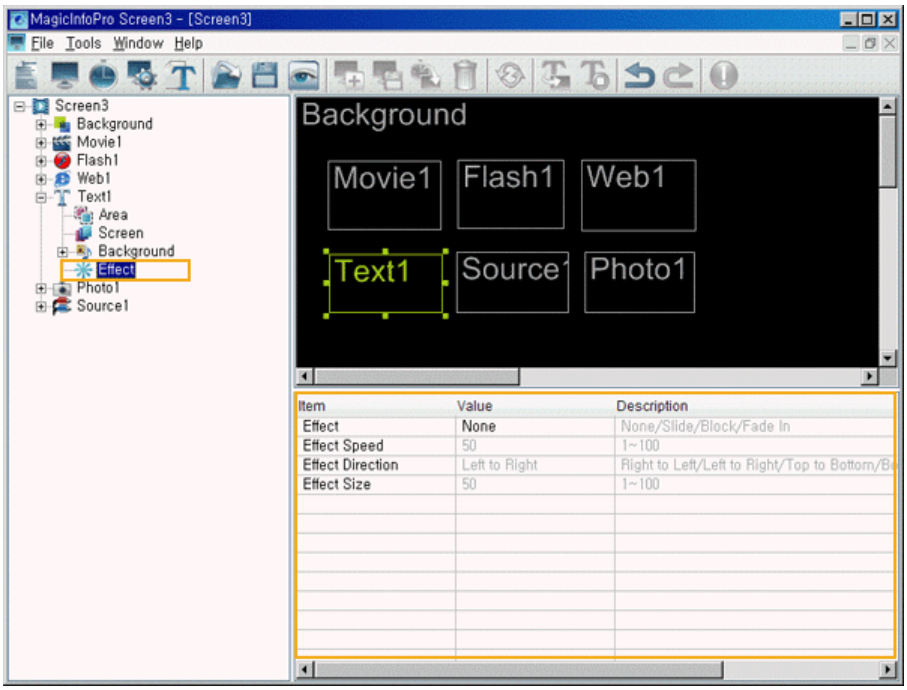

- Effect (Efekt): Text (Metin) alanı oluşturulduğunda, uygulanacak efekt türünü seçer.
  - None (Yok): Efekt kullanılmaz.
  - Slide (Slayt): Taşınırken Text (Metin) alanı oluşturulur.
  - Block (Blok): Text (Metin) alanı bloklarla oluşturulur.
  - Fade In (Güçlendir): Oluşturulduğunda Text (Metin) alanı güçlendirilir.
- Effect Speed (Efekt Hızı): Oluşturulan efektin hızını ayarlar.
- Effect Direction (Efekt Yönü): Slide (Slayt) efekti seçildiğinde yönü ayarlar.
- Effect Size (Efekt Boyutu): Block (Blok) efekti seçildiğinde blok boyutunu ayarlar.

Source (Kaynak)

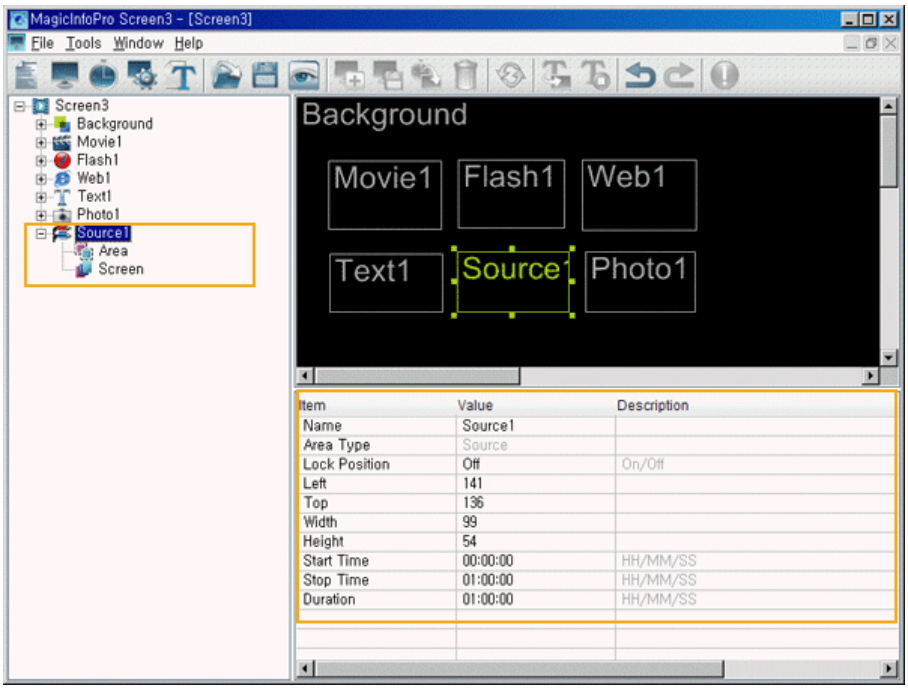

Aynı anda birden fazla Kaynak Alanı oynatılamaz. Bundan dolayı, kaynak alanının oynatma süresi çakışırsa, oynatma süresi daha sonra biten kaynak alanı oynatılır.

Area (Alan)

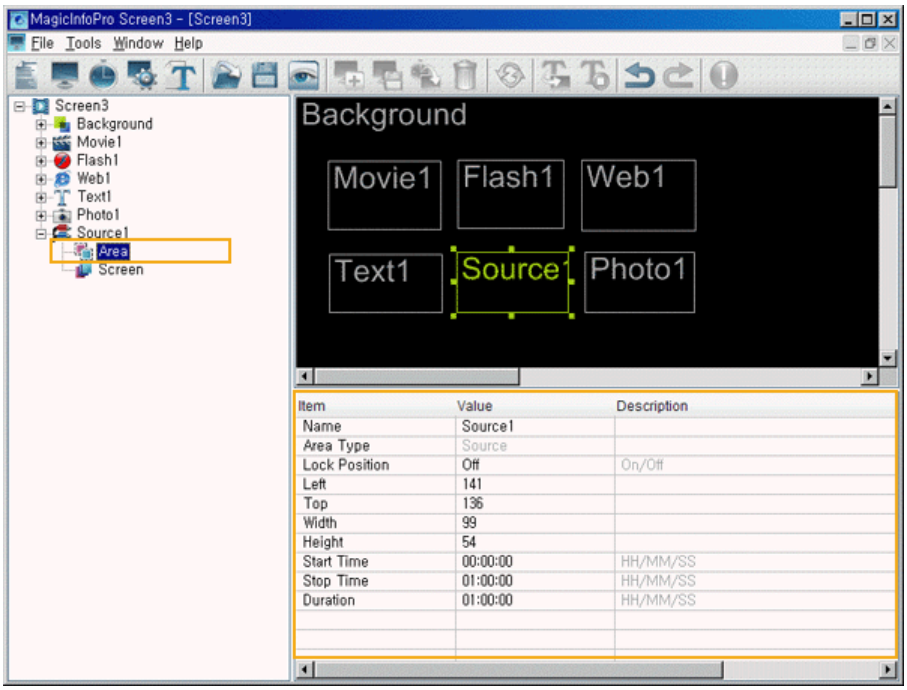

- Name (Ad): Alan adını değiştirir.
  - Başka bir alan adı için kullanılmış olan bir adı kullanamazsınız.
- Lock Position (Konumu Kilitle): Alan konumunu kilitler.
- Left (Sol), Top (Üst), Width (Genişlik), Height (Yükseklik): Alan konumu ve boyutunu değiştirir.
  - Alan konumları arka plan içinde olmalıdır ve alan boyutu arka plan boyutundan daha büyük olamaz.
- Start Time (Başlatma Zamanı), Stop Time (Durdurma Zamanı), Duration (Süre): Oynatma zamanını saniye olarak ayarlar.
  - Arka plan oynatma zamanından daha uzun olamaz.

Ekran

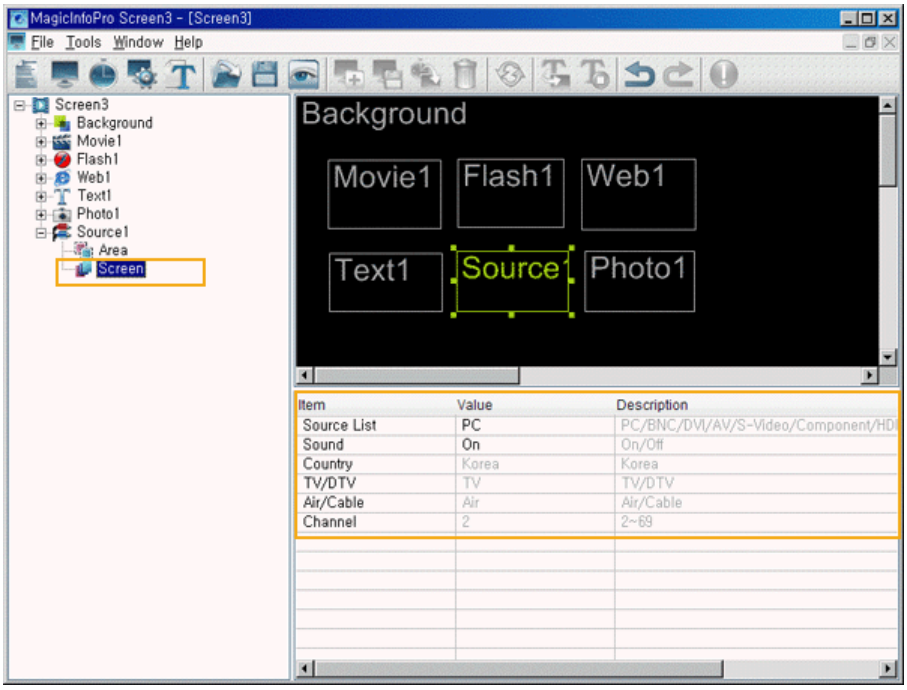

- Source List (Kaynak Listesi): Source (Kaynak) alanında oynatılacak kaynağı seçer.
- Sound (Ses): Source (Kaynak) alanında oynatmak istediğiniz kaynak sesini açıp kapatır.
- TV/DTV : TV/Harici Giriş listesinden TV seçerken, Analog ya da Dijital TV seçebilirsiniz. Dijital TV seçerken, kanal (channel) seçeneğiyle ana veya alt kanalları seçebilirsiniz. (Yalnızca 460TXn)
- Genel Yayın/Kablolu Yayın (General Broadcasting/Cable Broadcasting): Genel ya da kablolu yayın seçebilirsiniz. (Yalnızca 460TXn)
- Kanal (Channel): Belirlenen TV için kanal seçebilirsiniz. (Yalnızca 460TXn)
  (TV: Genel yayın kanal aralığı - 2 - 69, Kablolu yayın kanal aralığı - 1, 14 - 135)
  (DTV: Ana kanal aralığı - 0 - 999, Alt kanal aralığı - 0 - 999)

Edit View (Düzenleme Görünümü)

Bu görünüm ekran tasarımı için kullanılır ve farenizle oluşturmanızı, taşımanızı ve alan boyutunu değiştirmenizi sağlar. İçerik menüsünden Preview Area'yı (Önizleme Alanı) seçerek ya da alanı çift tıklatarak mevcut durumu önizleyemezsiniz.

İçerik Menüsü

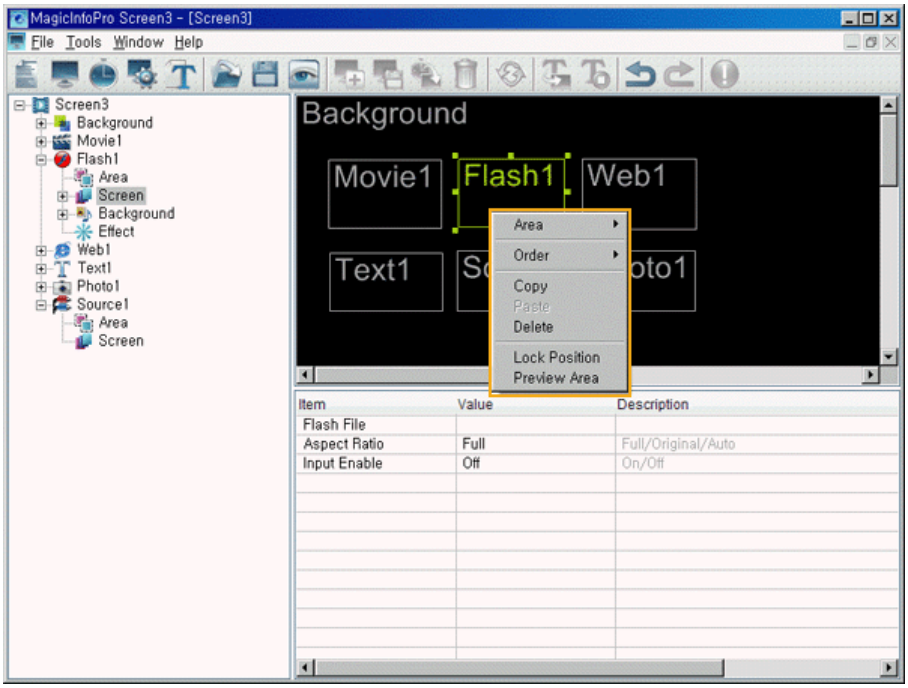

- Area (Alan): Oluşturmak istediğiniz bağlantı türünü seçer. Screen Edit (Ekran Düzenleme) penceresine sürükleyip bırakarak bir alan oluşturabilirsiniz.
  - Aynı anda birden fazla Kaynak Alanı oynatılamaz. Bundan dolayı, kaynak alanının oynatma süresi çakışırsa, oynatma süresi daha sonra biten kaynak alanı oynatılır.
    (Fotoğraf, film, Flash, web, metin ve kaynak için alanlar ekleyebilirsiniz.)
- Order (Sırala): Mevcut seçili alanın sıralamasını değiştirir.
  - Kaynak alan her zaman en üst konumdadır.
    (Bring to Front (Öne Getir), Send to Back (Arkaya Gönder), Bring Forward (İleriye Doğru Getir), Send Backward (Geriye Doğru Gönder))
- Copy / Paste / Delete (Kopyala / Yapıştır / Sil): Mevcut seçili alanı kopyalar, yapıştırır ve siler.
- Lock Position (Konumu Kilitle): Şu an seçili alan konumunu kilitler. Bir alan kilitlendiğinde, farenizle konumunu ve boyutunu değiştiremezsiniz.
- Preview Area (Önizleme Alanı): Seçili alanın geçerli durumunun önizlemesini yapar.
  - Kaynak ve arka plan ofis dosyalarını önizleyemezsiniz.

List View (Liste Görünümü)

Edit View (Düzenleme Görünümü) ve Tree View'de (Ağaç Görünümü) seçtiğiniz alanlar için her özelliğin ayrıntılı işlevlerini gösterir. List View'de (Liste Görünümü) gösterilen hücreyi çift tıklatarak ya da oluşturulan düğmeyi tıklatarak ayrıntılı işlev ayarlarını değiştirebilirsiniz. Değişiklikler uygulanır ve önizleme yapılan alanda gösterilir.

Program

File (Dosya) Menüsü

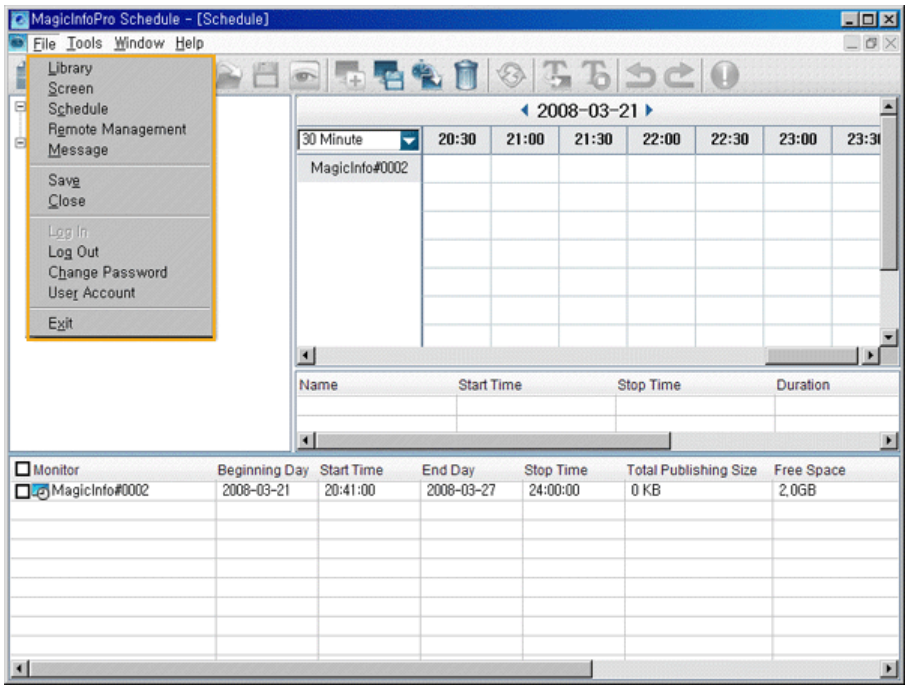

- Library (Kütüphane) / Screen (Ekran) / Schedule (Program) / Remote Management (Uzaktan Yönetim) / Message (Mesaj)
  - Ekran programı gerçekleştirebilmeniz amacıyla her menü öğesi için bir görünüm oluşturur veya oluşturulmuş bir görünüm seçer ve sunuculardan monitörler için temel denetim gerçekleştirir.
- Save (Kaydet)
  - EPG görünümünde şu anda yapılandırılan tüm program bilgilerini veritabanına kaydeder. Sunucu yeniden başlatıldığında kaydedilen bilgiler uygulanır.
- Close (Kapat)
  - Halen çalışmakta olduğunuz program görünümünü kapatır. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Log In (Oturum Aç)
  - İşlevlerin herhangi birini kullanmadan önce sunucuda oturum açmalısınız. Sunucu programını çalıştırmak için sunucuda oturum açabilirsiniz. MagicInfo Pro'yu yüklerken girdiğiniz parola varsayılan olarak Administrator (Yönetici) hesabının parolası olur.
- Log Out (Oturumu Kapat)
  - Sunucuda oturum açtığınızda oturumu kapatabilirsiniz. Sunucuda oturumu kapattığınızda, oluşturulan tüm görünümler kapatılır ve kaydedilmemiş herhangi bir değişiklik varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Change Password (Parolayı Değiştir)
  - Şu anda oturum açılmış olan hesabın parolasını değiştirir.
- User Account (Kullanıcı Hesabı)
  - Sunucuda oturum açabilen kullanıcı hesaplarını oluşturur, siler ve değiştirir. Oluşturulabilen iki tür hesap vardır: Administrator (Yönetici) ve User (Kullanıcı) Hesapları
    - Administrator (Yönetici): Tüm sunucu işlevleri için ayrıcalıklara sahiptir.
    - User (Kullanıcı): Sunucu seçenekleri ve kullanıcı hesabı özelliklerini değiştirme dışındaki tüm sunucu işlevleri için ayrıcalıklara sahiptir.
- Exit (Çıkış)
  - Programdan çıkar. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.

Tool (Araç) Menüsü

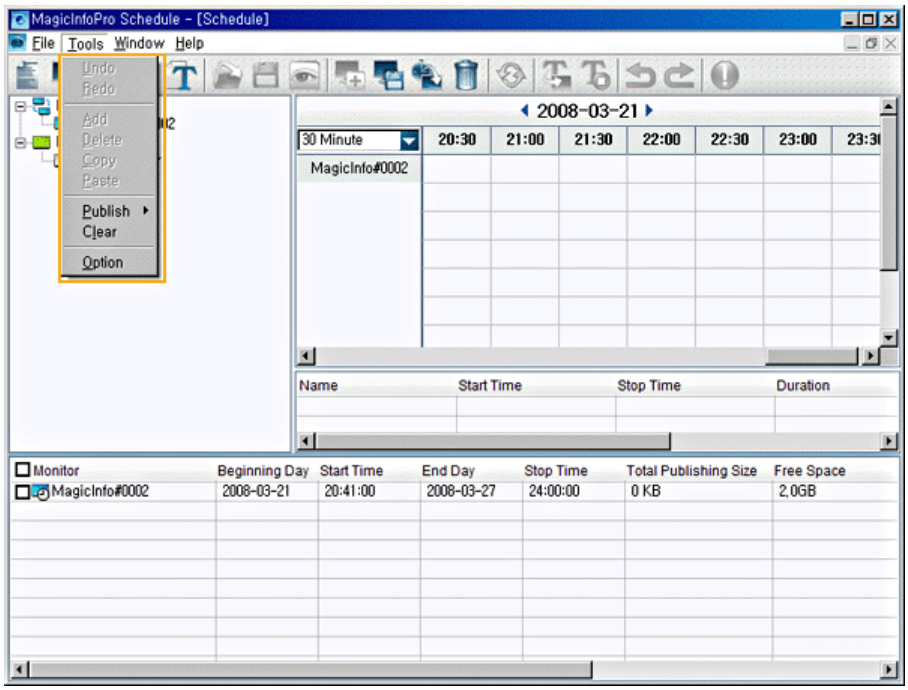

- Undo / Redo (Geri Al / Yeniden Yap)
  - Önceden gerçekleştirilen komutu iptal eder veya iptal edilen komutu yeniden gerçekleştirir. Option (Seçenek) menüsünü kullanarak geri alabileceğiniz maksimum komut sayısını değiştirebilirsiniz.
- Add (Ekle)
  - Tıklatarak monitör ve zamanı seçtikten sonra programlamak istediğiniz ekranı EPG penceresine ekler.
- Delete (Sil)
  - EPG penceresinde şu an seçili olan ekranı siler.
- Copy (Kopyala) / Paste (Yapıştır)
  - Tıklatarak monitör ve zamanı seçtikten sonra şu anda seçili olan ekranı EPG penceresine kopyalar ve yapıştırır.
- Publish (Yayınla) (Network (Ağ))
  - Şu anda yapılandırılmış olan programları Publish View'e (Yayın Görünümü) kaydedilen ağ monitörlerine ağ üzerinden yayınlar.
- Publish (Yayınla) (Local (Yerel))
  - Şu anda yapılandırılmış olan programları Publish View'e (Yayın Görünümü) kaydedilen yerel monitörlere yayınlar. Yerel yayın dizini olarak kullanılan monitör adı olarak adlandırılan klasörde oluşturulurlar. Monitör adında oluşturulan tüm dosya ve alt klasörleri USB belleği aygıtının kök dizinine kopyalar ve bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlarsanız, programlar ağa bağlanmadan otomatik olarak uygulanır.

    Monitörün Local Schedule Option'ını (Yerel Program Seçeneği) değiştirerek programların çalışma şeklini ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, monitör ayarıyla ilgili yardım konusuna bakın.

    Option'ın (Seçenek) Schedule (Program) sekmesinde yerel yayın dizinini görüntüleyip değiştirebilirsiniz. Varsayılan, çalıştırılabilir sunucunun bulunduğu klasördür.

- Clear (Temizle)
  - Publish View'e (Yayın Görünümü) kaydedilen monitör için işlemde olan yayını durdurur ve ağ programının çalıştığı programı durdurur.
- Seçenek
  - Sunucu ayarlarını değiştirir. Daha fazla bilgi için, Option (Seçenek) sekmesine bakın.

Schedule (Program)

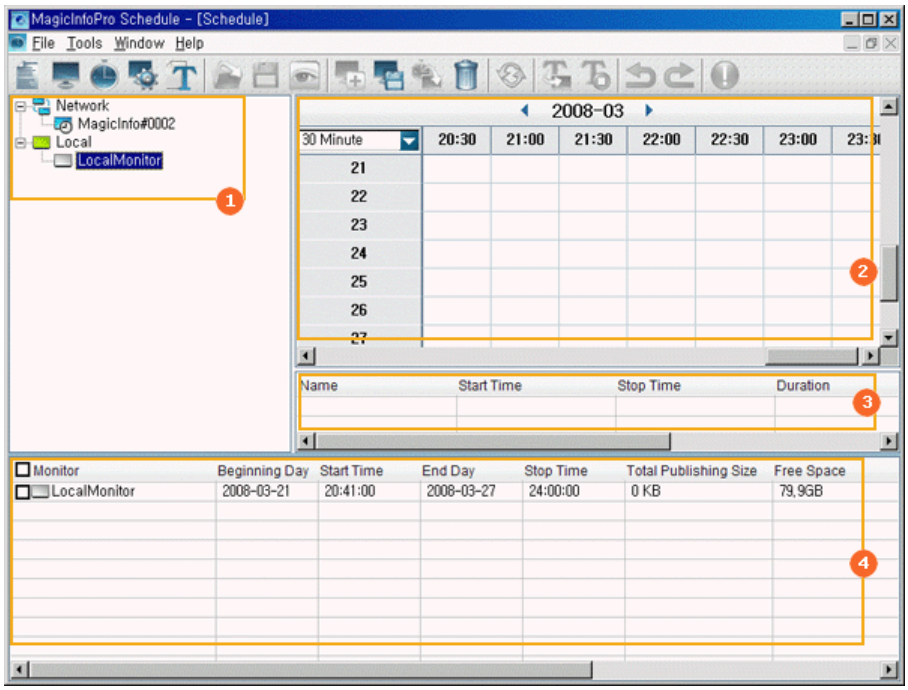

1. Tree View (Ağaç Görünümü)
2. EPG View (EPG Görünümü)
3. List View (Liste Görünümü)
4. Publish View (Yayın Görünümü)

Tree View (Ağaç Görünümü)

Şu anda sunucuya bağlı monitörlerin bağlantı durumunu monitör simgesine göre gösterir. Ayrıca, ağ grupları oluşturarak monitörleri etkin biçimde yönetebilirsiniz. Ağ monitörünü gruba sürükleyip bırakarak taşıyabilirsiniz.

- : Sunucu monitöre Player (Oynatıcı) modunda bağlı.
- : Sunucu monitöre Scheduler (Programlayıcı) modunda bağlı.
- : Sunucu monitöre bilinmeyen modda bağlı.
- : Sunucu monitöre bağlı değil ya da monitör yerel bir monitör.

Network (Ağ)

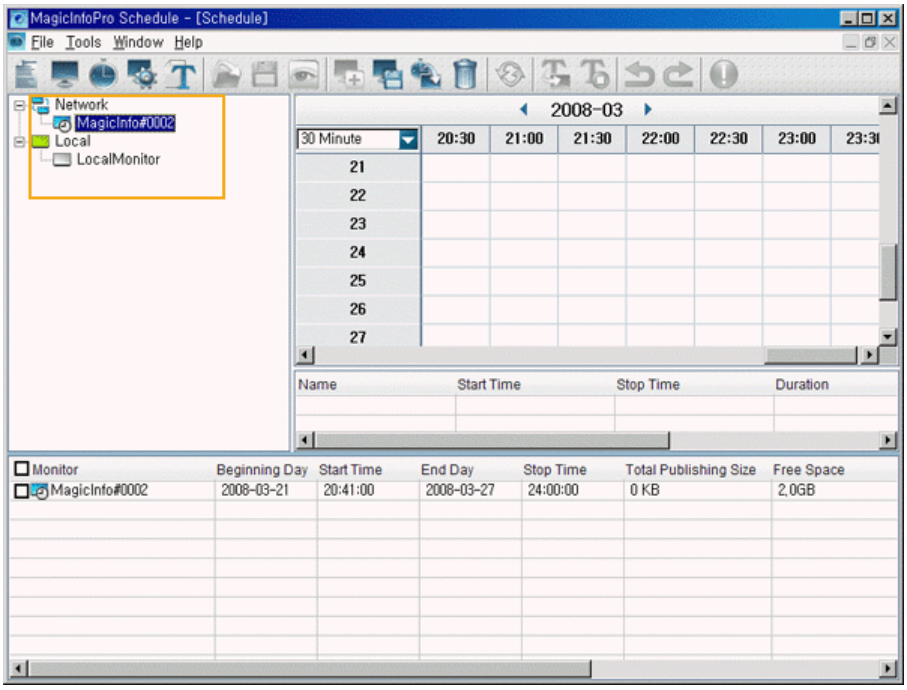

- Network (Ağ): Ağ üzerinden sunucuya bağlı monitör.
  - New Group (Yeni Grup): Bazı ağ monitörleri içerebilen yeni bir grup oluşturur. Ağ monitörünü gruba sürükleyip bırakabilirsiniz.
  - Copy (Kopyala) / Paste (Yapıştır): Seçilen monitörde yapılandırılan tüm programları panoya kopyalar ve başka bir monitöre yapıştırır.
  - Rename (Yeniden Adlandır): Sunucuya bağlı monitör adını değiştirir.
    - Başka bir monitör için kullanılmış olan bir adı kullanamazsınız.
  - Delete (Sil): Sunucuya bağlı olmayan monitörü siler.
  - Power On (Güç Açma): Seçilen monitörü açar veya kapatır.
    - Sunucu ve monitör özel bir ağdaysa, Power On (Güç Açma) işlevi o monitörde çalışmayabilir. Ancak, aynı alt ağda çalışan başka bir ağ monitörü ya da içerik sunucusu varsa, Power On (Güç Açma) işlevi kullanılabilir.
  - Remote Access (Uzaktan Erişim): Sunucuya bağlı bir monitörü VNC ile uzaktan denetlemenizi sağlar.
    - Remote Access (Uzaktan Erişim) işlevi sunucu ve monitörün performansını düşürebilir.
    - Remote Access (Uzaktan Erişim) işlevi özel ağdaki monitörleri desteklemez. Ayrıca, üstyazım modunda oynatılan monitörde film izleyemezsiniz.
  - Operating Mode (Çalıştırma Modu): Sunucuya bağlı monitör modunu değiştirir (Player (Oynatıcı) / Scheduler (Programlayıcı)).

Local (Yerel)

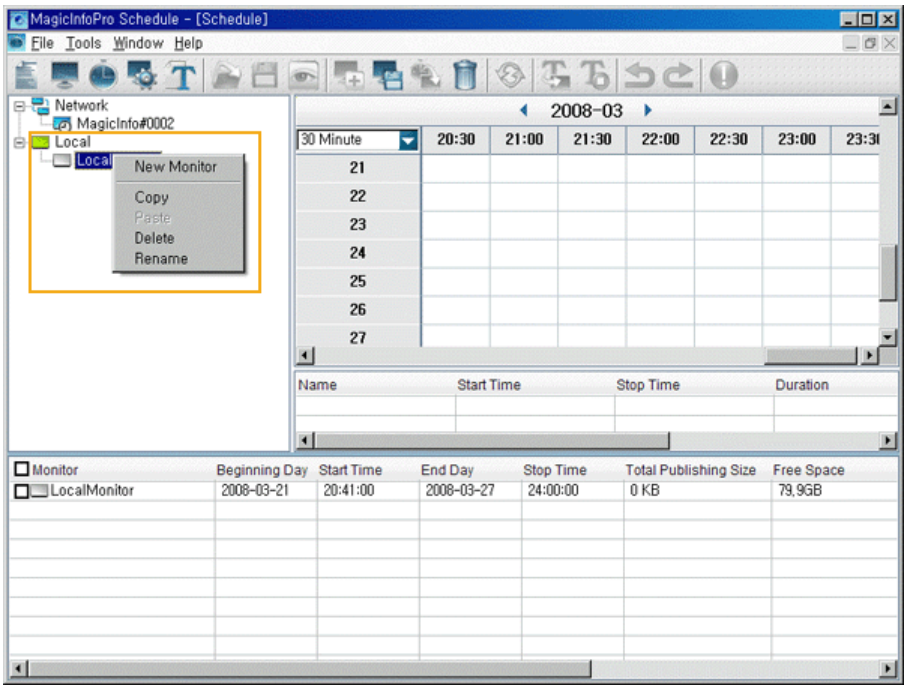

- Bu, ağa bağlanmadan kullanılan bir monitör için program oluşturmak amacıyla kullanılan sanal bir monitördür. Program oluşturmak amacıyla yerel monitör için yerel yayın gerçekleştirilebilir.

  - New Monitor (Yeni Monitör): Yeni bir sanal yerel monitör oluşturur.
  - Copy (Kopyala) / Paste (Yapıştır): Seçilen monitördeki program setini kopyalar ve başka bir monitöre yapıştırır.
  - Rename (Yeniden Adlandır): Seçilen monitörü yeniden adlandırır.
    - Başka bir monitör için kullanılmış olan bir adı kullanamazsınız.
  - Delete (Sil): Seçilen monitörü siler.

EPG View (EPG Görünümü)

Ekranları programlamak ve kaydetmek için monitör ve zamanı seçerek programı düzenleyebilirsiniz. Kaydedilen ekranı sürükleyip bırakarak taşıyabilir ve kaydedilen zamanı çift tıklatarak değiştirebilirsiniz.

- Ekran zamanlarını farenizle ve zaman ekseninde minimum birimle değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı zamanları liste görünümünde değiştirebilirsiniz. Ağaç görünümünde bir monitör grubu seçerseniz, tüm monitörler için yapılandırılan ekran gösterilir. Ekran güne göre gösterilebilir. Ağaç görünümünde bir monitör seçerseniz, onun ekranı gösterilir. Tarih aylara göre değiştirilebilir.

EPG

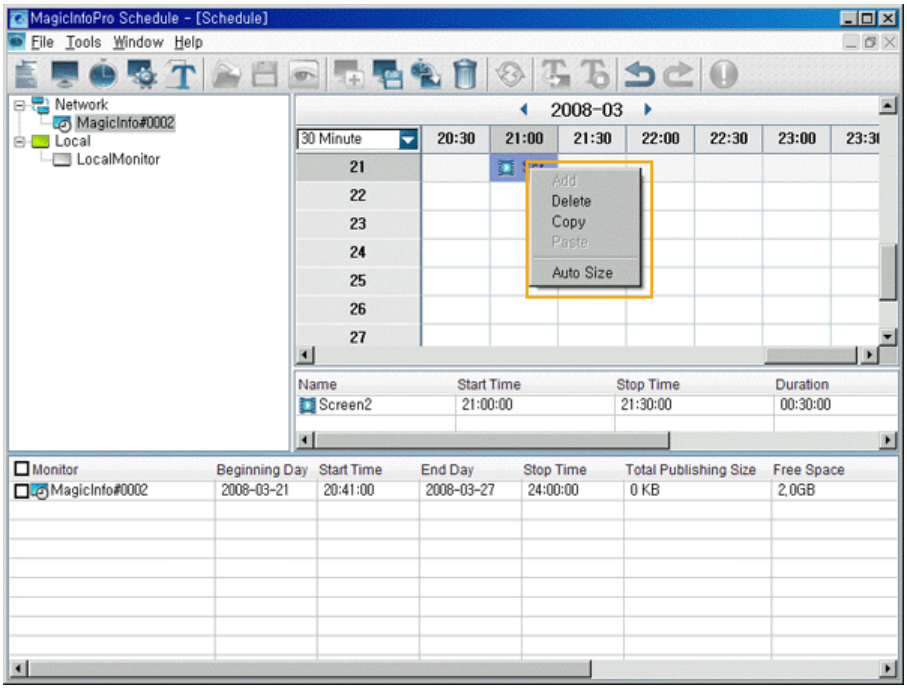

- Add (Ekle): Tıklatarak monitör ve zamanı seçtikten sonra programlamak istediğiniz ekranı EPG penceresine ekler.
- Delete (Sil): EPG penceresinde şu an seçili olan ekranı siler.
- Copy (Kopyala) / Paste (Yapıştır): Tıklatarak monitör ve zamanı seçtikten sonra şu anda seçili olan ekranı EPG penceresine kopyalar ve yapıştırır.
- Auto Size (Otomatik Boyut): Otomatik olarak düzenlerken, şu an seçili olan ekranı arka plan seti zamanına uygun olarak değiştirir.
- Time Combo Box (Zaman Birleşik Giriş Kutusu): Şu anda gösterilecek zaman ekseni birimini değiştirir. (1/5/10/30/60/120 Dakika)

List View (Liste Görünümü)

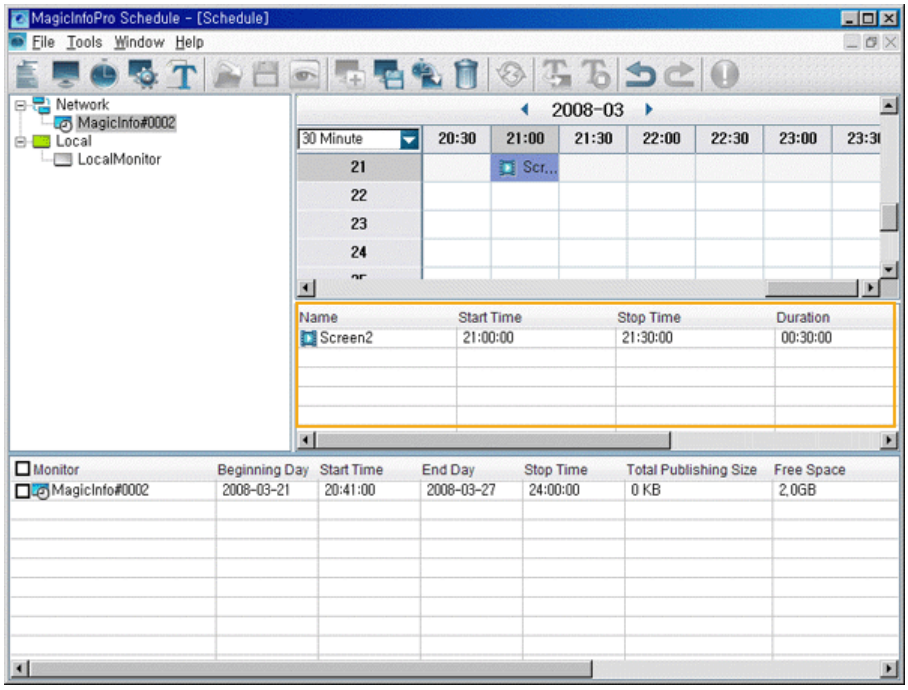

- Ekranı çift tıklatarak ya da oluşturulan düğmeleri tıklatarak seçilen ekran için ayrıntılı öğeleri ayarlar.

Name (Ad): Seçilen ekranın adını değiştirir. Yalnızca ekran adı değişir ve zaman bilgileri kalır.

- Start Time (Başlatma Zamanı) / Stop Time (Durdurma Zamanı) / Duration (Süre): Seçilen ekranın zaman bilgilerini dakika olarak ayarlar.
- Periodic (Periyodik): Seçilen ekranın ne kadar sıklıkla yineleneceğini ayarlar. (None (Yok) / Daily (Günlük) / Weekly (Haftalık) / Monthly (Aylık))
- End on (Bitiş Tarihi): Seçilen programın yinelenme bitiş tarihini ayarlar.

Publish View (Yayın Görünümü)

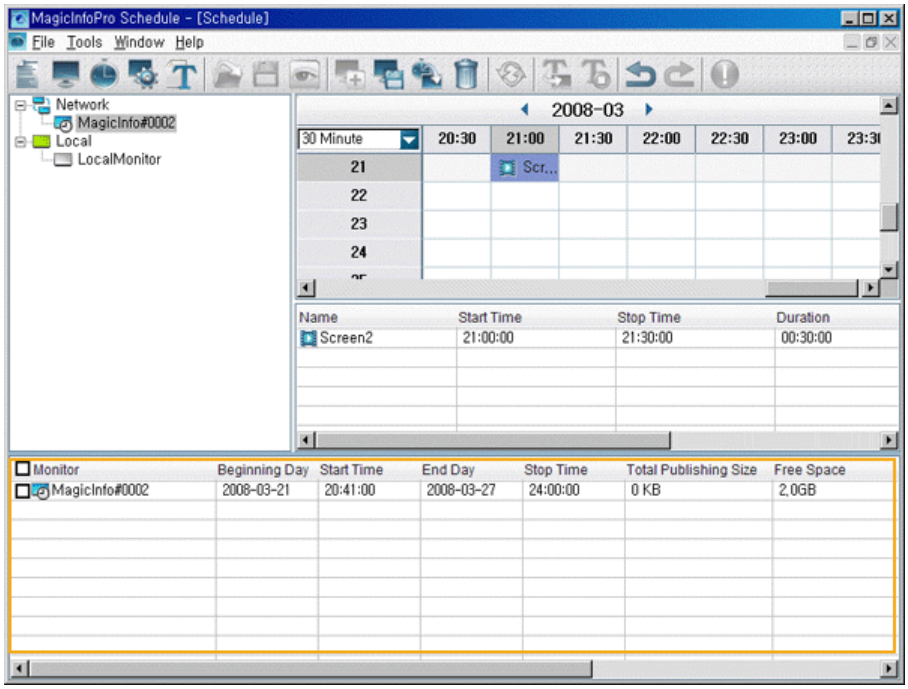

EPG View (EPG Görünümü) ve List View (Liste Görünümü) tarafından yapılandırılan programları denetlenen monitörlere yayınlar.

- Beginning Day (Başlangıç Günü)/ Start Time (Başlatma Zamanı) / End Day (Bitiş Günü) / Stop Time (Durdurma Zamanı): Monitörlere yayınlanacak programlar için zaman bilgilerini ayarlar. Yalnızca belirli dönemdeki ekranlar yayınlanabilir.
- Total Publishing Size (Toplam Yayın Boyutu): Belirli yayın dönemindeki tüm ekranların toplam boyutunu belirler. Bu, oynatma modu tüm ekranlarda Download (İndir) olarak ayarlanan dosyaların toplam boyutudur. Ancak, yerel monitör için oynatma modu Stream (Akış) olarak ayarlanan dosyaların toplam boyutu da dahildir.
- Free Space (Boş Alan): Yayınlarken monitörün indirebileceği dosyaların boyutunu belirtir. Toplam yayın boyutu boş boyuttan daha büyükse, yayın gerçekleştirilemez. Ancak, Server Option'daki (Sunucu Seçeneği) Schedule (Program) sekmesinde Maximum Publishing Size (Maksimum Yayın Boyutu) seçeneğini değiştirirseniz, programlar mevcut boş alandan bağımsız olarak yayınlanabilir.
- Status (Durum): Yayın işlemini kaydırma çubuğu yüzdesi olarak gösterir. Bu, monitöre indirilen dosya boyutunun toplam ekran (dosya) boyutuyla karşılaştırmalı yüzdesidir.
- Result (Sonuç): Yayın sonuçlarını gösterir. Ayrıntılı yayın bilgilerini görüntülemek için programı çift tıklatın ya da bu düğmeyi tıklatın.

Uzaktan Yönetim

Dosya Menüsü

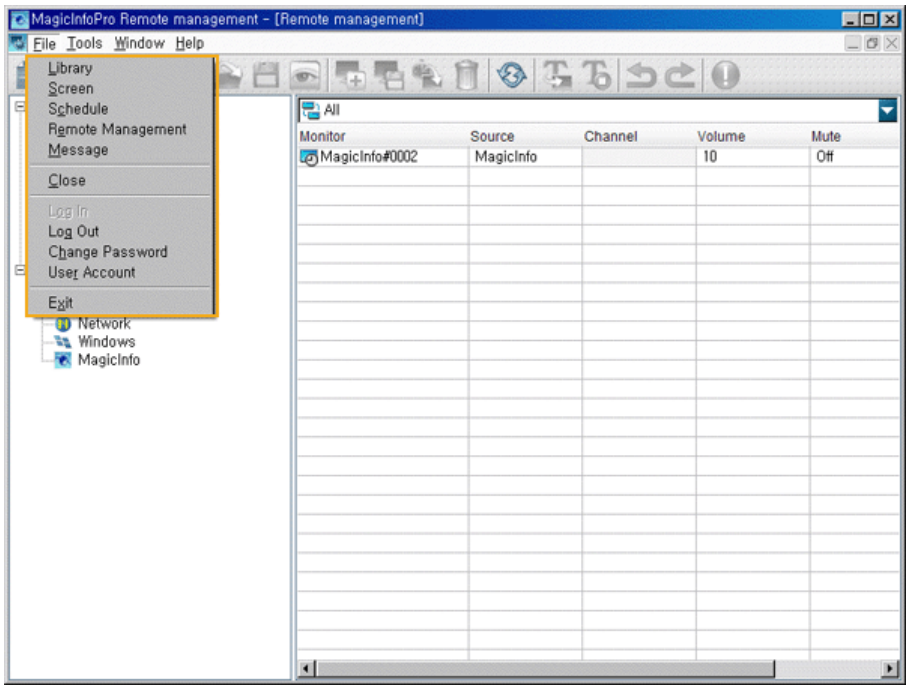

- **Library / Screen / Schedule / Remote Management / Message**
  - Ekran programı yapabilmeniz ve sunucudan monitörlerin temel denetimini sağlayabilmeniz için her menü öğesi için bir görünüm oluşturur veya oluşturulmuş bir görünümü seçer.
- **Close**
  - Çalıştığınız ekran görünümünü kapatır. Kaydedilmeyen değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere görüntülenir.
- **Log In**
  - Bu işlevlerden herhangi birini kullanmadan önce sunucuda oturum açmalısınız. Sunucu programını çalıştırmak için sunucuda oturum açabilirsiniz. MagicInfo Pro'yu kurarken girdiğiniz parola varsayılan olarak Administrator (Yönetici) hesabının parolası olur.
- **Log Out**
  - Sunucuda oturum açtığınızda oturumu kapatabilirsiniz. Sunucuda oturumu kapatırsanız, oluşturulan tüm görünümler kapatılır ve kaydedilmemiş değişiklikler varsa kaydedebilmeniz için yeni bir pencere açılır.
- **Change Password**
  - Oturum açılan geçerli hesabın parolasını değiştirir.
- **User Account**
  - Sunucuda oturum açabilen kullanıcı hesaplarını oluşturur, siler ve değiştirir. Oluşturulabilecek iki tür hesap vardır: Yönetici ve Kullanıcı Hesapları.
    - Administrator : Tüm sunucu işlevleri için ayrıcalıklara sahiptir.
    - User : Sunucu seçenekleri ve kullanıcı hesabı özelliklerini değiştirme dışındaki tüm işlevler için ayrıcalıklara sahiptir.
- **Exit**
  - Programdan çıkar. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, değişiklikleri kaydedebilmeniz için yeni bir pencere görüntülenir.

Araçlar Menüsü

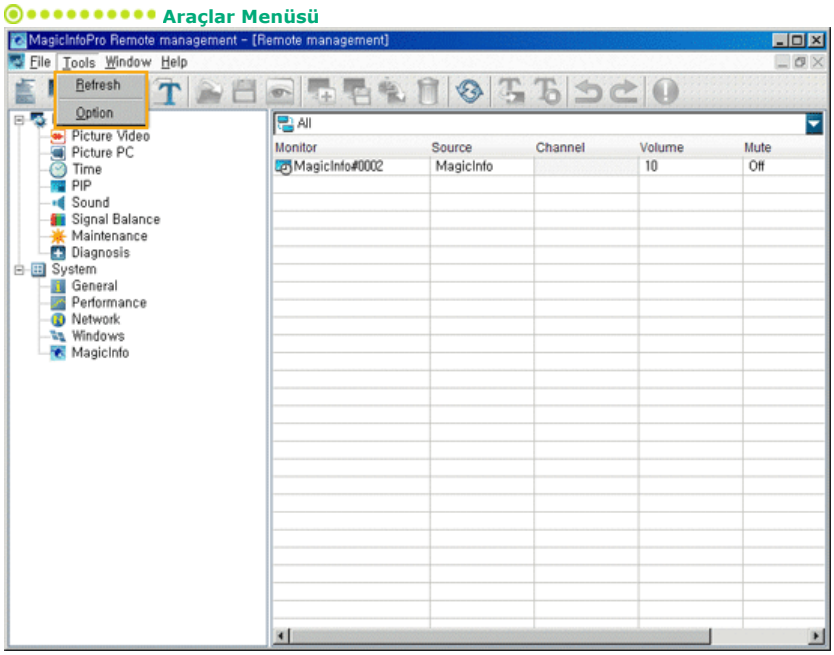

- **Refresh**
  - Şu anda seçili olan uzaktan kumanda öğesinin her istemci değerini yeniler.
- **Option**
  - Sunucu ayarlarını değiştirir. Daha fazla bilgi için, Seçenekler bölümüne bakın.

Remote Management (Uzaktan Yönetim)

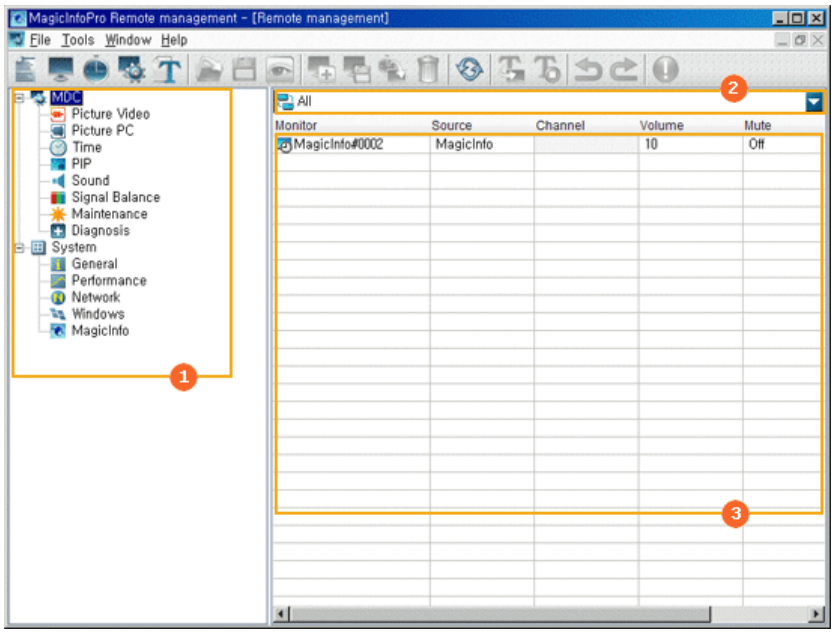

1. Tree View (Ağaç Görünümü)
2. List View (Liste Görünümü)
3. Combo View (Birleşik

Görünüm)

Tree View (Ağaç Görünümü)

Ağaç görünümünde istemci için çeşitli denetim öğelerini gösterir. Öğeyi seçerseniz, seçilen öğenin geçerli durumu gösterilir ve liste görünümünde denetleyebilirsiniz.

MDC

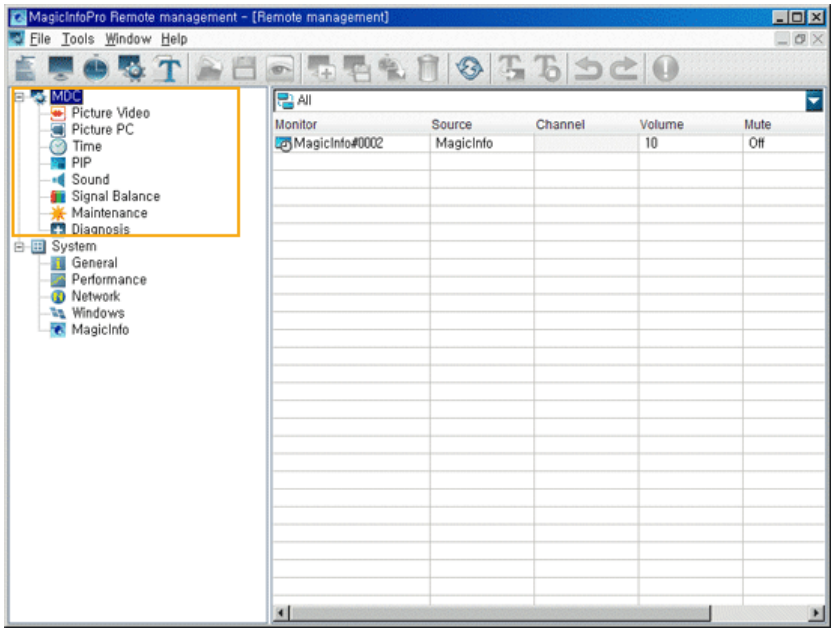

- Ağaç görünümünde her istemci monitörün OSD menüleri arasından gerekli olan uzak yönetim öğelerini gösterir. Öğeyi seçerseniz, seçilen öğenin geçerli durumu gösterilir ve liste görünümünde denetleyebilirsiniz.

- Ayrıntılı Öğeler
  - MDC: İstemci denetimi için temel öğeler olan harici giriş (kaynak), kanal, ses düzeyi ve sessizin geçerli durumunu gösterir. Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.
    - Kanal Değiştirme (Yalnızca 460TXn)
    - TV Tipi Seçme: TV Tipi, MDC kaynağında Dijital TV ya da Analog TV seçilerek belirlenir. MDC Kaynağı ekranında Dijital TV seçer ve kanalı değiştirirseniz, alt kanalı da değiştirebilmeniz için Kanal Seçme ekranında kırmızı bir bölüm görünür. (Yalnızca 460TXn)
    - Kanal Tipi Seçme: Genel yayın ya da kablolu yayın seçebilirsiniz. (Yalnızca 460TXn)
    - Kanal Seçme: Belirlenen TV için kanal seçebilirsiniz. (Yalnızca 460TXn)
      (TV: Genel yayın kanal aralığı - 2 - 69, Kablolu yayın kanal aralığı - 1, 14 - 135)
      (DTV: Ana kanal - 0 - 999, Alt kanal - 0 - 999)
  - Picture Video (Resim Videosu): Geçerli Video modu durumunu gösterir (AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI) Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.
  - Resim PC: Geçerli PC modu durumunu gösterir (PC, BNC, DVI, MagicInfo). Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.

Time (Zaman): Geçerli zaman durumunu gösterir. Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.

-Current Time

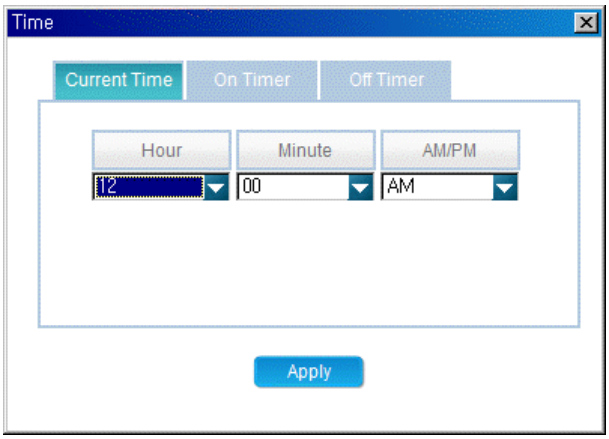

1) Hour: Saati girin.
2) Minute: Dakikayı girin.
3) AM/PM: ÖÖ veya ÖS ayarını girin.

-On Timer

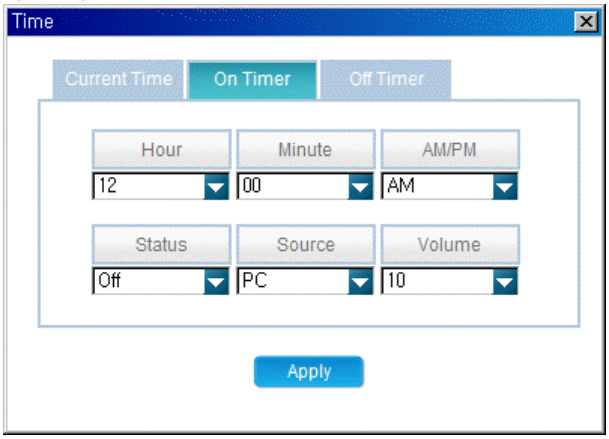

1) Hour: Saati girin.
2) Minute: Dakikayı girin.
3) AM/PM: ÖÖ veya ÖS ayarını girin.
4) Status: Açma zamanının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin..
5) Source: Dış girişi seçin
6) Volume: Ses düzeyini seçin

-Off Timer

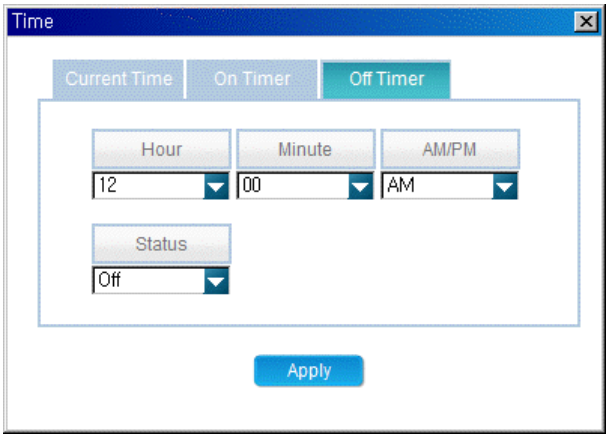

1) Hour: Saati girin.
2) Minute: Dakikayı girin.
3) AM/PM: ÖÖ veya ÖS ayarını girin.
4) Status: Açma zamanının kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin..

- PIP: PIP bilgilerini gösterir. Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.
- Sound (Ses): Geçerli ses durumunu gösterir. Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.
- Signal Balance (Sinyal Dengesi): Geçerli sinyal dengesi durumunu gösterir. Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.
- Maintenance (Bakım): Lamp Control (Lamba Denetimi), Safety Screen (Güvenlik Ekranı), Video Wall (Video Duvarı), VideoWall Format (Video Duvarı Biçimi) ve Safety Lock (Güvenlik Kilidi) durumunu gösterir. Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.
- Diagnosis (Tanılama): Her bir istemcinin normal olup olmadığını gösterir. Liste görünümünü kullanarak her istemcinin maksimum iç ısısını denetleyebilirsiniz.

System (Sistem)

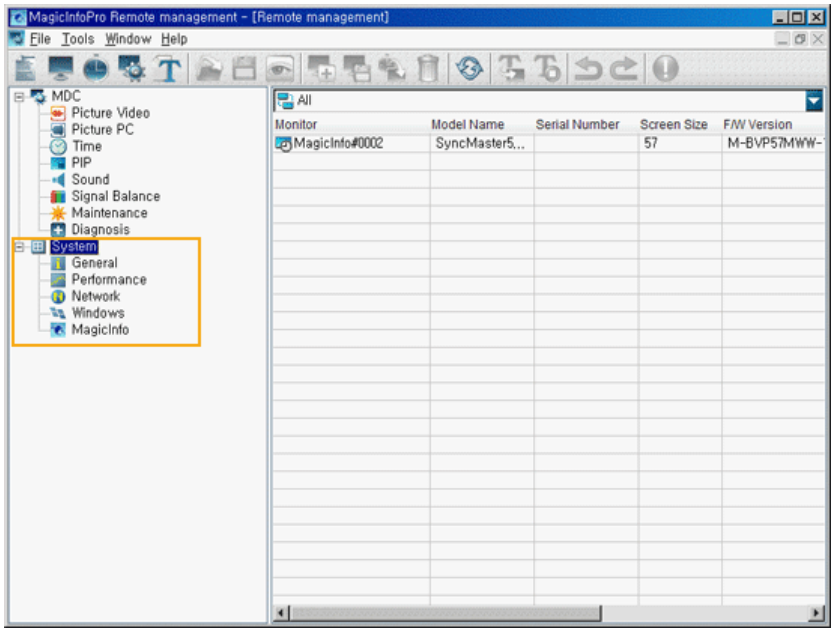

- MDC'den ayrı olarak ağaç görünümünde istemciyi yönetmek için gerekli öğeleri gösterir. Öğeyi seçerseniz, seçilen öğenin geçerli durumu gösterilir ve liste görünümünde denetleyebilirsiniz.

- Ayrıntılı Öğeler
  - System (Sistem): Liste görünümünde istemci ürün bilgilerini gösterir.
  - General (Genel): Liste görünümünde bilgisayar adı ve kullanıcı adı gibi istemci genel bilgilerini gösterir.
  - Performance (Performans): Liste görünümünde CPU ve ağ kullanımı gibi istemci geçerli performans bilgilerini gösterir.
  - Network (Ağ): Liste görünümünde ağ bilgilerini gösterir. IP adresini ayarlayabilirsiniz.
  - Windows: EWF ve Rotation (Döndürme) gibi işletim sistemiyle ilgili bilgileri gösterir. Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.
  - MagicInfo Pro: MagicInfo Pro istemcisi durumunu gösterir. Liste görünümünde denetleyebilirsiniz.

List View (Liste Görünümü)

Ağaç Görünümünde seçili her öğenin ayrıntılı işlevlerini gösterir. İçerik menüsünü kullanarak ve her ayrıntılı işlevi tıklatarak denetleyebilirsiniz. Ayrıca, Tool (Araç) menüsünden ve araç çubuğunda Refresh (Yenile) öğesini kullanarak geçerli durumu güncelleyebilirsiniz.

MDC

- Ağaç görünümünde her istemci monitörün OSD menüleri arasından gerekli olan uzak yönetim öğelerini gösterir. Öğeyi seçerseniz, seçilen öğenin geçerli durumu gösterilir ve liste görünümünde denetleyebilirsiniz.

- Ayrıntılı Öğeler
  - MDC: External Input (Harici Giriş) (Source (Kaynak)), Channel (Kanal), Volume (Ses Düzeyi) ve Mute'ın (Sessiz) geçerli durumunu gösterir. Her öğeyi liste görünümünde üzerini tıklatarak ve ayarı değiştirerek denetleyebilirsiniz.
    - Kanallar için, yalnızca giriş kaynağı TV ise ayarı gösterebilir veya denetleyebilirsiniz. (Yalnızca TV desteği bulunan monitörlerde kullanılabilir.)
  - Resim Videosu: Mod, Kontrast, Parlaklık, Netlik, Renk, Ton, Renk Tonu, Renk Sıcaklığı, Boyut, Dijital NR ve Film Modunun geçerli durumunu gösterir. Liste görünümünde ayarı tıklatarak ya da değiştirerek her öğeyi denetleyebilirsiniz.
    - Bu öğe yalnızca video modunda kullanılabilir (AV, S-Video, Komponent, DVI (HDCP), HDMI).

- Contrast (Kontrast), Brightness (Parlaklık), Sharpness (Netlik), Color (Renk) ve Tint (Ton) öğeleri yalnızca özel modda kullanılabilir.
- Color Temperature (Renk Sıcaklığı) öğesi yalnızca Color Tone (Renk Tonu) açıksa kullanılabilir.
- Size (Boyut) öğesinin Auto Wide (Otomatik Geniş) seçeneği yalnızca TV modunda kullanılabilir. (Yalnızca TV desteği bulunan monitörlerde kullanılabilir.)

Resim PC: MagicBright, kontrast, parlaklık, renk tonu, kırmızı, yeşil, mavi, renk sıcaklığı ve boyutunun geçerli durumunu gösterir.
Liste görünümünde Otomatik Ayarlama dahil olmak üzere ayarı tıklatarak ya da değiştirerek her öğeyi denetleyebilirsiniz.

- Bu öğe yalnızca PC modunda kullanılabilir (PC, BNC, DVI, MagicInfo).
- Contrast (Kontrast) ve Brightness (Parlaklık) öğeleri yalnızca MagicBright Custom (Özel) moddaysa kullanılabilir.
- Red (Kırmızı), Green (Yeşil) ve Blue (Mavi) öğeler yalnızca Color Tone (Renk Tonu) öğesi Custom (Özel) ise kullanılabilir.
- Color Temperature (Renk Sıcaklığı) yalnızca Color Tone (Renk Tonu) öğesi açıksa kullanılabilir.
- Auto Adjustment'ı (Otomatik Ayarlama) uygulamak için gösterilen düğmeyi tıklatın.

Süre: Geçerli zamanı yapılandırır ve zamanlayıcıların açık ve kapalı durumunu gösterir.
Liste görünümünde ayarı tıklatarak ya da değiştirerek her öğeyi denetleyebilirsiniz.

PIP: Harici giriş ve PIP boyutunu gösterir. PIP konumu ve Swap (Takas) dahil her öğeyi liste görünümünde üzerini tıklatarak ve ayarı değiştirerek denetleyebilirsiniz.

- Position (Konum) ve Swap (Takas) öğeleri yalnızca yazılabilirdir. Mevcut ayarları okunamaz. Gerektiğinde doğrudan ayarlamalısınız.
- Yalnızca Size (Boyut) öğesi Off (Kapalı) dışında bir ayara ayarlanırsa, her öğe etkinleştirilir.
- Size (Boyut) öğesini Off (Kapalı) dışında bir ayara ayarlayarak PIP öğesini açabilirsiniz.

Sound (Ses): Sound Mode (Ses Modu), Bass (Bas), Treble (Tiz), Balance (Denge), SRS TSXT ve Sound Select'in (Ses Seçme) geçerli durumunu gösterir. Her öğeyi liste görünümünde üzerini tıklatarak ve ayarı değiştirerek denetleyebilirsiniz.

- Bass (Bas), Treble (Tiz) ve Balance (Denge) öğeleri yalnızca Sound Mode (Ses Modu) öğesi Custom (Özel) olarak ayarlanırsa kullanılabilir.

Signal Balance (Sinyal Dengesi): Signal Balance On/Off (Sinyal Dengesi Açık/Kapalı), R Phase (R Fazı), G Phase (G Fazı), B Phase (Fazı), Gain (Kazanç) ve Sharpness (Netlik) bilgilerini gösterir. Her öğeyi liste görünümünde üzerini tıklatarak ve ayarı değiştirerek denetleyebilirsiniz.

- R Phase (R Fazı), G Phase (G Fazı), B Phase (Fazı), Gain (Kazanç) ve Sharpness (Keskinlik) öğeleri yalnızca Signal Balance (Sinyal Dengesi) öğesi açıksa kullanılabilir.

Maintenance: Lamba Denetimi, Ekran Koruyucu, Ekran Matriks Göstergesi, Ekran Ayarları ve Güvenlik Kilidi durumunu gösterir. Liste görünümünde ayarı tıklatarak ya da değiştirerek her öğeyi denetleyebilirsiniz.

- Lamp Control

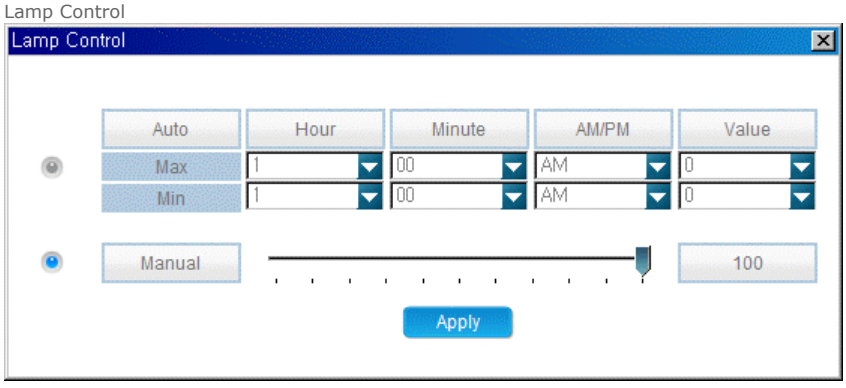

1) Otomatik

- Hour: Lamba ayarına uygulanacak saati girin. (Maksimum ve minimum değerler)
- Minute: Lamba ayarına uygulanacak dakikayı girin. (Maksimum ve minimum değerler)
- AM/PM: Lamba ayarına uygulanacak ÖÖ veya ÖS ayarını girin. (Maksimum ve minimum değerler)
- Value : Lamba ayarına uygulanacak değeri seçin. (Maksimum ve minimum değerler)

2) El ile - Kaydırma çubuğunu hareket ettirerek lambaya uygulanacak değeri seçin.

- Safety Screen

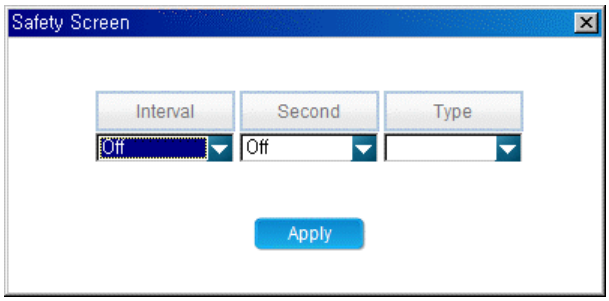

1) Interval: Ekran koruyucunun etkinleştirileceği zaman aralığını girin.
2) Second: Ekran koruyucunun çalışacağı süreyi girin.
3) Type: Ekran koruyucu türünü girin.

- Video Wall

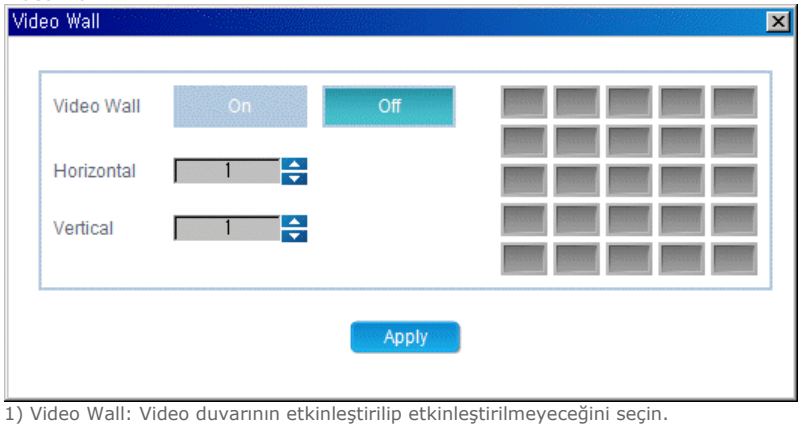

1) Video Wall: Video duvarının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.
2) Horizontal: Ekranın yatay olarak kaç parçaya ayrılacağını ayarlayın.
3) Vertical: Ekranın dikey olarak kaç parçaya ayrılacağını ayarlayın.
4)  : Monitörün göstereceği alanı seçin.

- Ekran Ayarları yalnızca Ekran Matriks Göstergesi etkinleştirildiğinde çalışır.
- Video Wall Format (Video Duvarı Biçimi) öğesi yalnızca Video Wall (Video Duvarı) öğesi Off (Kapalı) konumundaysa kullanılabilir.

Diagnosis (Tanılama): Lamba, istemci iç sıcaklığı, parlaklık sensörü ve fanın normal olup olmadığını ve geçerli ve maksimum sıcaklıkları gösterir. Maksimum sıcaklığı üzerini tıklatarak ve ayarı değiştirerek denetleyebilirsiniz.

- Maksimum sıcaklık geçerli sıcaklıktan daha düşükse bir hata mesajı gösterilir.

İçerik Menüsü

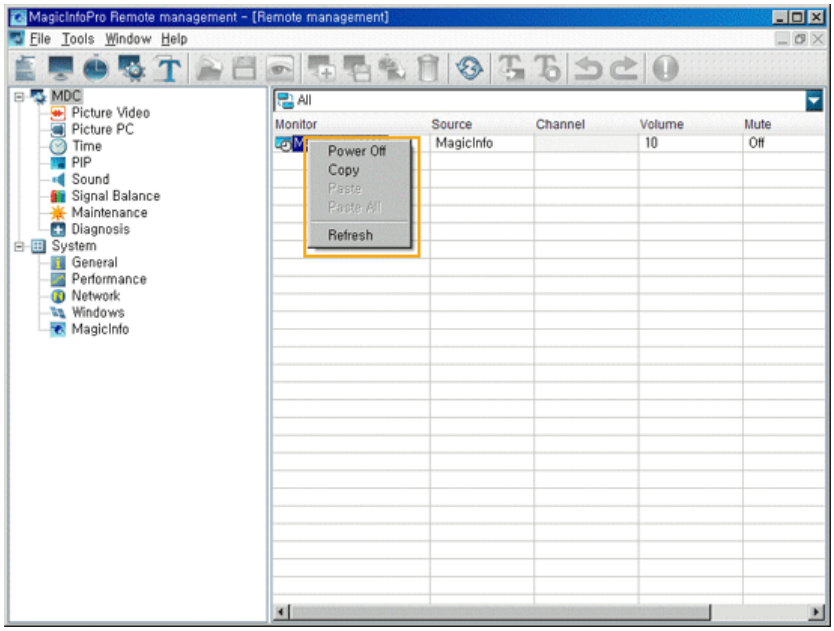

Power On/Off (Güç Açma/Kapatma): Bu öğe yalnızca monitör adı seçildiğinde etkin olur ve

istemciyi (monitör) açıp kapatmak için kullanılır.

- Copy (Kopyala): Seçilen öğenin ayarlarını kopyalar.
  - Monitör adını seçip Copy (Kopyala) öğesini tıklatırsanız, listede gösterilen tüm öğeler kopyalanır.
  - Bir öğe seçip Copy (Kopyala) öğesini tıklatırsanız, yalnızca öğe kopyalanır.
  - Ayar henüz gösterilmediyse ya da öğede ayar yoksa, öğe kopyalanamaz.
  - Salt yazılır öğeleri kopyalayamazsınız.
- Paste (Yapıştır): Kopyalanan ayarı monitöre yapıştırır.
  - Yalnızca kopyalanan öğe o anda seçili öğeyle aynıysa kullanılabilir.
  - Yalnızca istemci açıksa kullanılabilir.
- Paste All (Tümünü Yapıştır): Kopyalanan ayarları geçerli listede gösterilen tüm monitörlere yapıştırır.
  - Yalnızca kopyalanan öğe o anda seçili öğeyle aynı olduğunda çalıştırılabilir.
  - Yalnızca istemci kapatıldığında çalıştırılabilir.
- Refresh (Yenile): Seçilen monitörün öğelerini yeniler.

System (Sistem)

- Ağaç görünümünde istemcinin sistem özelliklerini yönetmek için gerekli öğeleri gösterir. MDC'deki gibi her öğeyi seçip bir değer ayarlamak yerine, istemciyi çift tıklatarak ya da içerik menüsünden Edit (Düzenle) öğesini kullanarak her öğe için ayarları belirlemeniz gerekir.

- Ayrıntılı Öğeler
  - System (Sistem): Model adı, seri numarası, ekran boyutu, ürün yazılımı sürümü, MagicInfo Pro sürümü ve İşletim Sistemi görüntü sürümü bilgilerini gösterir.
  - General (Genel): Bilgisayar özellikleri ve adı ile çalışma grubu, kullanıcı ve ürün anahtarı bilgilerini gösterir.
  - Performance (Performans): CPU, ağ, bellek ve disk kullanımını gösterir.
  - Ağ: Network Adapter, MAC Address, IP Adresi Türü, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Preferred DNS Server, Alternate DNS Server bilgilerini gösterir. Monitör adını çift tıklatarak ya da içerik menüsünden Düzenle öğesini kullanarak ayarları değiştirebilirsiniz.

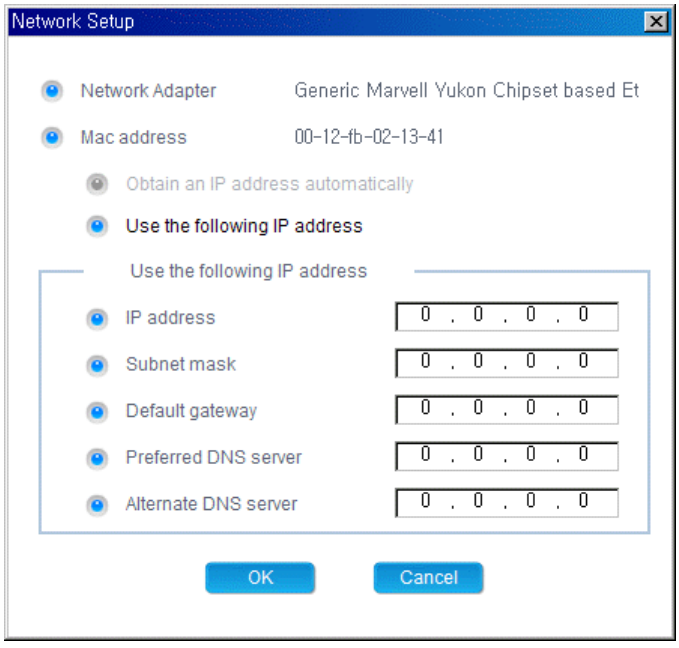

- Network Adapter: Seçilen istemcinin ağ adaptörünü gösterir.
- Mac Address: Seçilen istemcinin MAC adresini gösterir.
- Obtain an IP address automatic / Use the following IP address : IP adresi türünü seçin.
- IP Address: IP address'i girin.
- Subnet mask: Subnet mask'ı girin.
- Default gateway: Default gateway adresini girin.
- Preferred DNS server: Preferred DNS server adresini girin.
- Altermate DNS server: Alternate DNS server adresini girin.
- Network Adapter ve Mac Address öğeleri değiştirilemez.

- Network Adapter (Ağ Adaptörü) ve MAC Address (MAC Adresi) ayarlarını değiştiremezsiniz.

Pencere: EWF, ekran döndürme, ekran çözünürlüğü ve sistem mesajları bilgilerini gösterir. Monitör adını çift tıklatarak ya da içerik menüsünden Düzenle öğesini kullanarak ayarları değiştirebilirsiniz.

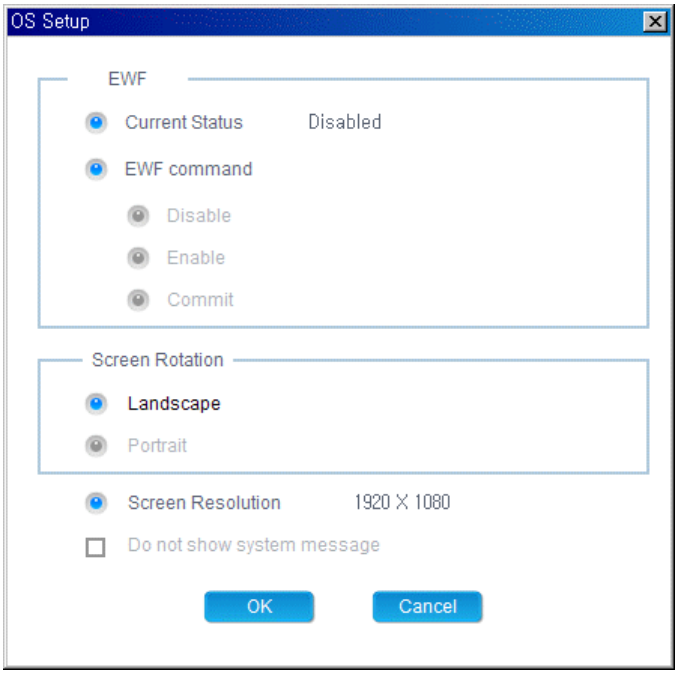

1) Current Status: Seçilen istemcinin geçerli EWF durumunu gösterir.
2) EWF command: Seçilen istemcinin EWF durumunu değiştirir.
3) Screen Rotation: Seçilen istemcinin ekran yönünü belirler.
4) Screen Resolution: Seçilen istemcinin çözünürlüğünü gösterir.
5) Sistem mesajı: Seçilen istemci için sistem mesajı gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
6) Geçerli Durum ve Ekran Çözünürlüğü öğeleri değiştirilemez.

- Screen resolution (Ekran çözünürlüğü) ayarını değiştiremezsiniz.

MagicInfo Pro: Başlatma, Otomatik güncelleme, Parola kilidi kullanma ve İçerik sunucusu bilgilerini gösterir. Monitör adını çift tıklatarak ya da içerik menüsünden Düzenle öğesini kullanarak ayarları değiştirebilirsiniz.

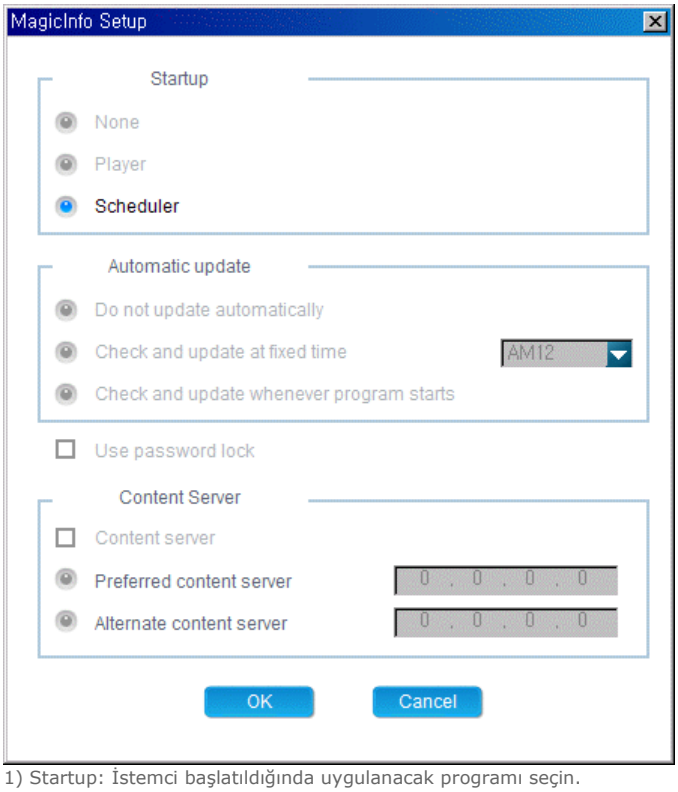

1) Startup: İstemci başlatıldığında uygulanacak programı seçin.
2) Automatic update: Otomatik güncelleştirmelerin nasıl uygulanacağını seçin.
3) Use password lock: Parola kilidinin kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
4) Content Server: İçerik sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

5) Preferred content server: İçerik sunucusunu kullanmak için tercih edilen içerik sunucusunun IP adresini girin.
6) Alternate content server: Tercih edilen içerik sunucusu çalışmadığında kullanılacak alternatif içerik sunucusunun IP adresini girin.

- İçerik Menüsü

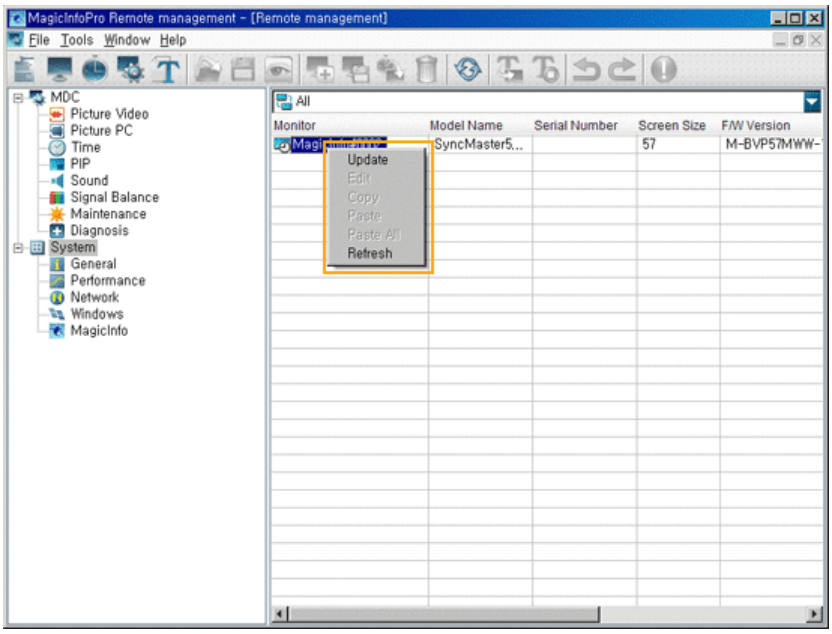

  - Update (Güncelleme): Bu öğe yalnızca monitör adı seçildiğinde etkin olur. Bu öğe, istemci sürümüyle sunucudaki güncel sürümü karşılaştırır ve gerekirse istemciyi güncelleştirir.
  - Edit (Düzenle): Monitör ayarlarını değiştirebileceğiniz bir pencere gösterir.
    - System (Sistem), General (Genel) ve Performance (Performans) öğeleri için ayarlar salt okunurdur bundan dolayı etkin değildirler.
  - Copy (Kopyala): Seçilen öğenin ayarlarını kopyalar.
    - Monitör adını seçip Copy (Kopyala) öğesini tıklatırsanız, listede gösterilen tüm öğeler kopyalanır.
    - Bir öğe seçip Copy (Kopyala) öğesini tıklatırsanız, yalnızca öğe kopyalanır.
    - Ayar henüz gösterilmediyse ya da öğede ayar yoksa, öğe kopyalanamaz.
    - System (Sistem), General (Genel), Performance (Performans) ve Network (Ağ) öğeleri kopyalanamaz.
    - Windows ekran çözünürlüğü öğesi kopyalanamaz.
  - Paste (Yapıştır): Kopyalanan ayarı monitöre yapıştırır.
    - Yalnızca kopyalanan öğe o anda seçili öğeyle aynıysa kullanılabilir.
    - Yalnızca istemci açıksa kullanılabilir.
  - Paste All (Tümünü Yapıştır): Kopyalanan ayarları listede gösterilen tüm monitörlere yapıştırır.
    - Yalnızca kopyalanan öğe o anda seçili öğeyle aynıysa kullanılabilir.
    - Yalnızca açık olan istemcilere uygulanır.
  - Refresh (Yenile): Seçilen monitörün öğelerini yeniler.

- Monitor Status (Monitör Durumu)
  - : Sunucu monitöre Player (Oynatıcı) modunda bağlı.
  - : Sunucu monitöre Scheduler (Programlayıcı) modunda bağlı.
  - : Sunucu monitöre bilinmeyen modda bağlı.
  - : Sunucu monitöre bağlı değil ya da monitör yerel bir monitör.

Combo View (Birleşik Görünüm)

- Yerel monitör grupları dışındaki tüm monitörleri gösterir, böylece bir grup seçebilirsiniz.
- Bir grup seçtiğinizde, gruptaki istemci listesi liste görünümünde gösterilir.

Mesaj

File (Dosya) Menüsü

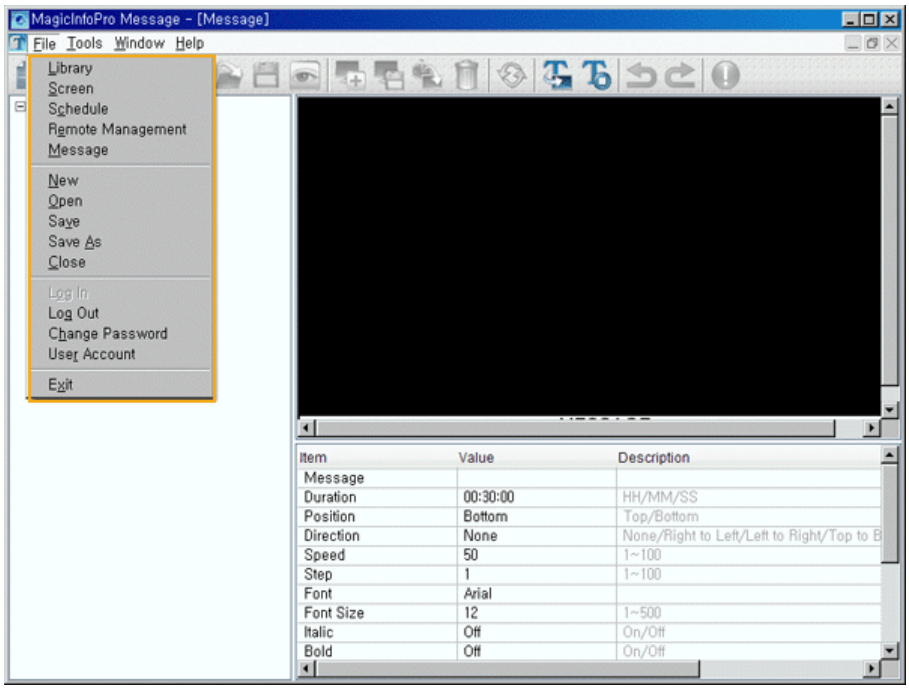

- Library (Kütüphane) / Screen (Ekran) / Schedule (Program) / Remote Management (Uzaktan Yönetim) / Message (Mesaj)
  - Ekran programını çalıştırabilmeniz amacıyla her menü öğesi için bir görünüm oluşturur veya oluşturulmuş bir görünüm seçer ve sunucudan monitörler için temel denetim gerçekleştirir.
- New (Yeni)
  - Halen çalışmakta olduğunuz mesaj görünümünü başlatır. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Open (Aç)
  - Bir mesaj dosyası açar. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Save / Save As (Kaydet / Farklı Kaydet)
  - Değişiklikleri geçerli mesaj dosyasına ya da yeni bir mesaj dosyası olarak kaydeder.
- Close (Kapat)
  - Halen çalışmakta olduğunuz mesaj görünümünü kapatır. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Log In (Oturum Aç)
  - İşlevlerin herhangi birini kullanmadan önce sunucuda oturum açmalısınız. Sunucu programını çalıştırmak için sunucuda oturum açabilirsiniz. MagicInfo Pro'yu yüklerken girdiğiniz parola varsayılan olarak Administrator (Yönetici) hesabının parolası olur.
- Log Out (Oturumu Kapat)
  - Sunucuda oturum açtığınızda oturumu kapatabilirsiniz. Sunucuda oturumu kapattığınızda, oluşturulan tüm görünümler kapatılır ve kaydedilmemiş herhangi bir değişiklik varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.
- Change Password (Parolayı Değiştir)
  - Şu anda oturum açılmış olan hesabın parolasını değiştirir.
- User Account (Kullanıcı Hesabı)
  - Sunucuda oturum açabilen kullanıcı hesaplarını oluşturur, siler ve değiştirir. Oluşturulabilen iki tür hesap vardır: Administrator (Yönetici) ve User (Kullanıcı) hesapları.

- Administrator (Yönetici): Tüm sunucu işlevleri için ayrıcalıklara sahiptir.
- User (Kullanıcı): Sunucu seçenekleri ve kullanıcı hesabı özelliklerini değiştirme dışındaki tüm sunucu işlevleri için ayrıcalıklara sahiptir.

- Exit (Çıkış)
  - Programdan çıkar. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, kaydedebilmeniz için yeni bir pencere gösterilir.

Tool (Araç) Menüsü

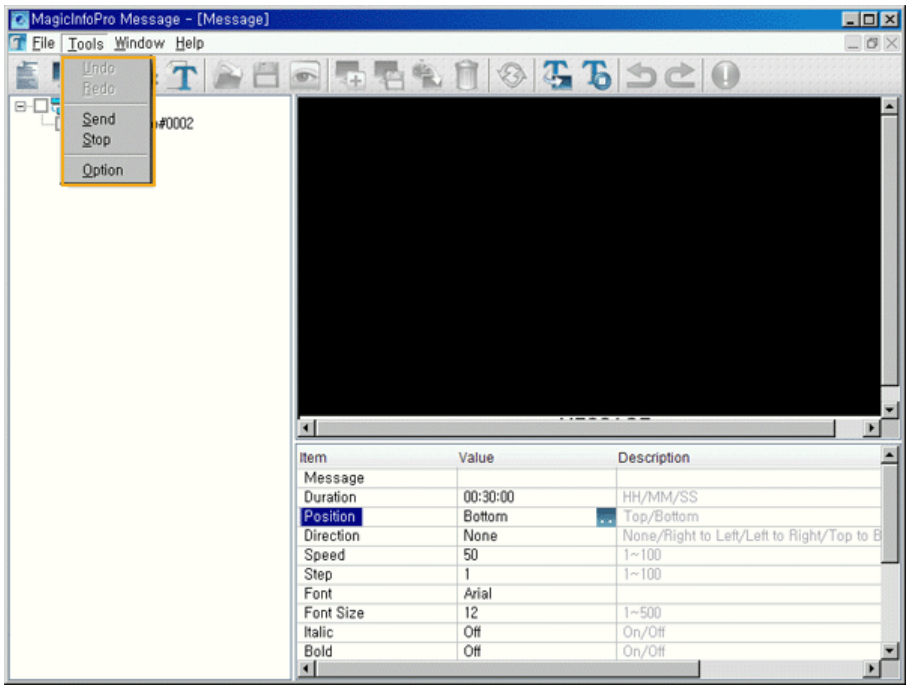

- Undo / Redo (Geri Al / Yeniden Yap)
  - Önceden gerçekleştirilen komutu iptal eder veya iptal edilen komutu yeniden gerçekleştirir. Option (Seçenek) menüsünü kullanarak geri alabileceğiniz maksimum komut sayısını değiştirebilirsiniz.
- Send / Stop (Gönder / Durdur)
  - Düzenlenen mesaj verilerini ağaç görünümünde kontrol eder ve seçilen monitöre gönderir (ya da durdurur).
- Seçenek
  - Sunucu ayarlarını değiştirir. Daha fazla için Option (Seçenek) sekmesine bakın.

Message (Mesaj)

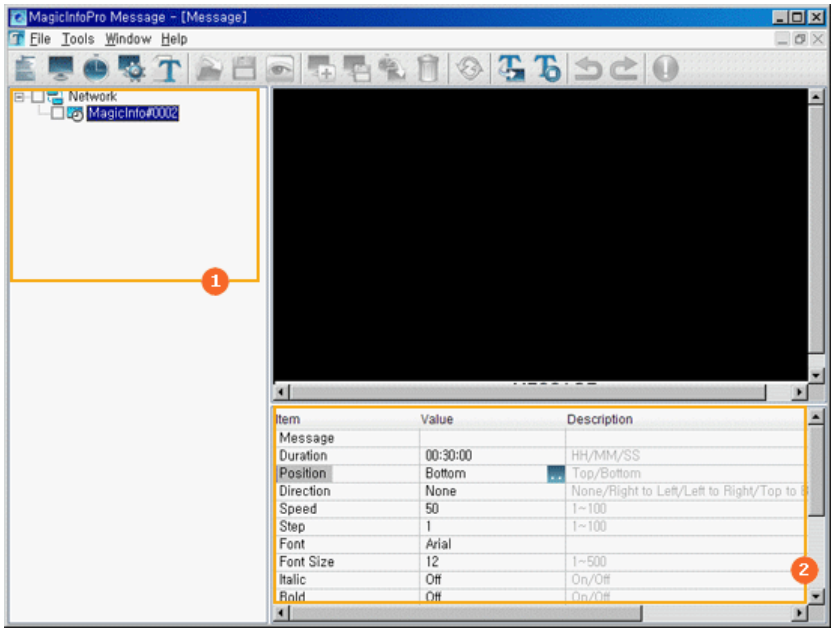

1. Tree View (Ağaç Görünümü)
2. List View (Liste Görünümü)

Tree View (Ağaç Görünümü)

Her monitör ya da grup yanındaki onay kutusunu işaretleyerek mesajın gönderileceği monitörleri seçebilirsiniz.

List View (Liste Görünümü)

Çift tıklatarak ya da oluşturulan düğmeyi tıklatarak monitörlere gönderilecek ayrıntılı mesaj işlevlerini değiştirir.

- Message (Mesaj): Monitörde gösterilecek mesajı ayarlar.
  - Ayar mesajı önizleme penceresine uygulanmaz.
- Duration (Süre): Monitörde gösterilecek mesaj zamanını dakika olarak seçer.
- Position (Konum) : Monitörde gösterilecek mesaj konumunu seçer. (Top (Üst) / Bottom (Alt))
- Direction (Yön): Monitörde mesaj akış yönünü ayarlar. (None (Yok) / Right to Left (Sağdan Sola) / Left to Right (Soldan Sağa) / Top to Bottom (Üstten Alta) / Bottom to Top Text (Alttan Üste Metin))
- Speed (Hız): Monitörde mesaj akış hızını ayarlar.
- Step (Adım): Monitörde mesaj akış aralığını ayarlar.
- Font (Yazı Tipi), Font Size (Yazı Tipi Boyutu), Italic (İtalik), Bold (Kalın), Underline (Altı Çizili), Strikeout (Karakterler Arası Çizgili), Font Color (Yazı Tipi Rengi): Monitörde gösterilecek mesaj yazı tipi biçimini ayarlar.
  - Yazı tipi türü sunucunun çalıştığı bilgisayar yazı tipini gösterir. Yazı tipinin gösterilebilmesi için aynı yazı tipi monitöre yüklenmelidir.
- Align Horizontal (Yatay Hizala): Monitörde gösterilecek mesaj metnini hizalar.
- Background Color (Arka Plan Rengi): Monitörde gösterilecek mesaj arka plan rengini seçer.
- Transparency (Saydamlık): Monitörde gösterilecek olan mesaj için kullanılacak saydamlık derecesini seçer. (On (Açık) / Off (Kapalı))

Seçenek

Option (Seçenek)

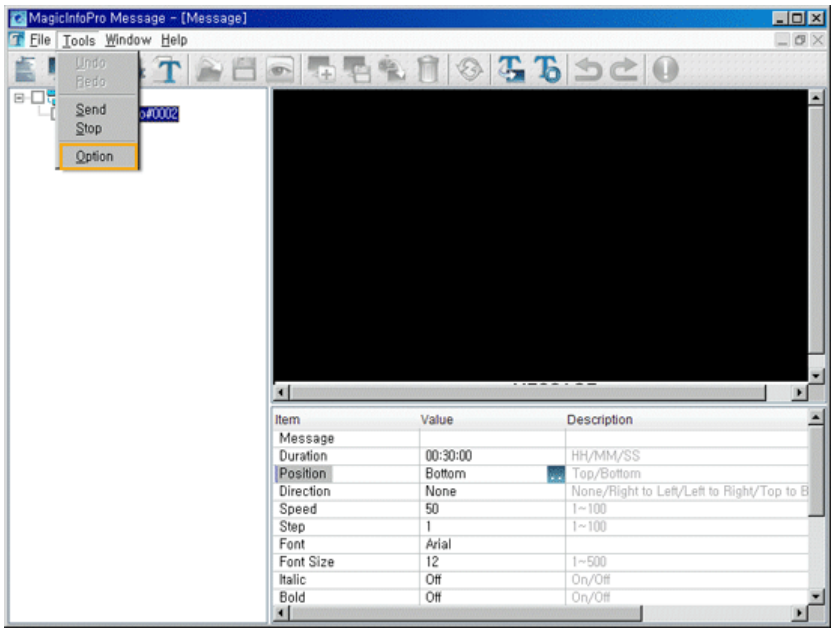

General (Genel)

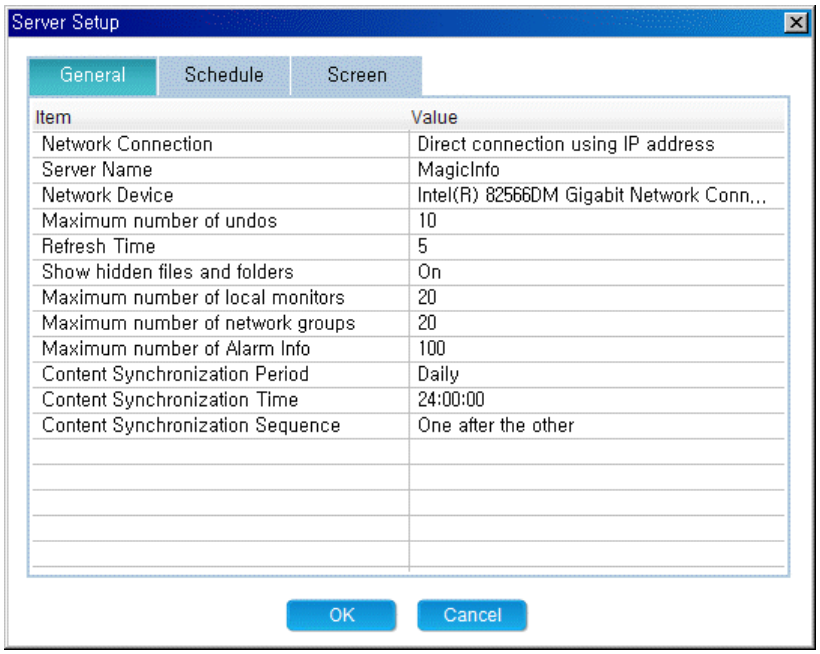

Network Connection (Ağ Bağlantısı): Sunucu ve monitör arasındaki bağlantı yöntemini seçer. Yalnızca aynı bağlantı yöntemi kullanılırsa sunucu ve monitör birbirine bağlanabilir.

- Otomatik connection (Otomatik bağlantı): Monitör aynı ağ üzerindeki sunucuya otomatik olarak bağlanır.

- Direct connection (Doğrudan bağlantı): Monitör belirli IP adresiyle sunucuya doğrudan bağlanır.

Sunucu ve monitör farklı bir özel ağdaysa, birbirlerine bağlanamazlar. Ancak, sunucu kamuya açık bir IP adresine sahipse, özel IP adresli bir monitör doğrudan bağlantı yöntemiyle bağlanabilir.

- Server Name (Sunucu Adı): Sunucu adını değiştirir.
  Yalnızca sunucu adları aynıysa sunucu ve monitör birbirine bağlanabilir.
- Network Device (Ağ Aygıtı): Sunucuda kullanılan LAN kartını seçer.
  PC'de birden fazla kullanılabilir LAN kartı varsa, sunucu ilk defa başlatıldığında LAN kartını seçmenizi sağlayan bir pencere kullanılır.
- Maximum number of undos (Maksimum geri alma sayısı): İptal edebileceğiniz maksimum önceki işlem sayısını seçer.
- Refresh Time (Yenilenme Süresi): Sunucunun Remote Management'ta (Uzaktan Yönetim) güncelleme için monitör verilerini alma sıklığını ayarlar. 0 olarak ayarlandığında, sunucu monitör verilerini otomatik olarak güncellemez ve monitör verilerini güncellemek için araç çubuğunda ya da menüde Refresh (Yenile) öğesini tıklatmalısınız.
- Show hidden files and folders (Gizli dosya ve klasörleri göster): Kütüphanede sunucu bilgisayarındaki gizli öznitelikli dosyaları gösterir.
- Maximum number of local monitors (Maksimum yerel monitör sayısı): Programı yerel olarak yayınlamak için oluşturulabilen maksimum sanal yerel monitör sayısını ayarlar.
- Maximum number of network groups (Maksimum ağ grubu sayısı): Ağ monitörlerini yönetmek için oluşturulabilen maksimum ağ grubu sayısını ayarlar.
- Maximum number of Alarm Infos: Kullanıcıyı istemci hatalarına karşı uyaran kaydedilebilir uyarı mesajlarının sayısını belirleyin. Belirlenen sayıdan fazla hata oluşursa, daha eski mesajlar silinir.
- Content Synchronization Period: İçerik sunucusunun eşleştirme zaman aralığını ayarlar.
- Content Synchronization Time: İçerik sunucusunu eşleştirme zamanını ayarlar. Ancak, eşleştirme istemcide ayarlanan zamanda gerçekleştirilir.
- Content Synchronization Sequence: İçerik eşleştirme sırasını ayarlar.

Program

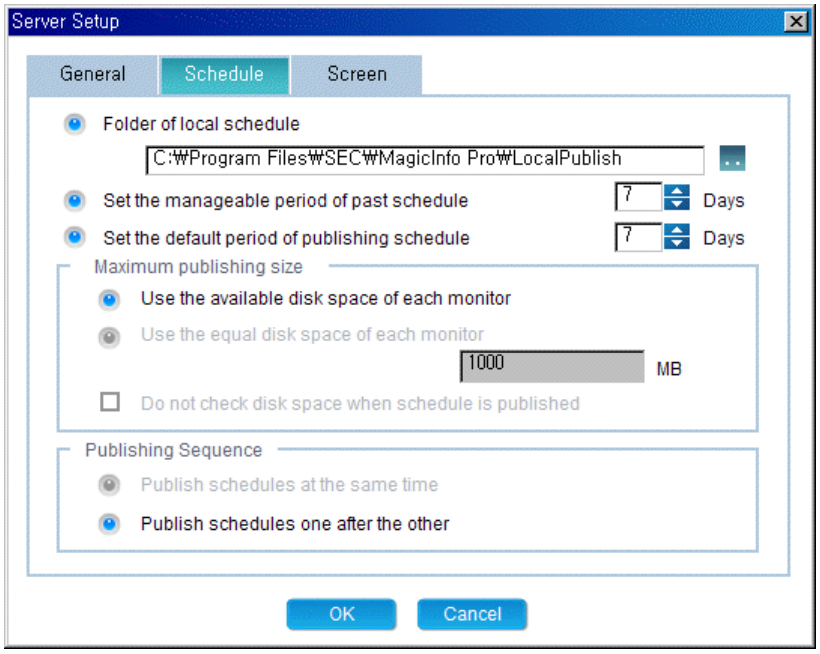

- Yerel program klasörü: Sanal yerel monitörle yerel programların oluşturulduğu dizini ayarlar. Varsayılan değer, sunucunun yüklendiği klasördür.
- Set the manageable period of past schedules (Geçmiş programların yönetilebilir periyodunu ayarla): Kaydedebileceğiniz, saklayabileceğiniz ve içe alabileceğiniz ekranlar için program periyodunu ayarlar. 0 olarak ayarlandığında, ekranları şimdiki zamandan önce kaydedemez, saklayamaz ya da içe aktaramazsınız.
- Set the default period of the publishing schedule (Varsayılan yayın programı periyodunu ayarla): Program için varsayılan yayın periyodunu ayarlar.
- Maximum publishing size (Maksimum yayın boyutu): Programı yayınlamak için monitörde boş alanla ilgili seçeneği ayarlar.

- Use the available disk space of each monitor (Her monitör için kullanılabilir disk alanını kullan): Monitörün maksimum boş disk alanı boyutunu ayarlar.
- Use the equal disk space of each monitor (Her monitör için eşit disk alanını kullan): Düzenleme kutusuna girilen değerin boyutunu ayarlar.
- Do not check disk space when schedule is published (Program yayınlandığında disk alanını kontrol etme): Yayınlanacak programların toplam boyutu monitörün boş disk alanından büyük olsa bile yayın devam eder.

Publishing sequence (Yayın sırası): Yayın birden fazla monitör için gerçekleştirildiğinde sıralamayı belirler.

- Publish schedules at the same time (Programları aynı zamanda yayınla): Programları birden fazla monitöre aynı anda yayınlar.
- Publish schedules one after the other (Programları art arda yayınla): Programları birden fazla monitöre tek tek yayınlar.

Ekran

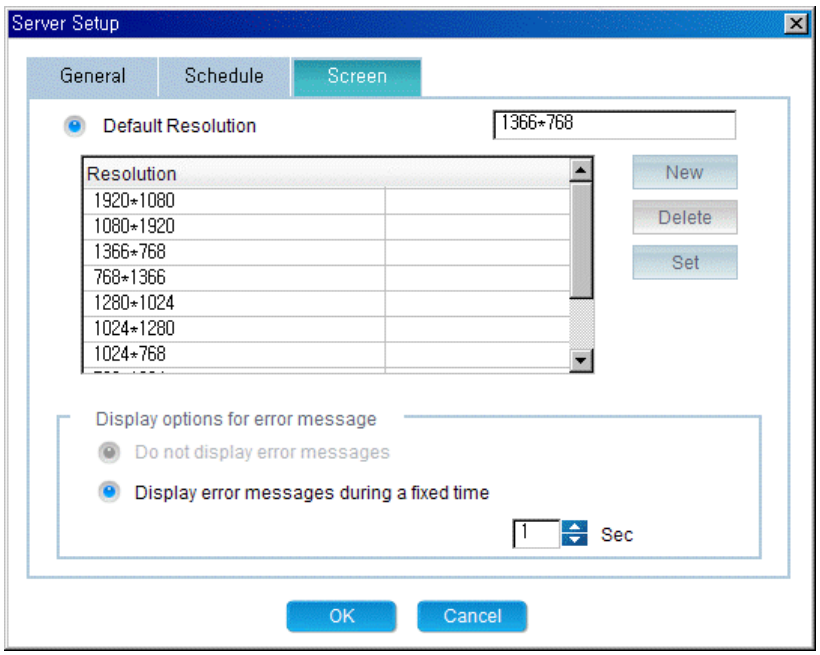

Default Resolution (Varsayılan Çözünürlük): Yeni oluşturulan ekran için varsayılan çözünürlük ekler, siler ve ayarlar.

- New (Yeni): Ekranda kullanılabilecek yeni bir çözünürlük ekler. Ekranın arka plan çözünürlük listesine eklenir.
- Delete (Sil): Oluşturulan çözünürlüğü siler. Ekranın arka plan çözünürlük listesinden çıkarılır.
- Set (Ayarla): Seçilen çözünürlüğü varsayılan çözünürlük olarak ayarlar.

Display options for error messages (Hata mesajı seçeneklerini göster): Ekran önizlemesinde oluşabilecek hataların seçeneklerini ayarlar.

- Do not display error messages (Hata mesajlarını gösterme): Hata oluştuğunda, bir sonraki önizleme işlemi hata mesajı gösterilmeden devam eder.
- Display error messages during a fixed time (Hata mesajlarını belirli bir süre göster): Hata oluştuğunda, hata mesajı belirli bir zaman periyodunda gösterilir ve ardından otomatik olarak gizlenir.

Client Functions (İstemci İşlevleri)

Program içerik sunucusunun çalıştığı başka PC'de çalıştırılır.

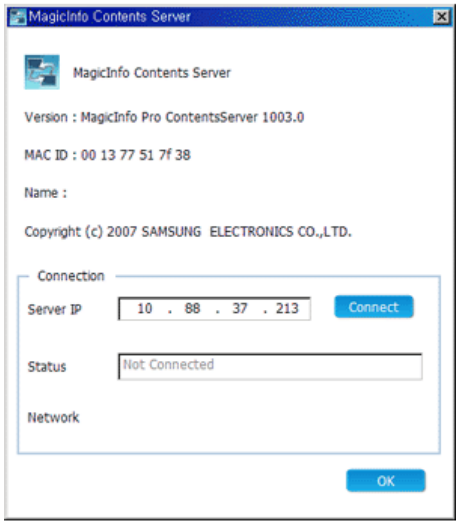

- Version: İçerik Sunucusunun sürümü.
- MAC ID: Content server'ın kurulu olduğu PC'deki network device'ın MAC address'i. MegicNet Sunucusu içerik sunucusu olarak kaydedilip kaydedilmediğini kontrol ettiğinde kullanılır.
- Name: MagicInfo Pro Sunucusu tarafından yapılandırılan içerik sunucusu adı.

Connection

- Server IP: Bağlanmak istediğiniz MagicInfo Pro Sunucusu IP adresini girin.
  Connect düğmesini tıklatın. İstemci belirtilen Server IP adresindeki MagicInfo Pro Sunucusuna bağlanmaya çalışır.
  MagicInfo Pro Sunucusu bağlantıyı kabul ederse, istemci sunucuya başarılı bir şekilde bağlanır.
- Status: MagicInfo Pro Sunucusu bağlantı durumunu gösterir.
- Network: Ağ kullanımını gösterir.

MagicInfo Pro İstemci Yapılandırmaları

1 About Sürümü gösterir.

2 EWF Sürücü ayarlarını gösterir ya da değiştirir.

Password

3	Parolayı yönetir.
4 **Setup**	
5 **Rotation**	Ekranı belirlenen seçenekle döndürür.
6 **Program**	Programı çalıştırır ya da programdan çıkar.
7 **Exit (Çıkış)**	mnMain'den çıkar. mnMain'den çıkarsanız, MagicInfo Pro ve Programlama programından da birlikte çıkılır.

EWF: Sürücü ayarlarını gösterir ve değiştirir

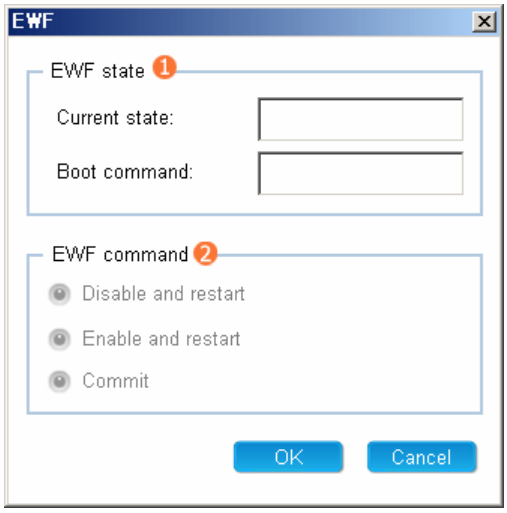

1 EWF State
- Current state: Geçerli EWF durumunu gösterir.
- Boot command: Sonraki açılışta uygulanacak EWF durumunu gösterir.

2 EWF command
- Disable and restart: EWF'yi devre dışı bırakır ve yeniden başlatır. EWF durumu gerçekte sonraki açılışta devre dışı bırakılır.
- Enable and restart: EWF'yi etkinleştirir ve yeniden başlatır. EWF durumu gerçekte sonraki açılışta etkinleştirilir.
- Commit: Enable (Etkinlik) durumundaki değişiklikleri kaydeder.

Password: Mevcut MagicInfo Pro passwords'leri yönetir.

Setup (Kurulum) ekranına girmeden önce parolayı doğrular. Use Password lock onay kutusu işaretliyse, MagicInfo Pro ayar menüsüne girdiğinizde parolanızı yeniden doğrulamanız gerekir.

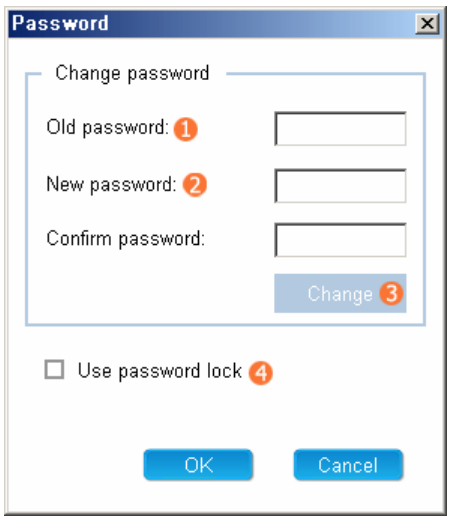

1. Old password
   - Mevcut parolayı girin.
2. New password
   - Yeni parolayı girin.
3. Change
   - Parolayı değiştirin.
4. Use password lock
   - Setup (Kurulum) ekranına girmeden önce parolanızı doğrular.

Setup

Connection Sekmesi

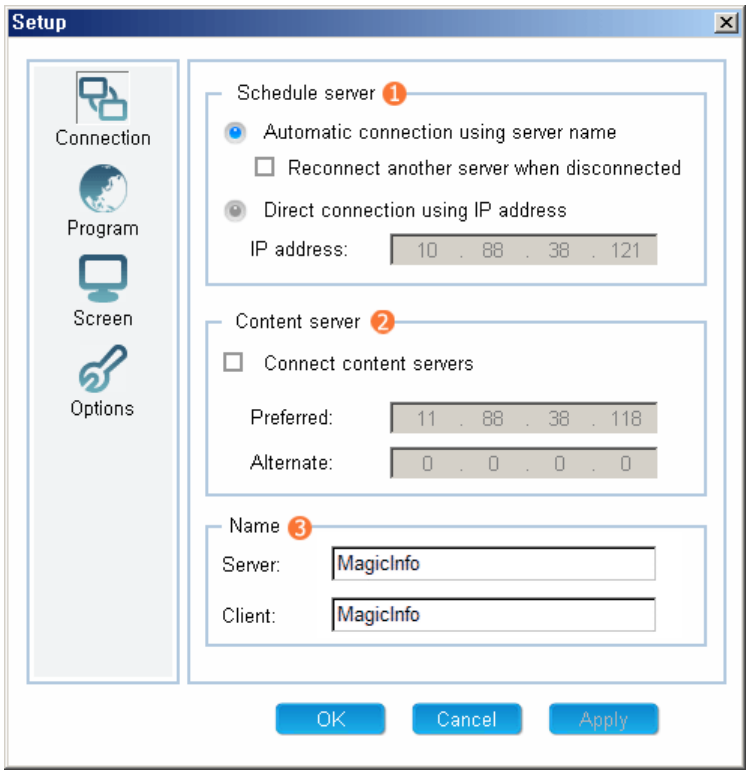

1. Schedule server
   - Server Connection Settings (Sunucu Bağlantısı Ayarları)
     - İstemci otomatik olarak sunucuya bağlanır.
     - Bağlantı ayrıldığında, istemci otomatik olarak başka bir sunucuya bağlanır.
     - İstemci el ile sunucuya bağlanır. (Sunucunun IP adresini girin).
2. Content server
   - İki (2) içerik sunucusuna kadar yapılandırılabilir.
   - Sunucunun IP adresini girin.
3. Name
   - Setting Name (Ayar Adı)
     - The ID of the server to connect to (Bağlanılacak sunucunun kimliği)
     - Client ID (İstemci kimliği)

1 Schedule server

- Otomatik connection using server name (Sunucu adıyla otomatik bağlantı)
  : Program sunucusu ve istemci aynı alt ağdaysa, istemci sunuculara adlarıyla bağlanır.
- Reconnecting another server when disconnected (Bağlantı kesildiğinde başka bir sunucuya yeniden bağlan)
  : Bağlantı kesilirse, istemci otomatik olarak aynı alt ağdaki başka bir sunucuya bağlanır.
- Direct connection using IP address (IP adresiyle doğrudan bağlantı)
  : İstemci program sunucusuna girilen IP adresiyle bağlanır.
  : İstemci, aynı ağda olmasalar bile program sunucusuna bağlanabilir. Ancak, sunucunun özel ağda özel bir IP adresi varsa, istemci bağlanamaz. Onun için, program sunucusu ağa kamuya açık IP adresiyle yüklenmelidir.

2 Content server

- Connect content servers (İçerik sunucularına bağlan)
  : Ayrı program ve içerik sunucuları kullanmak istediğinizde bu seçeneği belirleyin.
  : Bu seçeneği belirlerseniz, tüm içerik sunucuları belirli içerik sunucusundan indirilir ya da aktarılır ve program sunucusu yalnızca program ve uzaktan denetim işlevi gerçekleştirir.
- Preferred IP (Tercih Edilen IP)
  : Birincil içerik sunucusu olarak çalışan bilgisayarın IP adresini girin.
- Arternate IP (Diğer IP)
  : Birincil içerik sunucusuna bağlanılamadığında çalışan bilgisayarın IP adresini girin.

3 Name

- Server (Sunucu)
  : İstemcinin bağlandığı program sunucusunun adını girin.
- Client (İstemci)
  : Program sunucusuna bağlanacak monitör adını ayarlar.

Program Sekmesi

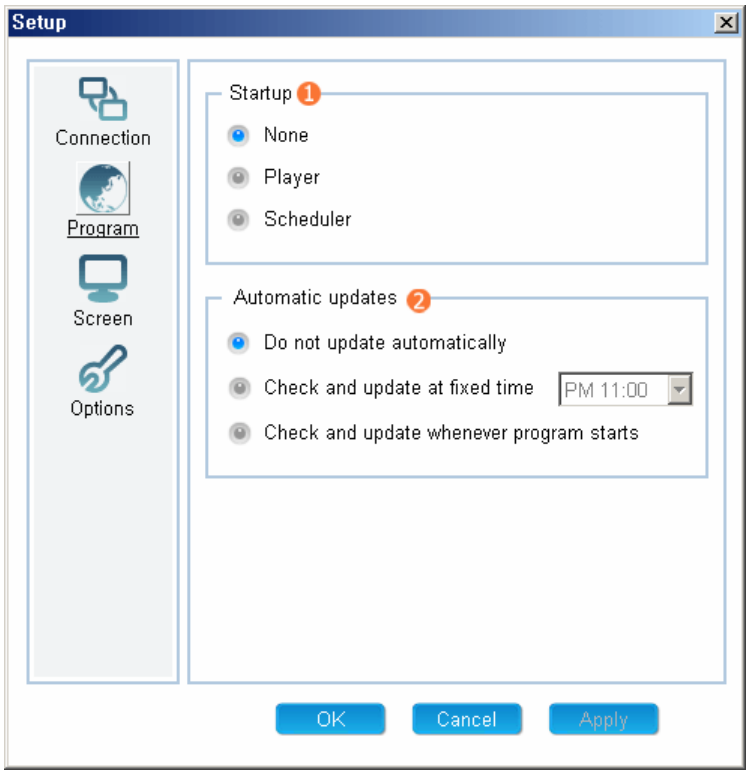

1 Startup
- İstemci başlatıldığında uygulanacak programı seçin.

2 Otomatik updates
- Otomatik güncelleştirmelerin nasıl uygulanacağını seçin.

1 Startup

- İstemci başlatıldığında uygulanacak programı ayarlar.
- İki programdan birini seçebilir ya da ikisini de seçmeyebilirsiniz.
- Player: Uzaktan denetimle çalıştırılabilen ve sunucuda bulunan içeriği alıp oynatabilen media player programı çalışır (MagicInfo Pro)
- Bilgileri gösteren program çalışır. Bu program, belirli bir zamanda sunucuda oluşturulan ekranı gösterebilir ve uzaktan denetlenebilir.

2 Otomatik update

- İstemci programı otomatik olarak güncelleştirme seçeneğini ayarlar.
- Do not update Otomatikally (Otomatik olarak güncelleştirme): Güncelleştirme otomatik olarak uygulanmaz.
- Check and update at fixed time (Belirli bir zamanda kontrol et ve güncelleştir): Her gün belirli bir zamanda güncelleştirme sürümünü kontrol eder ve gerekirse istemciyi güncelleştirir.
- Check and update whenever the program starts (Program başlatıldığında kontrol et ve güncelleştir): Program başlatıldığında güncelleştirme sürümünü kontrol eder ve gerekirse

istemciyi güncelleştirir.

Screen Sekmesi

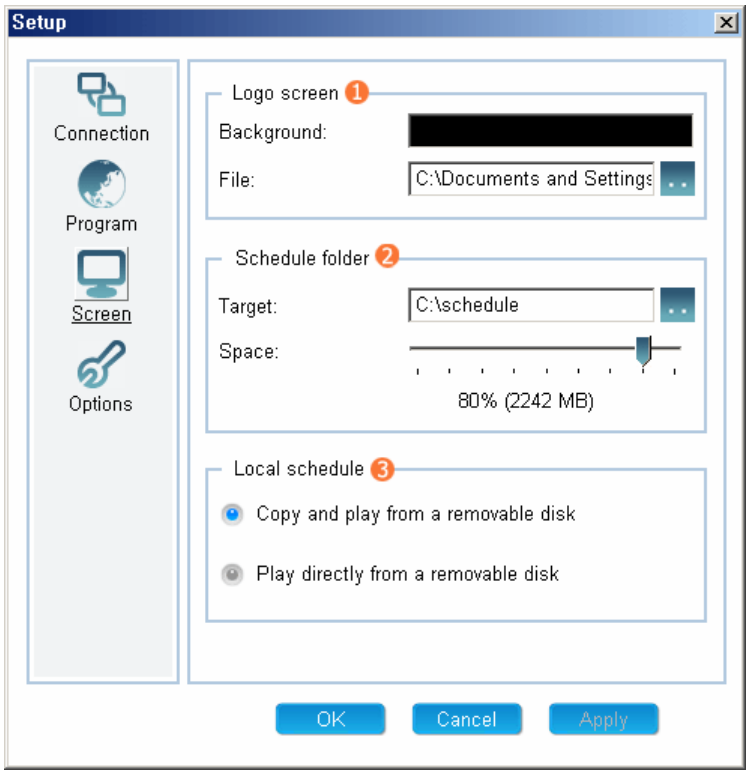

1 Logo screen: Signage Scheduler (İşaret Programlama) programı ana ekranı.
- Background (Arka Plan): Arka plan rengini ayarlar.
- File (Dosya): Logo ekranını ayarlar. (Flash, fotoğraf ve film dosyası ayarlanabilir.)

2 Schedule folder: Program dosyasının konumunu ayarlar.
- Target (Hedef): Ekran tasarım dosyası ve içerik dosyası konumunu ayarlar.
- Space (Alan): İndirilecek dosya boyutu sınırını ayarlar.

3 Local Schedule: Yerel program seçeneklerini ayarlar.
- Copy and play from a removable disk: Program dosyasını USB aygıtından FDM'e kopyalar ve ardından çalıştırır.
- Play directly from a removable disk: Program dosyasını doğrudan USB aygıtından çalıştırır.

1 Logo screen

- Programlayıcının açılış ekranını veya programlar arasında gösterilecek ekranı ayarlar.
  - Background (Arka Plan): Tüm ekranın arka planını ayarlar.
  - File (Dosya): Arka planda gösterilecek logo ekranını ayarlar. (Flash, fotoğraf veya film dosyası ayarlanabilir.)

2 Schedule folder

- Programlanacak içeriğin indirilip yönetildiği dizini ayarlar ve disk boyutunu yönetir.
  - Target (Hedef): Hedef dizinini ayarlar.
    (C: sürücüsü sistem için kullanıldığından, D: sürücüsü veya çıkarılabilir disk üzerinde dizini ayarlamalısınız.)
  - Space (Alan): Program için kullanılan disk boyutu sınırını ayarlar. %10 ile %90 arasında kullanılabilir boş alan ayarlanabilir.

3 Local schedule

- Ağ yerine USB aygıtı kullanarak program gerçekleştirdiğinizde gerekli seçenekleri ayarlar.
  - Copy and Play from a removable disk (Çıkarılabilir diskten Kopyala ve Oynat)
    : USB aygıtında bulunan programı program klasörüne kopyalar ve ardından kopyalanan programı oynatır. Kopyalamadan sonra USB aygıtını çıkarabilirsiniz.
  - Play directly from a removable disk (Doğrudan çıkarılabilir diskten oynat)
    : USB aygıtında bulunan programı doğrudan oynatır. USB aygıtını çıkarırsanız, program kalır.

Options Sekmesi

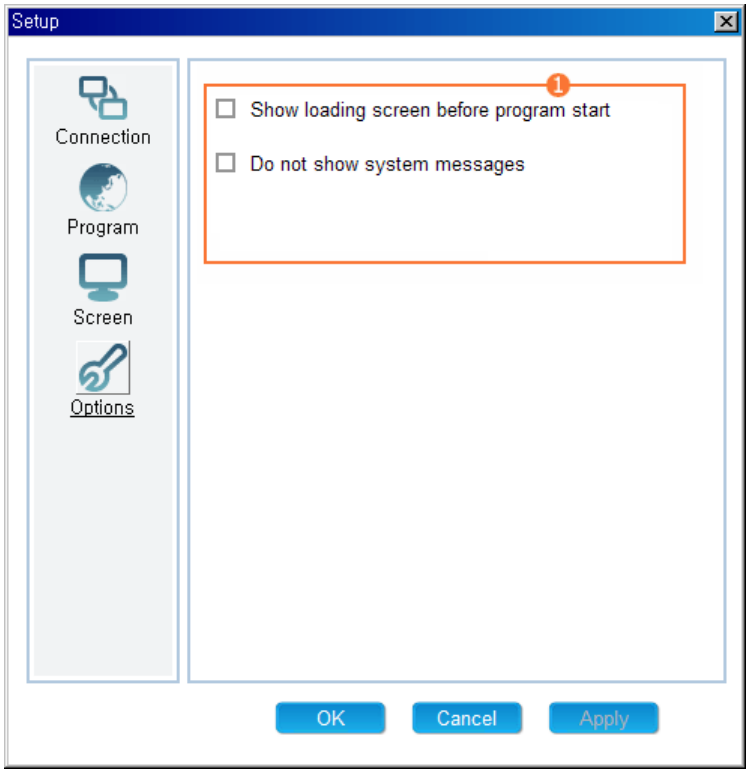

1 Diğer Seçenekler

- Show loading screen before program start: Bilgisayarınız ana program başlamadan önceki zamanda açıldıktan sonra yükleme ekranını gösterir.
- Do not show system message: Windows tarafından oluşturulan sistem mesajlarını göstermez.

Sorun Giderme

Monitör sunucuya bağlanmadığında

- Sunucu ve monitör ağ ortamının normal olup olmadığını kontrol edin.
  (Ağ kablosu bağlantıları, IP adresi ayarları, vb. kontrol edin)
- Sunucunun çalıştığı PC'de birden fazla ağ kartı varsa doğru ağ kartı seçili olup olmadığını kontrol edin.
  (Server Option (Sunucu Seçeneği) penceresinde Network Device (A-ğ Aygıtı) öğesini kullanın.)
- Sunucu ve monitör tarafından kullanılan sunucu adlarının aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Sunucu ve monitör tarafından kullanılan bağlantı yöntemlerinin aynı olup olmadığını kontrol edin.
  (Sunucu adıyla otomatik bağlantı / IP adresiyle doğrudan bağlantı)
- Bağlantı yöntemi Sunucu adıyla otomatik bağlantı olarak ayarlandıysa, sunucu ve monitörün aynı alt ağda olup olmadığını kontrol edin.
- Bağlantı yöntemi IP adresiyle doğrudan bağlantı olarak ayarlanırsa, monitördeki sunucu ayarı IP adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin. Sunucu ve monitör farklı ağlardaysa, sunucu IP adresi kamuya açık bir IP adres olmalıdır.
- PC'nin Windows Güvenlik Duvarı nedeniyle sunucunun monitöre erişimini engelleyip engellemediğini kontrol edin.

Monitör adının yanındaki simge amber renginde olduğunda ve 'normal olarak bağlandı' anlamındaki mavi renkte olmadığında

Bu durum, ağ bağlantısının normal, ancak sunucu ve monitör arasındaki bağlantının anormal olduğunda ortaya çıkar. Bu durum ayrıca, monitör farklı bir sunucuya bağlandığında ya da ağ durumu anormal olduğunda da ortaya çıkabilir. Monitör bağlantılarını ve ağ durumunu kontrol edin.

Yayın başarıyla gerçekleştirilmediğinde

- Yayınlamak istediğiniz monitörün yanındaki onay kutusunun seçili olup olmadığını kontrol edin.
- Yayınlamak istediğiniz monitörün sunucuya bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Yayınlamak istediğiniz monitörün Operating Mode'unun (Çalıştırma Modu) Scheduler (Programlayıcı) olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
- Monitörün yeterli boş disk alanına sahip olup olmadığını kontrol edin.
- Yayın zamanı içinde ekranın var olup olmadığını kontrol edin.

Publishing Status'da (Yayın Durumu) %100 gösterilmediği halde yayın tamamlandığında.

- Publishing Status'da (Yayın Durumu) gösterilen yüzde, monitörün gerçekte indirdiği içerik boyutunun ekranda indirilmek üzere ayarlanan tüm içerik toplam boyutuna oranıdır. %100 gösterilmezse, monitörün içerik dosyalarını indirmekte başarısız olduğu anlamına gelir. Sonuçları görüntülemek için, monitörün Result (Sonuç) hücresini çift tıklatın ya da tıklatıldığında gösterilen düğmeleri kullanın. Monitörün indirmekte başarısız olduğu dosyanın gerçekte sunucu ya da içerik sunucusundan bulunup bulunmadığını ve doğru olup olmadığını kontrol edin.
- Sunucu başlatıldığında aynı anda çalıştırılan StreamServer.exe programının normal olarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin. (StreamServer.exe programının tepsi simgesini görüntüleyerek veya Görev Yöneticisi İşlemler sekmesinde görüntü adını arayarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin.)
  Çalışmıyorsa, sunucuyu yeniden çalışırın veya sunucunun yürütülebilir dosyalarıyla klasörde StreamServer.exe programını yeniden çalıştırın.

Program normal olarak uygulanmadığında

- Programın başarılı biçimde yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edin.
- Sunucu ve monitör sistem zamanlarının aynı olup olmadığını kontrol edin.

Parola / Oturum Açma

MagicInfo Pro'yu yüklerken girdiğiniz parola varsayılan olarak Administrator (Yönetici) hesabının parolası olur.

Parolayı unutursanız, programı kaldırıp yeniden yükleyin.

Monitör güncelleştirme işlevi çalışmadığında

Monitör sürümünü kontrol edin. Son sürümse, güncelleştirme yapılmaz.

Film dosyası kütüphaneye kaydedilmediğinde

Sunucunun monitöre kaydetmek istediği film dosyası için doğru codec'in yüklü olup olmadığını kontrol edin. PC'de aynı tür codec birden fazla yüklüyse veya eksik codec yüklüyse, soruna neden olabilir.

Ekranda düzenlenen bir alanda önizleme yapılamadığı ya da önizleme işlevi çalışmadığında

- Önizleme yapmak istediğiniz dosyanın bozuk olup olmadığını ve gerçekten mevcut olup olmadığını kontrol edin.
- Ofis dosyası ya da kaynağı önizleme yapamazsınız.

Programı Kaldırma

MagicInfo Pro'yu Windows'da Add/Remove Programs (Program Ekle veya Kaldır) ya da program yüklenirken oluşturulan menüyü kullanarak kaldırabilirsiniz.

MagicInfo Pro'yu kaldırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. [**Start**] (Başlat) öğesini tıklatın ve ardından [**Settings**] (Ayarlar) üzerine gelip [**Control Panel**] (Denetim Masası) öğesini tıklatın.
2. Windows XP için, [**Start**] (Başlat) öğesini ve ardından [**Control Panel**] (Denetim Masası) öğesini tıklatın.
3. Control Panel'deki (Denetim Masası) [**Add/Remove Programs**] (Program Ekle veya Kaldır) simgesini tıklatın.
4. **MagicInfo Pro**'yu tıklatın. Gerekirse, buluncaya kadar [**Add/Remove Programs**] (Program Ekle veya Kaldır) penceresini aşağıya kaydırın.
5. [**Change/Remove**] (Değiştir/Kaldır) öğesini tıklatın.
6. **MagicInfo Pro**'yu kaldırmak için "Yes" (Evet) düğmesini tıklatın.
7. Programın başarıyla kaldırıldığını gösteren mesaj görülünceye kadar bekleyin.

PDP Ekranını Ayarlama

Giriş

Kullanılabilir Modlar

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Not

- **TV** menüsü, TV kanalı arayıcısı yüklendiğinde kullanılabilir.
- **MagicInfo** menüsü, ağ HN veya H modeline göre yüklendiğinde kullanılabilir.

Source List P A H M T

MENU → ENTER → [**Input**] → ENTER → [**Source List**] → ▲ , ▼ → ENTER

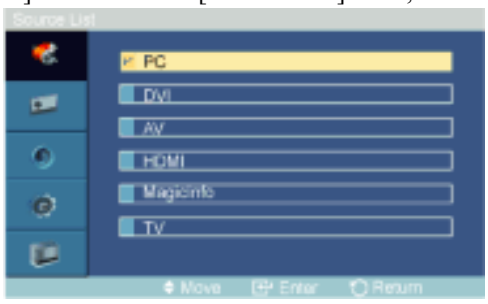

PC, **DVI** veya PDP Ekranına bağlı diğer harici giriş kaynaklarını seçmek için kullanın. İstediğiniz ekranı seçmek için kullanın.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**

   Bu, TV kanal arayıcısı kutusu yüklendiğinde devre dışı kalır.

5. **MagicInfo**

   Bu, HN veya H modeline göre bir ağ kutusu yüklendiğinde kullanılabilir.

6. **TV**

   Bu, TV kanal arayıcısı kutusu yüklendiğinde etkinleşir.

Not

- Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'SOURCE' düğmesidir.
- **PC** ve **DVI**'de, kablo çıkarıldığında bu devre dışı kalır.

Edit Name

MENU → ENTER → [**Input**] → ▼ → [**Edit Name**] → ▲, ▼ → ENTER

Giriş kaynağı seçiminizi kolaylaştırmak için giriş jaklarına bağlı giriş cihazını adlandırın.

1. **Video**
2. **DVD**
3. **Kablolu Alıcı**
4. **HD STB**
5. **Uydu Alıcısı**
6. **Receiver**
7. **DVD Alıcısı**
8. **Oyun**
9. **Video Kamera**
10. **DVD Combo**
11. **DVD Kaydedici**
12. **PC**

Picture [PC / DVI / MagicInfo Mode]

Kullanılabilir Modlar

- **PC / DVI**

- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Not

- **TV** menüsü, TV kanalı arayıcısı yüklendiğinde kullanılabilir.
- **MagicInfo** menüsü, ağ HN veya H modeline göre yüklendiğinde kullanılabilir.

MagicBright PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**MagicBright**] → ▲ , ▼ → ENTER

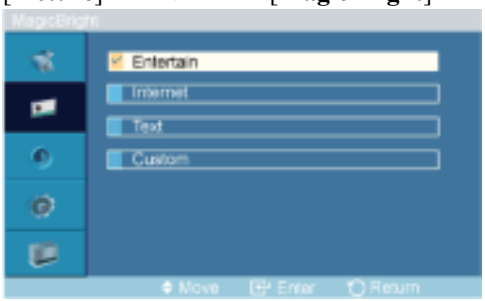

MagicBright görüntülediğiniz resmin içeriğine bağlı olarak en iyi görüntüleme ortamını sağlayan yeni bir özelliktir. Şu anda üç farklı moddan biri kullanılabilir: **Entertain Internet Text Custom**) Her modun kendine özgü önceden yapılandırılmış bir parlaklık değeri vardır. **MagicBright**denetim düğmelerine basarak bu üç ayardan birini kolayca seçebilirsiniz.

1. **Entertain**

   Yüksek parlaklık

   Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.

2. **İnternet**

   Orta Parlaklık

   Metin ve grafik gibi karma görüntülerin bulunduğu çalışmalar için.

3. **Text**

   Normal Parlaklık

   Büyük metinler içeren belge veya çalışmalar için.

4. **Custom**

   Mühendislerimiz tarafından dikkatle seçilmiş olmasına rağmen önceden ayarlanmış değerler, zevkinize bağlı olarak, gözleriniz için uygun olmayabilir.

   Bu durumda, OSD menüsünü kullanarak parlaklık ve kontrastı ayarlayın.

Custom PM

Kontrast ve parlaklığı kişisel tercihlerinize göre değiştirmek için ekran menülerini kullanabilirsiniz.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Not

Resmi **Custom** işlevini kullanarak ayarlarsanız, **MagicBright Custom** moduna döner.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Yeşil Rengi ayarla.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Doğrudan Denetim Özellikleri

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER

Netlik değerini ayarlar.

Color Tone PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →ENTER → [**Color Tone**] → ▲, ▼ → ENTER

Renk tonu değiştirilebilir.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Not

Color Tone ayarını **Cool**, **Normal**, **Warm** veya **Custom** seçeneğine getirirseniz, **Color Temp** işlevi devredışı kalır.

Color Tone ayarını **Off** seçeneğine getirirseniz, **Color Control** işlevi devre dışı kalır.

Color Control PM

Ayrı ayrı Kırmızı, Yeşil, Mavi renk dengesini ayarlar.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Color Control**]

Not

Resmi **Color Control** işlevini kullanarak ayarlarsanız, **Color Tone Custom** moduna döner.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → [**Red**] → ◄, ► → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → [**Green**] → ◄, ► → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Control**] → ENTER → ▼ → ▼→ [**Blue**] → ◄, ► → ENTER

Color Temp PM

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp**] → ◄, ► → ENTER

Color Temp, görüntü renklerinin 'sıcaklığının' bir ölçüsüdür.

Not

Bu işlev ancak **Color Tone** ayarını **Off** seçeneğine getirirseniz etkin hale gelir.

Image Lock P

Image Lock, titrek ve parıltılı kararsız görüntüler oluşturan parazitleri kaldırarak fine-tune (ince ayar) yapmak ve en iyi görüntüyü almak için kullanılır. Fine ayarı kullanarak elde edilen sonuçlar yeterli değilse, Coarse ayarını ve sonra da yeniden Fine ayarını kullanın.

(Yalnızca **PC** Modunda Kullanılabilir)

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → [**Coarse**] → ◄, ► → ENTER

Dikey çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. Kalın ayarı, ekran görüntü alanını taşıyabilir. Bu alanı yatay kontrol menüsünü kullanarak yeniden yerine yerleştirebilirsiniz.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼ → [**Fine**] → ◄, ► → ENTER

Yatay çizgiler gibi istenmeyen görüntüleri giderir. İstenmeyen görüntü İnce ayar sonrasında da kay-bolmadıysa, frekansı (saat hızını) ayarladıktan sonra bu işlemi tekrarlayın.

H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼ → [**H-Position**] → ◄, ► → ENTER

Ekranın konumunu yatay olarak ayarlar.

V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Image Lock**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**V-Position**] → ◄, ► → ENTER

Ekranın konumunu dikey olarak ayarlar.

Auto Adjustment P

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Auto Adjustment**]

Fine, **Coarse** ve **Position**n değerleri otomatik olarak ayarlanır. Kontrol panelinde çözünürlüğü değiş-tirirken, auto (otomatik) işlevini gerçekleştirerek.

(Yalnızca **PC** Modunda Kullanılabilir)

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'AUTO' düğmesidir.

Signal Balance

Uzun sinyal kablosuyla iletilen zayıf RGB sinyalini telafi etmek için kullanılır.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**]

(Yalnızca **PC** Modunda Kullanılabilir)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Signal Balance**] → ENTER → [**Signal Balance**] → ▲ , ▼ → ENTER

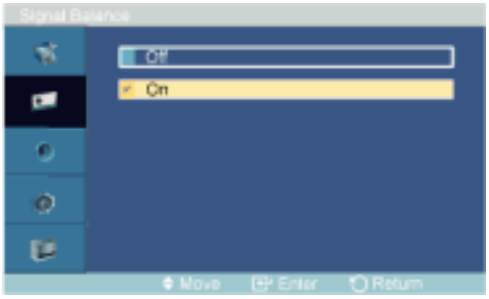

Sinyal kontrolü ile **On** ya da **Off** seçeneğini seçer.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER → [**R-Gain**] → ◄, ► → ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → [**G-Gain**] → ◄, ► → ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] →▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → [**B-Gain**] → ◄, ► → ENTER

4. **R-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → [**R-Offset**] → ◄, ► → ENTER

5. **G-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**G-Offset**] → ◄, ► → ENTER

6. **B-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Signal Balance**] → ▼→ ENTER → [**Signal Control**] → ENTER→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → [**B-Offset**] → ◄, ► → ENTER

Size P

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Size**] → ▲, ▼ → ENTER

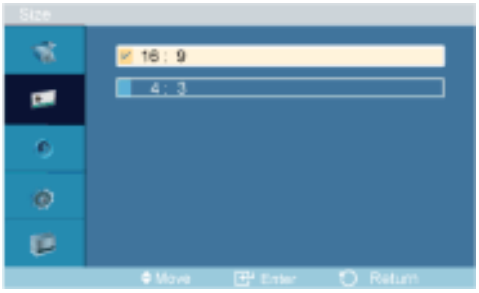

Size değiştirilebilir.

1. **16:9**
2. **4:3**

Picture [AV / HDMI / TV Mode]

Kullanılabilir Modlar

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Not

- **TV** menüsü, TV kanalı arayıcısı yüklendiğinde kullanılabilir.

- **MagicInfo** menüsü, ağ HN veya H modeline göre yüklendiğinde kullanılabilir.

Mode AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ENTER → [**Mode**] → ▲, ▼ → ENTER

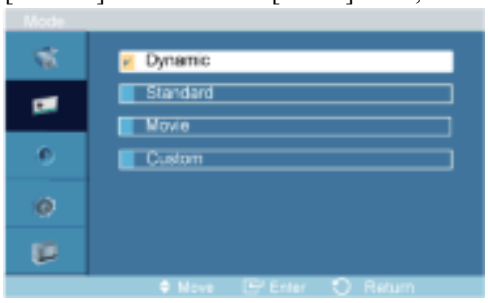

PDP Ekranında, fabrikada ayarlanmış dört otomatik resim ayarı ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" ve "**Custom**") bulunmaktadır.

Dynamic, **Standard**, **Movie** ya da **Custom** etkinleştirilebilir.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'P.MODE' düğmesidir.

Custom AHT

Kontrast ve parlaklığı kişisel tercihlerinize göre değiştirmek için ekran menülerini kullanabilirsiniz.

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**]

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER→ [**Contrast**] → ◄, ► → ENTER

Yeşil Rengi ayarla.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ [**Brightness**] → ◄, ► → ENTER

Doğrudan Denetim Özellikleri

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ [**Sharpness**] → ◄, ► → ENTER

Görüntünün Sharpness (Netlik) değerini ayarlar.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼→ ▼→ ▼→ [**Color**] → ◄, ► → ENTER

Resim Colour (Renk) değerini ayarlar.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ENTER → [**Custom**] → ENTER → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → [**Tint**] → ◄, ► → ENTER

Ekrana, doğal bir ton katar.

Color Tone AHT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Color Tone**] → ▲, ▼ → ENTER

Renk tonu değiştirilebilir. Buna ek olarak Renk bileşenleri de kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Not

Color Tone, **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** veya **Warm2** olarak ayarlanırsa **Color Temp** işlevi devre dışı bırakılır.

Color Temp A H T

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Color Temp.**] → ◄, ► → ENTER



Renk derecesi görüntülenen renklerin "sıcaklığının" ölçüsüdür.

Not

Bu işlev ancak **Color Tone** ayarını **Off** seçeneğine getirirseniz etkin hale gelir.

Size A H

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [**Size**] → ▲, ▼ → ENTER

Size değiştirilebilir.

1. **16 : 9** - Resmi 16:9 genişliği modunda ayarlar.
2. **Zoom 1** - Ekrandaki resmin boyutunu büyütür.
3. **Zoom 2** - Resmin boyutunu “**Zoom 1**” den fazla büyütür.
4. **4 : 3** - Resmi 4:3 normal modda ayarlar.
5. **Just Scan** - HDMI 720p, 1080i, 1080p sinyaller girildiğinde giriş sahneleri herhangi bir kesinti olmadan gösterir.

Not

Belirli harici cihazlar ekranı, Just Scan özelliği kullanıldığında bile kesintiye neden olabilecek spektrum dışı bir sinyal ile besleyebilir.

Digital NR (Dijital Gürültü Azaltma) A H T

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Digital NR**] → ▲, ▼ → ENTER

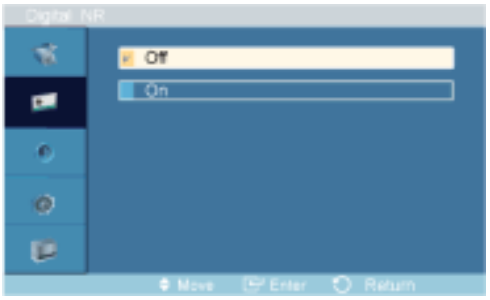

Dijital Parazit Azaltma özelliğini **Off**/**On** olarak ayarlar. Dijital Gürültü Yoketme özelliği, daha temiz ve net resimlerden zevk almanızı sağlar

1. **Off**
2. **On**

Film Mode AT

MENU → ▼ → ENTER → [**Picture**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Film Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

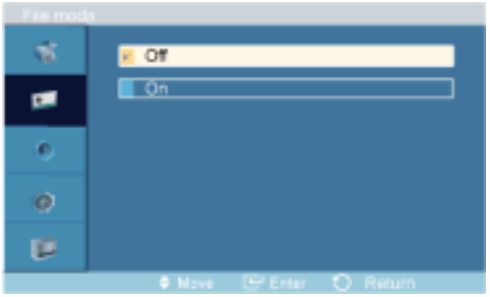

Film Modunu Açıp/Kapatabilirsiniz (**Film Mode Off**/**On**).

Film Mode özelliği, tiyatro kalitesinde görüntüleme deneyimi sunar.

(**HDMI** Modda Kullanılamaz)

1. **Off**
2. **On**

Sound

Kullanılabilir Modlar

- P **PC / DVI**
- A **AV**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**
- T **TV**

Not

- **TV** menüsü, TV kanalı arayıcısı yüklendiğinde kullanılabilir.

- **MagicInfo** menüsü, ağ HN veya H modeline göre yüklendiğinde kullanılabilir.

Mode PAHMT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

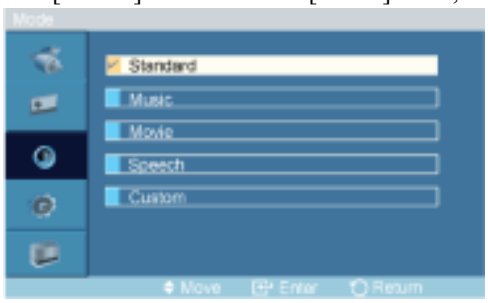

PDP Ekranı, yerleşik uygunluk düzeyi yüksek stereo amplifikatör içerir.

1. **Standard**

   Standard fabrika ayarları için Standart seçeneğini belirtin.

2. **Music**

   Music videosu veya konseri seyrederken Müzik seçeneğini belirtin.

3. **Movie**

   Movie seyrederken Filim seçeneğini belirtin.

4. **Speech**

   Daha çok konuşma içeren bir program (örneğin haberler) seyrederken **Speech** seçilir.

5. **Custom**

   Ayarları **kişisel** tercihlere göre ayarlamak isterseniz, Özel seçeneğini belirtin.

Custom PAHMT

Ses ayarları, kişisel tercihlerinize uygun olarak ayarlanabilir.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]

Not

- Ses değeri 0'a ayarlanmış olsa bile ses duyabilirsiniz.
- Sesi **Custom** işlevini kullanarak ayarlarsanız, **Mode Custom** mod olarak değişir.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→ENTER→ [**Bass**] → ◄, ► → ENTER

Ses ayarları, kişisel tercihlerinize uygun olarak ayarlanabilir.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→ENTER→ [**Treble**] → ◄, ► → ENTER

Yüksek frekans sesi vurgular.

Balance

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→ ENTER → [**Custom**]→▼→▼→ENTER→ [**Balance**] → ◄, ► → ENTER

Sol ve sağ hoparlörler arasında ses dengesini ayarlamanızı sağlar.

Auto Volume PAHMT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→ ENTER → [**Auto Volume**] → ▲ , ▼ → ENTER

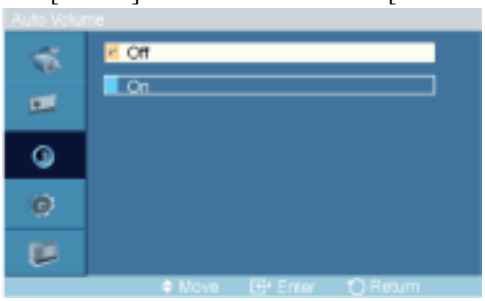

Yayınlayanlar arasında ses düzeyi farklılıklarını azaltır.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT PAHMT

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [**Sound**] →▼→▼→▼→ ENTER → [**SRS TS XT**] → ▲ , ▼ → ENTER

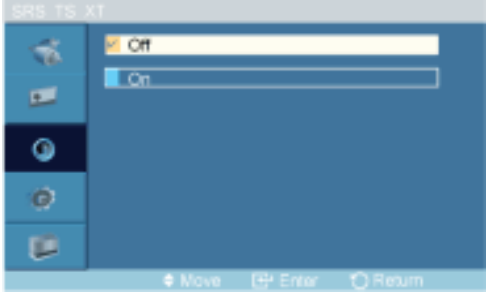

SRS TS XT, 5.1 çok kanallı içeriği iki hoparlör üzerinde çalma sorununu çözen patentli bir SRS teknolojisidir. TruSurround, büyük ilgi uyandıran sanal surround ses deneyimini dahili televizyon hoparlörlerini de kapsayacak şekilde tüm iki hoparlörlü çalma sistemleri üzerinden sunar. Tüm çok kanallı biçimlerle tamamen uyumludur.

1. **Off**

2. **On**

Not

Uzaktan kumandadaki doğrudan düğme 'SRS' düğmesidir.

Setup

Kullanılabilir Modlar

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Not

- **TV** menüsü, TV kanalı arayıcısı yüklendiğinde kullanılabilir.
- **MagicInfo** menüsü, ağ HN veya H modeline göre yüklendiğinde kullanılabilir.

Language P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ENTER → [**Language**] → ▲ , ▼ → ENTER

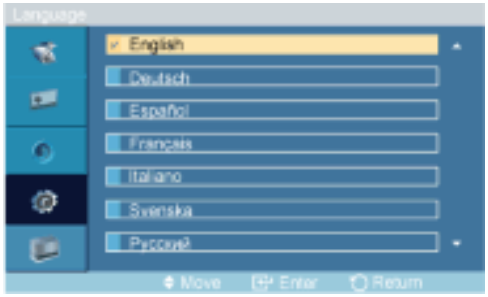

11 dilden birini seçebilirsiniz.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português, 中国语, 日本語,한국어

Not

Seçilen dil yalnızca OSD'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan yazılımları etkilemez.

Time P A H M T

Monitörü dakika cinsinden belirli bir sure içinde otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamak için kullanın.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**]

Clock Set

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ENTER→ [**Clock Set**] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Geçerli Saat Ayarı.

Sleep Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼ → ENTER→ [**Sleep Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

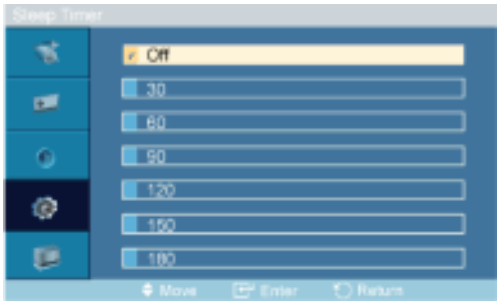

PDP Ekranını belirlenen zamanlarda otomatik olarak kapatır.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

On Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼ → ENTER→ [**On Timer**] → ▲ , ▼ / ◀, ▶ → ENTER

PDP Ekranı önceden ayarlanmış bir zamanda otomatik olarak açar. PDP Ekranın otomatik olarak açıldığı sırada kullanılacak modu ve ses düzeyini kontrol eder.

Off Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Off Timer**] → ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

PDP Ekranı önceden ayarlanmış bir zamanda otomatik olarak kapatır.

Menu Transparency P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼ → ENTER → [**Menu Transparency**] → ▲ , ▼ → ENTER

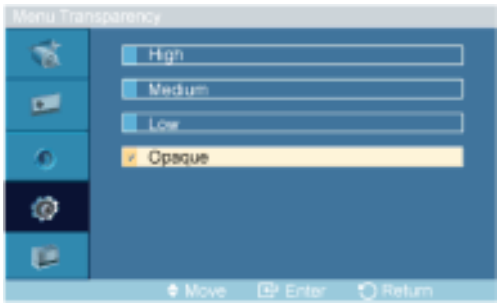

OSD'nin arka plan saydamlığını değiştirir.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock PIN P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Safety Lock PIN**] → [0 □ 9] → [0□ 9] → [0□ 9] → [0□ 9]

Parolayı değiştirebilirsiniz.

Energy Saving P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [**Energy Saving**] → ▲, ▼ → ENTER

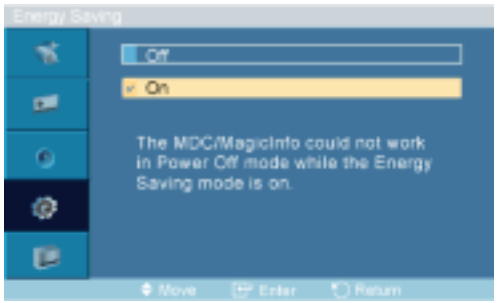

Bu özellik enerji tasarrufu için ünitenin güç tüketimini ayarlar.

1. **Off**
2. **On**

Not

Bekleme güç tüketimini azaltmak istiyorsanız, **Energy Saving** öğesini **On** olarak ayarlayın. Ancak, **Energy Saving**'nu **On** olarak ayarladığınızda, MDC'nin uzaktan Power On işlevini ve MagicInfo'in WOL (Wake On LAN) işlevini kullanamazsınız.

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [**HDMI Black Level**] → ▲, ▼ → ENTER

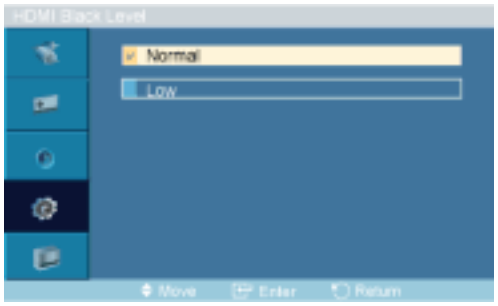

HDMI yoluyla bir DVD ya da set üstü cihazın TV'nize bağlanması, bağlanan harici cihaza bağlı olarak siyah düzeyinde artış, düşük kontrast ya da renklerin bozulması vb. gibi ekran kalitesinde azalmaya neden olabilir. Bu gibi durumlarda **HDMI black level** yapılandırarak TV'nizin ekran kalitesini ayarlayın.

1. **Normal**
2. **Low**

Video Wall P H T

Video Wall, bir dizi video ekranının birbirine bağlanarak, her ekranın resmin bir parçasını göstermesi ya da tüm ekranlarda aynı resmin tekrarlanmasıdır.

Video Wall açıldığında, **Video Wall** ekran ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]

Not

Video Wall çalışırken, **Auto Adjustment**, **Image Lock** ve **Size** işlevleri kullanılmaz. **Video Wall**, **MagicInfo** modunda çalışmaz.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ENTER → [**Video Wall**] → ▲ , ▼ → ENTER

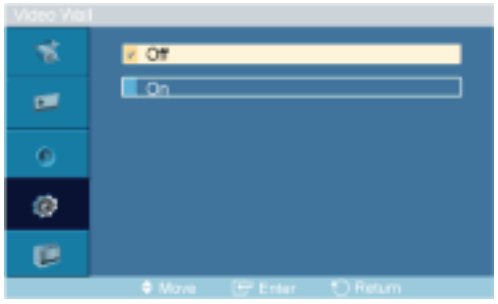

Seçilen ekranın **Video Wall** işlevini Açar/Kapatır.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ENTER → [**Format**] → ▲ , ▼ → ENTER

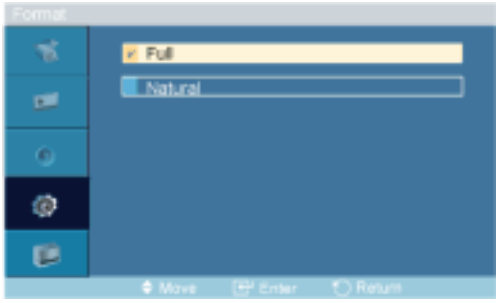

Format, bölünmüş ekran gösterecek şekilde seçilebilir.

1. **Full**

   Kenar boşluksuz tam ekran görüntü sağlar.

2. **Natural**

   Orijinal en-boy oranını değiştirmeden doğal bir görüntü verir.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ENTER → [**Horizontal**] → ▲ , ▼ → ENTER

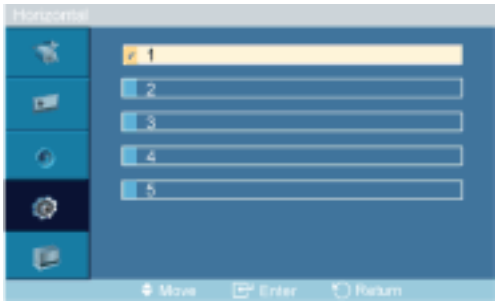

Ekranın dikey olarak kaç parçaya ayrılacağını ayarlar.

Video Wall, beş ayar düzeyi sağlar: 1, 2, 3, 4, ve 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Vertical**] → ▲ , ▼ → ENTER

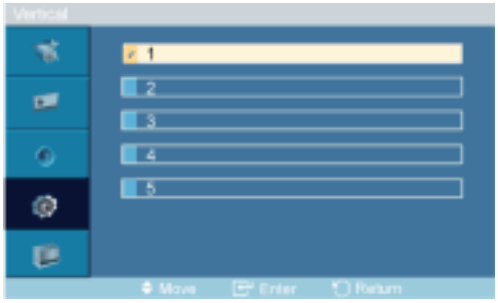

Ekranın dikey olarak kaç parçaya ayrılacağını ayarlar.

Video Wall, beş ayar düzeyi sağlar: 1, 2, 3, 4, ve 5.

Screen Divider

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Video Wall**]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Screen Divider**]

Ekran bölünebilir. Bölme sırasında, farklı sayıda ekran seçebilirsiniz.

- Ekran bölücüden bir mod seçin.
- Ekran Seçimi kısmından bir ekran seçin.
- Yer, seçilen modda bir numaraya basılarak ayarlanacaktır.

Safety Screen PASCHM

Safety Screen işlevi, ekranda uzun süre sabit bir görüntü gösterildiğinde meydana gelebilecek görüntü izlerini önlemek için kullanılmaktadır.

- **Safety Screen** işlevi, belirli bir süre için ekrandaki görüntüyü kaydırır.
- Bu işlev, güç kapatıldığında kullanılamaz.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▲ , ▼ → ENTER

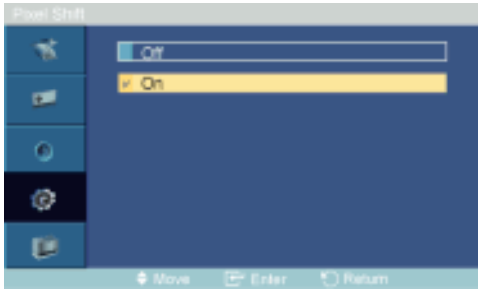

Ekrandaki gölgeleri önlemek için bu işlevi kullanabilirsiniz, böylece her dakika PDP'deki pikseller yatay ya da dikey yönde kaydırılır.

1. **Off**
2. **On**

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ → ENTER → [**Horizontal Dot**] → ▲ , ▼ → ENTER

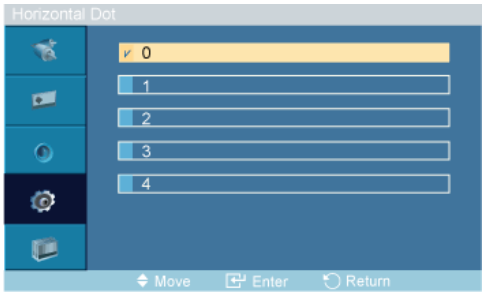

Ekranın yatay olarak kaç piksel hareket ettiğini ayarlar.

Video Wall, beş ayar düzeyi sağlar: 0, 1, 2, 3, ve 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ → ENTER → [**Vertical Line**] → ▲ , ▼ → ENTER

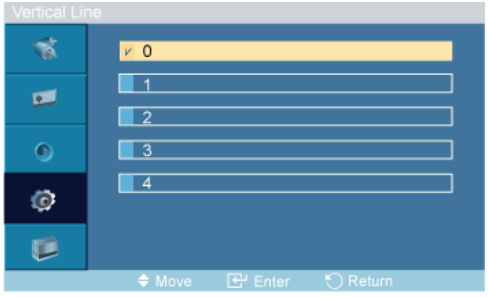

Ekranın dikey olarak kaç piksel hareket ettiğini ayarlar.

Video Wall, beş ayar düzeyi sağlar: 0, 1, 2, 3, ve 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ENTER → [**Pixel Shift**] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Time**] → ▲ , ▼ → ENTER

Sýrasýyla yatay ve dikey hareketi gerçekleþtirmek için zaman aralýðýný belirtin.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ENTER → [**Timer**] → ▲ , ▼ → ENTER

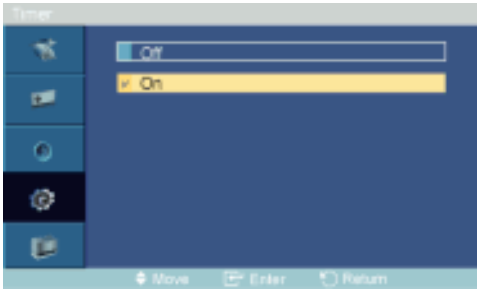

Zamanlayıcıyı Ekran Yanma Koruması için ayarlayabilirsiniz.

İşlemi kalan görüntüleri silmek için başlatırsanız, işlem ayarlanan zaman periyodu süresince çalışacak ve ardından otomatik olarak sonlanacaktır.

1. **Off**
2. **On**

Modu

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ENTER → [**Mode**] → ▲ , ▼ → ENTER

Safety Screen Türü ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**
4. **All White**
5. **Pattern**

Period (Periyot):

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Period**] → ▲, ▼ → ENTER

Bu işlevi zamanlayıcıda ayarlanan her bir mod için yürütme periyodunu ayarlamak için amacıyla kullanın.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ENTER → [**Timer**] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Time**] → ▲, ▼ → ENTER

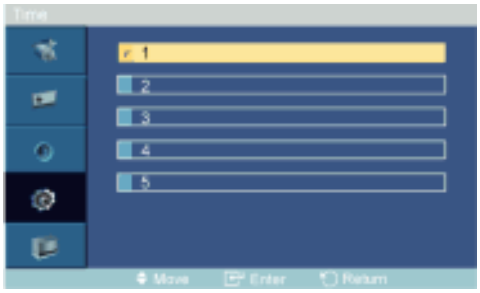

Ayarlanan zaman periyodu dahilinde yürütme için bir zaman belirtin.

- **Mode-Scroll** : 1~5 **sec**
- **Mode-Bar**, **Eraser** : 10~50 **sec**
- **Mode-All White**, **Pattern** : 1, 5, 10, 20 30 **min**

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ENTER → [**Scroll**]

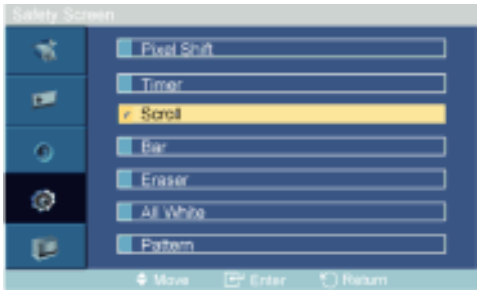

Bu işlev, PDP'deki bir desenle ilişkili tüm pikselleri hareket ettirerek ekrandaki gölgeleri önler.

Bu iþlevi, özellikle hareketsiz bir resmi uzun süre ekranda görüntülediðinizde ekranda kalan gölge ya da simgeler olduðunda kullanýn.

Bar

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Bar**]

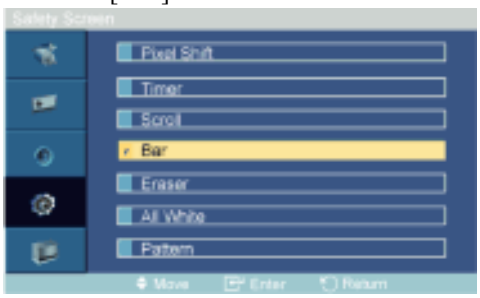

Bu işlev, uzun siyah ve beyaz dikey çizgileri hareket ettirerek ekrandaki gölgeleri önler.

Eraser

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Eraser**]

Bu işlev, dikdörtgen bir deseni hareket ettirerek ekrandaki gölgeleri önler.

All White

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**All White**]

Bu işlev piksel rengini beyaza dönüştürerek ekrandaki gölgeleri önler.

Bu iþlevi, özellikle hareketsiz bir resmi uzun süre ekranda görüntülediðinizde ekranda kalan gölge ya da simgeler olduðunda kullanýn.

Pattern

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [**Safety Screen**] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Pattern**]

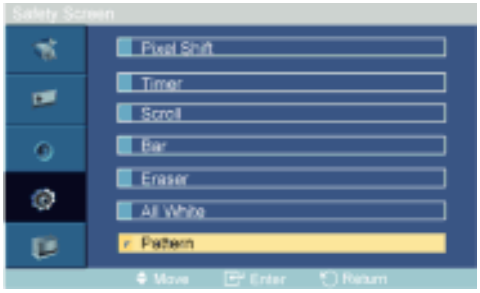

Bu işlev, panelde saklanan diyagonal bir deseni art arda hareket ettirerek ekrandaki gölgeleri önler.

Resolution Select P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [**Resolution Select**] → ▲ , ▼ → ENTER

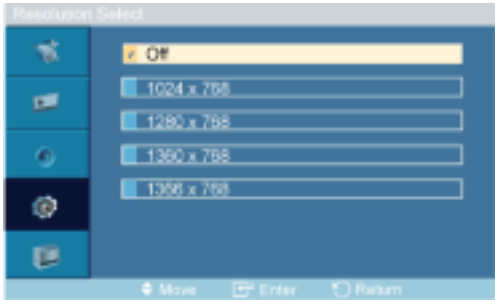

Grafik kartının çözünürlüğünü 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ya da 1366 x768 @ 60Hz'e ayarladığınızda ekrandaki görüntü düzgün olmuyorsa bu işlevi kullanarak (Resolution Select) görüntünün belirtilen çözünürlükte gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Not

(Yalnızca **PC** Modunda Kullanılabilir)

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**

Not

Menünün seçilmesine, yalnızca grafik çözünürlüğü 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ya da 1366 x768 @ 60Hz olduğunda izin verilir.

Power On Adjustment P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [**Power On Adjustment**] → ▲ , ▼ → ENTER

Ekranın Power On time değerini ayarlayın.

Dikkat: Aşırı voltajı engellemek için Power On time değerini daha uzun ayarlayın.

Side Gray P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [**Side Gray**] → ▲ , ▼ → ENTER

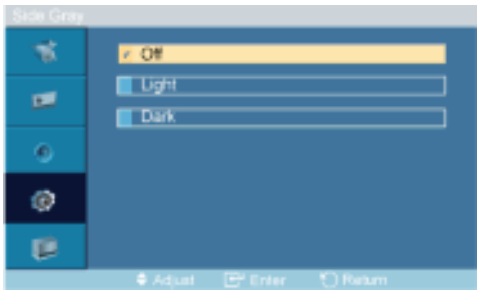

Ekranın arka planı için gri parlaklığını seçin.

1. **Off**
2. **Light**
3. **Dark**

Reset

Ürün ayarlarını fabrika varsayılanlarına döndürür. Sıfırlama işlevi yalnızca **PC** / **DVI** kullanımdayken kullanılabilir.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]

Image Reset P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ENTER → [**Image Reset**] → ◄, ►→ ENTER

Not

(Yalnızca **PC** Modunda Kullanılabilir)

Not

Reset işlevi **Video Wall**, **On** olduğunda kullanılamaz.

Color Reset P A H M T

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [**Setup**] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [**Reset**]→ ▼→ ENTER → [**Color Reset**] → ◄, ► → ENTER

Multi Control

Kullanılabilir Modlar

- **P PC / DVI**
- **A AV**
- **H HDMI**
- **M MagicInfo**
- **T TV**

Multi Control P A H M T

SET'e ayrı bir ID atar.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ▼ → ENTER → [**Multi Control**] → ENTER → ▲, ▼ → [0~9]

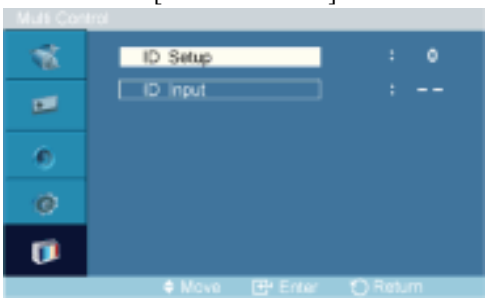

- **ID Setup**

  SET'e ayrı bir ID atar.

- **ID Input**

  Herbir SET'in iletici işlevlerini seçmek için kullanın. Yalnızca ID'si iletici ayarına karşılık gelen SET etkinleştirilir.

MagicInfo

Kullanılabilir Modlar

- **PC / DVI**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **TV**

Not

- Bu setin işletim sistemi yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir. Bu nedenle diğer diller ekranda bozuk görünebilir.
- **MagicInfo** için, **MagicInfo** uzaktan kumanda vardır. Ancak ayrı bir USB klavyesi kullanmanız önerilmektedir.
- Aygıt modunda **MagicInfo** için, makine açılırken harici aygıtları çıkarmak hataya neden olabilir. Harici cihazları yalnızca PDP Ekranı açılırsa ayarla.
- Ağ için kullanılan LAN kablosunu çıkartmayın. (örneğin video gösterimi) Aksi takdirde program (MagicInfo) durabilir. Kabloyu çıkarırsanız, sistemi tekrar başlatın.
- USB aygıtı için kullanılan LAN kablosunu çıkarmayın. (örneğin video gösterimi) Aksi takdirde program (MagicInfo) durabilir.
- Diğer kaynaklara erişmek için **MagicInfo** programındaki SOURCE düğmesini tıklatın.
- PDP Ekranı için önceden ayarlanmış parola "000000"dır.
- Sunucu programının Güç Açma seçeneği yalnızca PDP Ekranının gücü tamamen kapalıysa çalışır.

  PDP Ekranınızda sistem hatalarına neden olabileceğinden Güç Açma seçeneğini PDP Ekranı kapanırken kullanmadığınızdan emin olun.
- **MagicInfo** uygulamasının OSD görüntüsünde, Network (Ağ) modu Device (Cihaz) modu ile aynıdır.
- **MagicInfo**'i MagicInfo Pro Sunucu Programı ile kullanırken: Network(Ağ) modunda kullanılabilir
- **MagicInfo**'yu cihaz PDP Ekranına doğrudan bağlı durumda kullanırken: Device(Cihaz) modunda kullanılabilir
- Doğrudan **MagicInfo** Penceresine gitmek için ALT + F12 tuşlarına basın.
- **MagicInfo**'i Windows'ta ayarlamak için klavye ve fare gereklidir.
- **MagicInfo**'i Windows'ta ayarlamak için MagicNet Server Yardımı konusuna bakın.

  Bir işlem sırasında AC gücünün kapatılmaması önemle tavsiye edilir.
- Döner altlıklı PDP Ekranlar için işaret saydamlığı desteklenmemektedir.

- Döner altlıklı PDP Ekranlarda, filmler için 720*480(SD)'ye kadar bir ekran çözünürlüğü desteklenmektedir.
- D: sürücüsü için **EWF** uygulanmaz.
- **EWF Enable** durumundayken Setup (Kurulum) içerikleri değiştirilmişse, diskteki değişiklikleri kaydetmek için **Commit** seçeneğini belirlemelisiniz.
- **Disable (Devre dışı bırak)**, **Enable (Etkinleştir)** veya **Commit (Kaydet)** seçenekleri belirlendiğinde sistem yeniden başlatılır.

Photo M

JPEG, BMP dosya biçimi desteklenir.

Auto

Görüntüyü, otomatik olarak pencereye sığdırır.

Original

Orijinal dosyanın özelliklerini olduğu gibi görüntüler.

Slide Show

Kitaplıkta kayıtlı görüntü dosyalarını bir bir gösterir.

Interval

Slayt gösterisinde görüntüler arasındaki zaman aralığını kontrol eder. (5 **Sec**, 10 **Sec**, 20 **Sec**, 30 **Sec**, 60 **Sec**)

Rotation

Görüntü dosyasını saat yönünde 90˚ döndürerek görüntüler.

Zoom

Büyütülmüş resim gösterir.

Close

Görüntü Dosyası Görünümü penceresini kapatır ve çıkar.

Music

MP3 dosya biçimi desteklenir.

Movie

MPEG1, WMV dosya biçimi desteklenir.

Play

Görüntüyü, otomatik olarak pencereye sığdırır.

Full Size

Bir film dosyasını tam ekran oynatır.

OFFICE / HTML

PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM files are displayed.

Not

- MS Office (Word, Excel, PowerPoint) veya PDF belgelerini görmek için uygun görüntüleme (ücretsiz yazılım) programını yükleyin.

Internet

Internet'e bağlanır.

Setup

MagicInfo modunda çeşitli işlevler ayarlayabilirsiniz. **Setup** moduna girmek için parolayı girmeniz gerekmektedir.

Schedule View

Bir programı görüntüler.

TCP/IP

TCP/IP ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Connection

Ağ ayarlarını değiştirir.

Password

Parolayı değiştirebilirsiniz.

- Parola, 6-12 numaradan oluşmalıdır.

  (6-12 numaradan oluşan bir parola girmelisiniz)

- Üç kez yanlış parola girerseniz, kurulum yapılandırması sıfırlanır ve sunucudan bir uyarı mesajı görüntülenir.

- Parolayı unutursanız uzaktan kumanda üzerinde Info, 8, 2 ve 4 girerek parolayı ilk haline getirin. Bu işlem, Setup modundaki eski ayarları sıfırlayacaktır.

File

Local : İstediğiniz dosyayı hem sabit hem de çıkarılabilir diskinizde kolayca silebilir ya da kopyalayabilirsiniz.

Play Option

Yeniden oynatma ve ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Repeat : Film veya müziklerin yürütülürken tekrarlama seçeneğini belirler.

- **None** - Listedeki film veya parçanın yalnızca bir kez yürütülmesi için Tekrarlama Yok seçeneğini seçin.
- **File Repeat** - Listedeki film veya parçanın tekrar yürütülmesi için Repeat File (Dosyayı Tekrarla) seçeneğini seçin.
- **List Repeat** - Listedeki film veya parçanın tekrar yürütülmesi için Repeat File (Dosyayı Tekrarla) seçeneğini seçin.

Rotation - Resim yönünü ayarlar.

- **Landscape** - Ekran çözünürlüğünü 1366x768 piksel olarak ayarlar.
- **Portrait** - Ekran çözünürlüğünü 768x1366 piksel olarak ayarlar..

EWF(Enhanced Write Filter) : Diske kayıtlı verilerin değiştirilmesini ve kaybedilmesini önler.

- **Disable** - Disables **EWF** to allow saved data to be changed data on the protected disk (drive C:). **Enable (Etkinleştir)** durumundan **Disable (Devre dışı bırak)** durumuna geçerken, C**Commit (Kaydet)** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- **Enable** - Kayıtlı verilerin korumalı diskte (C: sürücüsü) değiştirilmesi için **EWF**'yi etkinleştirir.
- **Commit** - EWF Enable (Etkinleştir) durumundayken, değiştirilmiş verileri korumalı diske (C: sürücüsü) kaydedin (**Commit**). **EWF** Disable (Devre dışı bırak) durumundaysa, **Commit (Kaydet)** seçeneği kullanılamaz. **EWF Disable (Devre dışı bırak)** durumundaysa, **Commit (Kaydet)** seçeneği kullanılamaz.

Sorun Giderme

Kendi Kendini Sınama Özelliği Kontrolü

Not

Çözemediğiniz sorunlar için servise danışın. Servis çağırmadan önce kontrol edin Servis çağırmadan önce aşağıdaki öğeleri kendiniz kontrol edin.

Kendi Kendini Sınama Özelliği Kontrolü

1. Bilgisayarınızı ve PDP Ekranınızı kapatın.
2. Unplug the video cable from the back of the computer.
3. PDP Ekranı açın.

   Aşağıda gösterilen şekil ("**Check Signal Cable**") PDP Ekran normal çalışırken video sinyali algılanmasa bile siyah bir arka planda görünür: Kendini Sınama modundayken güç göstergesi ışığı yeşil kalır ve şekil ekranda hareket eder.

4. PDP Ekranınızı kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve PDP Ekranınızı açın.

Önceki yordamı uyguladıktan sonra PDP Ekranınızın ekranı karanlık kaldıysa, video denetleyicisini ve bilgisayar sisteminizi kontrol edin; çünkü PDP Ekranınız düzgün çalışmaktadır.

Uyarı Mesajları

Ekranı 1360x768'den daha yüksek çözünürlükte bile görebilirsiniz. Ancak, bir dakika boyunca aşağıdaki mesajı görürsünüz. Ekran çözünürlüğünü değiştirmeyi ya da o sırada bulunduğunuz modda kalmayı seçebilirsiniz. Çözünürlük 85Hz'den yüksekse siyah bir ekran görürsünüz çünkü PDP Ekranı 85Hz'den üstünü desteklemez.

Not

PDP Ekranının desteklediği çözünürlükler veya frekansları öğrenmek için Teknik Özellikler > Önceden Ayarlı Zamanlama Modları konusuna bakın.

Bakım ve Temizleme

1) PDP Ekran Kasasının Bakımı.

Güç kablosunun bağlantısını çıkardıktan sonra yumuşak bir bezle temizleyin.

- Benzin, tiner veya benzeri yanıcı maddeler veya ıslak bez kullanmayın.
- Ekranın zarar görmesini engellemek için SAMSUNG temizlik malzemesi kullanılmasını öneririz.

2) Düz Panelli Görüntü Ekranı Bakımı

Yumuşak bir bezle (pamuklu) bastırmadan temizleyin.

- Hiçbir zaman aseton, benzin veya tiner kullanmayın.

  (Ekran yüzeyinde çatlaklara veya bozulmaya neden olabilir).
- Kullanıcı kendisinin neden olduğu hasarların onarımıyla ilişkili harcamaları ve maliyetleri ödemekle yükümlüdür.

Belirtiler ve Önerilen Eylemler

Not

PDP Ekran PC'den alınan görsel sinyalleri yeniden oluşturur. Bu nedenle, PC'de veya video kartında sorun olması PDP Ekranın kararmasına, renklerin bozulmasına, parazite, video modunun desteklenmemesine ve benzeri durumlara neden olur. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağını kontrol edin, sonra da Servis Merkezi'ne veya satıcınıza danışın.

1. Güç kordonunun ve kablosunun bilgisayara düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
2. Bilgisayarın açılırken 3'ten fazla bip sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin.

   (Çıkarıyorsa, bilgisayarın ana kartını servise verin.)
3. Yeni bir video kartı taktıysanız veya PC'yi monte ettiyseniz, adaptör (video) sürücüsünü ve monitör sürücüsünü takıp takmadığınızı kontrol edin.
4. Video ekranının tarama hızının 50 Hz ~85 Hz olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

   (Maksimum çözünürlük kullanırken 60 Hz hızı geçmeyin.)
5. Adaptör (video) sürücüsünü yüklerken sorunla karşılaşırsanız, bilgisayarı Güvenli Mod'da açın, "Control Panel (Denetim Masası) → System (Sistem) → Device Administrator (Aygıt Yöneticisi)" altındaki Ekran Bağdaştırıcısı'nı kaldırın ve adaptör (video) sürücüsünü yeniden yüklemesi için bilgisayarı yeniden başlatın.

Kontrol Listesi

Not

- Aşağıdaki tablo olası sorunları ve çözümlerini listeler. Servisi aramadan önce sorunu çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri kontrol edin. Yardıma gereksiniminiz varsa lütfen garanti kartındaki veya Bilgi bölümündeki telefon numarasını arayın ya da satıcınıza danışın.
- Ağla ilgili daha fazla bilgi için, MagicInfo Sorun Giderme bölümüne bakın.

Yüklemeyle ilgili sorunlar

Not

PDP Ekran kurulumuyla ilgili sorunlar ve çözümleri aşağıda listelenmiştir.

Q: PDP Ekranı titriyor.

A: Bilgisayar ve PDP Ekran arasındaki sinyal kablosunun sağlam bir şekilde bağlanmış olup olmadığını kontrol edin.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

Ekranla ilgili sorunlar

Not

PDP Ekranı ile ilgili sorunlar ve çözümleri aşağıda listelenmiştir.

Q: Ekran boş ve güç göstergesi kapalı

A: Güç kablosunun sıkı bir şekilde bağlı ve PDP Ekranın açık olduğundan emin olun.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

Q: ""**Check Signal Cable**" mesajı.

A: Sinyal kablosunun PC veya video kaynaklarına sıkı bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

A: PC veya video kaynaklarının açık olduğundan emin olun.

Q: "**Not Optimum Mode**" mesajı

A: Video adaptörünün maksimum çözünürlük ve frekansını kontrol edin.

A: Bu değerleri Önceden Ayarlı Zamanlama Modları Çizelgesindeki verilerle karşılaştırın.

Q: Resim dikey olarak salınıyor.

A: Sinyal kablosunun sağlam bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Sağlam bir şekilde yeniden bağlayın.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

Q: Görüntü net değil. Resim bulanık.

A: Frekansa ilişkin **Coarse** ve **Fine** ayarlarını çalıştırın.

A: Tüm aksesuarları çıkardıktan sonra yeniden açın (video uzatma kablosu, vb.)

A: Çözünürlük ve frekansı önerilen aralıklara ayarlayın.

Q: Resim görüntüsü kararlı değil ve titriyor.

A: Bilgisayar video kartında ayarlanan çözünürlük ve frekans değerlerinin PDP Ekranının desteklediği aralık içinde olup olmadığını kontrol edin. Bu aralıkta değillerse PDP Ekranı menüsünün altındaki geçerli Bilgi'ye ve Önceden Ayarlı Zamanlama Modları'na bakarak sıfırlayın.

Q: Resimde gölge görüntüler var.

A: Bilgisayar video kartında ayarlanan çözünürlük ve frekans değerlerinin PDP Ekranının desteklediği aralık içinde olup olmadığını kontrol edin. Bu aralıkta değillerse PDP Ekranı menüsünün altındaki geçerli Bilgi'ye ve Önceden Ayarlı Zamanlama Modları'na bakarak sıfırlayın.

Q: Görüntü çok açık veya çok koyu

A: **Brightness** ve **Contrast** değerlerini ayarlayın.

(**Brightness**, **Contrast** konularına bakın)

Q: Ekran rengi tutarlı değil

A: OSD Renk Ayarı menüsünün altındaki **Custom** seçeneğini kullanarak rengi ayarlayın.

Q: Renkli görüntü koyu gölgelerle bozuluyor.

A: OSD Renk Ayarı menüsünün altındaki **Custom** seçeneğini kullanarak rengi ayarlayın.

Q: Güç Göstergesi yeşil olarak yanıp sönüyor.

A: OSD Renk Ayarı menüsünün altındaki **Custom** seçeneğini kullanarak rengi ayarlayın.

Q: Güç Göstergesi yanıp sönüyor.

A: PDP Ekranı şu anda ayarlarda yapılan değişiklikleri OSD belleğine kaydediyor.

Q: Ekran boş ve güç göstergesi ışığı her 0,5 veya 1 saniyede yanıp sönüyor. PDP Ekran güç yönetimi sistemini kullanıyor. Klavyeden herhangi bir tuşa basın.

A: PDP Ekran güç yönetimi sistemini kullanıyor.

A: Bilgisayarın faresini hareket ettirin veya klavyede bir tuşa basın.

Q: Ekran boş ve yanıp sönüyor.

A: MENU düğmesine bastığınızda "**TEST GOOD**" mesajını görüyorsanız, konektörün düzgün bağlandığından emin olmak üzere PDP Ekran ve bilgisayar arasındaki kabloyu denetleyin.

Sesle ilgili sorunlar

Not

Ses sinyalleriyle ilgili sorunlar ve çözümleri aşağıda listelenmiştir.

Q: Ses yok.

A: Ses kablosunun hem PDP Ekranınızdaki ses girişi bağlantı noktasına hem de ses kartınızdaki ses çıkışı bağlantı noktasına sıkıca bağlı olduğundan emin olun.

(Bkz. Bilgisayara Bağlama)

A: Ses seviyesini kontrol edin.

Q: Ses düzeyi çok düşük.

A: Ses seviyesini kontrol edin.

A: Denetimi en yüksek noktaya çevirdiğiniz halde ses çok azsa, bilgisayarın ses kartındaki veya yazılım programındaki ses denetimini kontrol edin.

Q: Ses çok yüksek ya da çok düşük.

A: Ayarlamak belgili tanımlık **Treble** ve **Bass** -e doğru belgili tanımlık ayırmak yüzey.

Uzaktan Kumandayla ilgili sorunlar

Not

Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar ve çözümleri aşağıda listelenmiştir.

Q: Uzaktan kumanda düğmeleri yanıt vermiyor.

A: Pil kutuplarını (+/-) kontrol edin.

A: Pillerin bitmiş olup olmadığını kontrol edin.

A: Aygıtın açık olup olmadığını kontrol edin.

A: Güç kablosunun sağlam bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.

A: Etrafta flüoresan veya neon ışık olup olmadığını kontrol edin.

MagicInfo ile ilgili sorunlar

Not

Önyüklenebilen USB Flash Disk Oluşturma

Q: Önyüklenebilen USB Flash Disk Oluşturma

A: 1) Önyüklenebilen USB diski oluşturma aracını kullanarak 512-MB veya daha büyük bir USB depolama medyasını önyüklenebilir bir diske dönüştürebilirsiniz. (Örneğin, HP USB Disk Depolama Biçimlendirme Aracı)

A: 2) İşletim sistemi görüntüsünü ve yürütülebilir dosyaları USB diskinize kopyalar.

A: 3) BIOS logosu ekranında F2 tuşuna basarak setinizin BIOS menüsüne girin. Ardından, USB Boot First (Önce USB'yi Önyükle) seçeneğini belirleyerek bu seçeneği etkinleştirin ve Boot (Önyükle) menüsünde Enter tuşuna basın.

A: 4) USB diskiniz bağlıyken setinizi açın ve DOS modunda başlatın.

A: 5) C:\ghost.exe dosyasını çalıştırın ve menüden Local → Partition → From Image seçeneğini belirleyin. USB diskinizi görüntü ile güncellemek için görüntüyü (ghost) ve hedef diski seçin.

A: 6) Görüntü güncellemesi tamamlandığında, set otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Soru ve Yanıt

Q: Frekansı nasıl değiştirebilirim?

A: Frekans, video kartı yeniden yapılandırılarak değiştirilebilir.

Not

Video kartı desteğinin, kullanılan sürücünün sürümüne bağlı olduğunu unutmayın. (Ayrıntılar için bilgisayarın veya video kartının kılavuzuna bakın.)

Q: Çözünürlüğü nasıl ayarlayabilirim?

A: Windows XP:

Control Panel (Denetim Masası) → Appearance and Themes (Görünüm ve Temalar) → Display (Görüntü) → Settings (Ayarlar) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.

A: Windows ME/2000:

Control Panel (Denetim Masası) → Display (Görüntü) → Settings (Ayarlar) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.

* Ayrıntılar için video kartı üreticisine danışın.

Q: Güç Tasarrufu işlevini nasıl ayarlayabilirim?

A: Windows XP:

Control Panel (Denetim Masası) → Appearance and Themes (Görünüm ve Temalar) → Display (Görüntü) → Screen Saver (Ekran Koruyucu) seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.

Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın. (Windows / Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).

A: Windows ME/2000:

Control Panel (Denetim Masası) → Display (Görüntü) → Ekran Koruyucu seçeneğinde çözünürlüğü ayarlayın.

Bilgisayarın BIOS-SETUP'ındaki işlevi ayarlayın. (Windows / Bilgisayar Kılavuzu'na bakın).

Q: Dış kasayı/PDP Paneli nasıl temizleyebilirim?

A: Güç kablosunu çıkarın ve sulandırılmış temizlik malzemesi veya doğrudan su kullanarak yumuşak bir bezle PDP Ekranı temizleyin.

Kasada deterjan veya çizik bırakmayın. PDP Ekranın içine su girmesine izin vermeyin.

Q: Videoyu nasıl oynatabilirim?

A: Video yalnızca MPEG1 ve WMV codec'lerini desteklemektedir. Videoyu oynatmak için ilgili codec'i yükleyin. Bazı codec'lerin uyumsuz olabileceğini unutmayın.

Not

Yardım istemeden önce sorunu çözüp çözemeyeceğinizi görmek için bu bölümdeki bilgileri kontrol edin. Yardıma gereksiniminiz varsa lütfen garanti kartındaki veya Bilgi bölümündeki telefon numarasını arayın ya da satıcınıza danışın.

Teknik Özellikler

General

General		
Model Adı	SyncMaster P42H(N)	
	SyncMaster P50H(N)	

PDP Panel		
Boyut	SyncMaster P42H(N)	42 " diyagonal (107 cm)
	SyncMaster P50H(N)	50 " diyagonal (127 cm)
Görüntü alanı	SyncMaster P42H(N)	933,89 mm (Y) x 532,22 mm (D)
	SyncMaster P50H(N)	1105,65 mm (Y) x 622,08 mm (D)
Piksel Aralığı	SyncMaster P42H(N)	0,912 mm (Y) x 0,693 mm (D)
	SyncMaster P50H(N)	0,810 mm (Y) x 0,810 mm (D)

Senkronizasyon	
Yatay	30 ~ 81 kHz
Dikey	56 ~ 85 Hz

Gösterim Renkleri
16,7 M

Çözünürlük		
Uygun çözünürlük	P42H(N)	1024 x 768@60 Hz
	P50H(N)	1360 x 768@60 Hz
Maksimum çözünürlük	P42H(N)	1920 x 1080@60 Hz
	P50H(N)	1920 x 1080@60 Hz

Giriş Sinyali, Sonlu

RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB

0,7 Vp-p ± %5

Ayrı H/V senk., Kompozit, SOG (İsteğe Bağlı)

TTL düzeyi (V yüksek ≥ 2,0 V, V düşük ≤ 0,8 V)

Maksimum Piksel Hızı	
SyncMaster P42H(N)	140MHz (Analog,Dijital)
SyncMaster P50H(N)	140MHz (Analog,Dijital)

Güç Kaynağı

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Sinyal Kablosu

15 pim -15 pim D-sub kablo, Ayrılabilir

DVI-D – DVI-D konektörü, çıkarılabilir - isteğe bağlı

Boyutlar (G x Y x D) / Ağırlık

SyncMaster P42H(N)	1027 X 630,4 X 96,8 mm (Altlıksız) 1027 x 682,8 x 361,7 mm (Altlıklı) / 28,6 kg
SyncMaster P50H(N)	1204,6 X 724,1 X 97,1 mm (Altlıksız) 1204,6 x 773,2 x 362,4 mm (Altlıklı) / 34,7 kg

VESA Montaj Arayüzü

600 x 400 mm

Ortam koşulları

Çalışma	Sıcaklık: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Nem: %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama	Sıcaklık: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Nem: %5 ~ %95, yoğunlaşmayan

Ses Özellikleri

Ses Girişi	RCA Jakı Kırmızı(Sağ) Beyaz(Sol), 0,5 Vrms (-9 dB)
Ses Çıkışı	RCA Jakı Kırmızı(Sağ) Beyaz(Sol), 0,5 Vrms (-9 dB)
PC Ses Girişi	3,5 Ø ereo Jak, 0,5 Vrms (-9 dB)
Frekans	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (-3 dB'de)
Tepki	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (-3 dB'de)

Tak ve Çalıştır Özelliği

Bu PDP Ekran Tak ve Kullan uyumlu sistemlere takılabilir. PDP Ekran ve bilgisayar sistemleri arasındaki etkileşim en iyi çalışma koşullarını ve PDP Ekran ayarlarını sağlar. Çoğunlukla, kullanıcının farklı ayarlar seçmek istediği durumlar dışında PDP Ekran kurulumu otomatik olarak ilerler.

Kabul Edilebilen Nokta Sayısı

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) oranında duyarlılığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen PDP paneller kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri bazen parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Örneğin, bu üründeki PDP alt piksellerinin sayısı 2.359.296(P42H(N))'dir.

Örneğin, bu üründeki PDP alt piksellerinin sayısı 3.133.440(P50H(N))'dir.

Not

Tasarım ve teknik özellikler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

B Sınıfı Cihaz (Meskende kullanımı için Bilgi İletişim cihazı)

Bu ürün meskende kullanım için Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelikleri ile uyumludur ve genel yerleşim bölgeleri dahil olmak üzere tüm bölgelerde kullanılabilir. (B Sınıfı cihazlar A Sınıfı cihazlara göre daha az elektromanyetik dalga yayar.)

MagicInfo - Client

Not

Bu, HN veya H modeline göre bir ağ kutusu yüklendiğinde kullanılabilir.

Öğe		Özellik	Notlar
LAN		1 Gbps	
USB		Klavye / Fare, Veri Depolama Aygıtı Uyumlu	USB aygıta sahip bir taşınabilir depolama cihazı kullanabilirsiniz.
İçerik	Fotoğraf	Desteklenen Dosya Biçimi: BMP/JPEG	2274 x 1704 veya daha az
	Müzik	Desteklenen Dosya Biçimi: MP3	Ses bant genişliği: 50 Hz - 15 kHz
	Film	- MPEG1, WMV - Maks 1280 x 720 30 fps	
	Dosya	Word, Excel, Power Point, HTML, PDF	- Bazı dosyalar biçime veya sürüme bağlı olarak desteklenemeyebilir. - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) veya PDF belgelerini görmek için uygun görüntüleme (ücretsiz yazılım) programını yükleyin.
Internet Tarayıcı		MS Internet Explorer	Flash, Java Applet, Security Site'ı Desteklemez
Dil		İngilizce	
İşletim Sistemi		Windows XP Gömülü	

MagicInfo Pro - Sunucu Sistemi Gereksinimleri

Not

Bu, HN veya H modeline göre bir ağ kutusu yüklendiğinde kullanılabilir.

	CPU	RAM	Ethernet	İşletim Sistemi	Uygulama
Minimum	P1,8 GHz	256 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ya da sonrası
Önerilen	P3,0 GHz	512 M	100 M / 1 G	Windows XP	WMP 9 ya da sonrası

PowerSaver

Bu PDP Ekranda PowerSaver adı verilen yerleşik bir güç yönetim sistemi vardır. Bu sistem PDP Ekranınızı, belli bir süre kullanılmadığında düşük enerji moduna geçirerek enerji tasarrufu sağlar.

Fareyi hareket ettirdiğinizde veya klavyedeki bir tuşa bastığınızda PDP Ekran otomatik olarak normal çalışma durumuna döner. Enerji tasarrufu sağlamak için, kullanmanız gerekmeyen zamanlarda ya da uzun süre kullanmayacağınız durumlarda PDP Ekranınızı KAPATIN. PowerSaver sistemi, bilgisayarınıza takılan VESA DPM uyumlu bir video kartıyla çalışır. Bu özelliği kurmak için bilgisayarınıza yüklü bir yazılım yardımcı programını kullanın.

PowerSaver (Ağ PDP Ekranı olarak kullanıldığında)

Durum		Normal Çalışma	Güç tasarruf modu	Güç kapalı EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi		Yeşil	Yeşil, Yanıp Söner	Sarı
Güç Tüketimi	P42H(N)	460 W	2 watt'tan az	1 watt
	P50H(N)	560 W		

PowerSaver (Normal PDP Ekranı olarak kullanıldığında)

Durum		Normal Çalışma	Güç tasarruf modu	Güç kapalı EPA/ENERGY 2000
Güç Göstergesi		Yeşil	Yeşil, Yanıp Söner	Sarı
Güç Tüketimi	P42H(N)	380 W	2 watt'tan az	1 watt
	P50H(N)	480 W		

Önceden Ayarlı Zamanlama Modları

Bilgisayardan gönderilen sinyal aşağıdaki Önceden Ayarlı Zamanlama Modları ile aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Ancak sinyal farklıysa güç LED'i yanmaya devam ederken ekran kararabilir. Video kartının kılavuzuna bakın ve ekranı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Yatay Frekans

Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırın yatay olarak taranma süresine Yatay Döngü denir ve Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya da Yatay Frekans adı verilir. Birim: kHz

Dikey Frekans

Ekranda kullanıcının görebileceği bir görüntü oluşması için, floresan lambalara benzer şekilde, aynı görüntünün saniyede pek çok defa yinelenmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz

Bilgi

Daha İyi Görüntü Elde Etmek İçin

En iyi görüntü kalitesini elde etmek için bilgisayarın denetim masasından bilgisayar çözünürlüğünü ve ekran enjeksiyon hızını (yenileme hızı) aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın. PDP için en iyi resim kalitesi sağlanmazsa, ekranda düzgün olmayan resim kalitesi olabilir.

- Çözünürlük: 1024 x 768 (P42H(N))

  Çözünürlük: 1360 x 768 (P50H(N))

- Dikey frekans (yenileme hızı): 60 Hz

Bu üründe, 1ppm (milyonda bir) ve daha yukarısı oranında duyarlılığa sahip gelişmiş yarı iletken teknolojisi kullanılarak üretilen PDP paneller kullanılmıştır. Ancak KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ ve BEYAZ renk pikselleri bazen parlak görünebilir veya arada bazı siyah pikseller görünebilir. Bunun nedeni kalitenin düşük olması değildir, paneli sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

- Örneğin, bu üründeki PDP alt piksellerinin sayısı 2.359.296(P42H(N)) / 3.133.440 (P50H(N))'dir.

Monitörü ve dış paneli temizlerken lütfen önerildiği gibi çok az miktarda temizleme maddesiyle yumuşak bir bez kullanın; temizledikten sonra ürünü iyice silerek parlatın. PDP alanını bastırmadan hafifçe silin. Fazla bastırılırsa, üzerinde iz kalabilir.

Resim kalitesinden memnun değilseniz, pencere kapatma düğmesine bastığınızda ekranda görünecek olan "**Auto Adjustment** işlevi"ni kullanarak daha iyi kalitede bir resim elde edebilirsiniz. Otomatik ayardan sonra hala istenmeyen görüntü varsa, **Fine**/**Coarse** ayar işlevini kullanın.

Uzun süre sabit bir ekranı görüntülerseniz, görüntü kalıntıları veya bulanıklık oluşabilir. Monitörünüzden uzakta olmanız gerektiğinde monitörü enerji tasarrufu moduna geçirin veya hareket eden resimlerin olduğu bir ekran koruyucu ayarlayın.

ÜRÜN BİLGİLERİ (Görüntü Sabitlemesiz)

Görüntü sabitlemesi nedir?

Bir PDP paneli normal koşullarda çalıştırıldığında görüntü sabitlemesi oluşmayabilir. Normal koşullar, sürekli olarak değişen desenler olarak tanımlanır. PDP paneli uzun süre sabit bir desenle çalıştırıldığında .

Fosfor azalması olabilir ve parlaklık azalır. Bunu önlemek için video deseni ara sıra değiştirilmelidir.

Sabit bir görüntü uzun süre izlendiğinde, önceki sabit desende parlak olan herhangi bir bölümün parlaklığı çevresine göre daha az hale gelir.

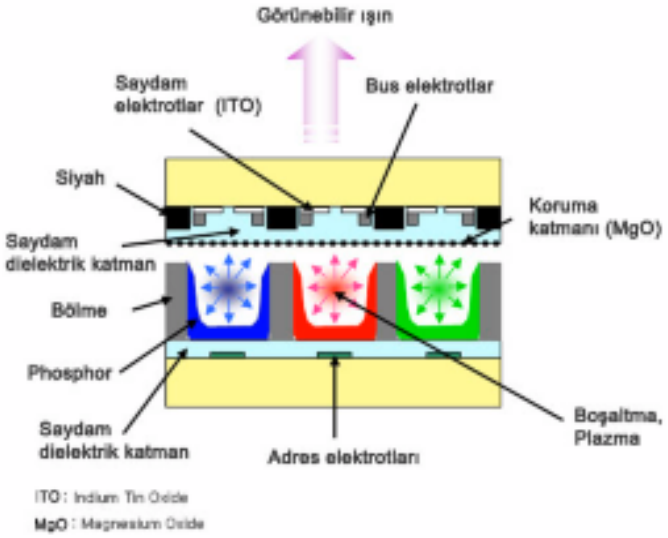

Güç Kapalı, Ekran Koruyucu ya da Enerji Tasarrufu Modu

- 20 saatlik kullanımın ardından 4 saat gücü kapalı tutun
- 12 saatlik kullanımın ardından 2 saat gücü kapalı tutun
- Monitörü PC Ekran Özellikleri Güç Şeması ile kapanmaya ayarlayın.
- Mümkünse bir Ekran Koruyucu kullanın - Tek renkli bir ekran koruyucu ya da hareketli bir görüntü önerilir.

Renk Bilgilerini periyodik olarak değiştirin

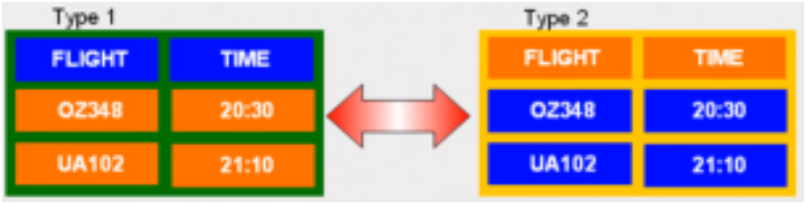

Not

İki farklı renk kullanın

2 farklı renkle Renk Bilgilerini 30 dakikada bir döndürün.

- Büyük parlaklık farkına sahip karakter ve arka plan rengi kombinasyonları kullanmaktan kaçının.

  Kolayca görüntü sabitlemesine yol açabilen Gri renklerini kullanmaktan kaçının.

  Kaçınılması gerekenler: Büyük parlaklık farkına sahip renkler (Siyah ve Beyaz, Gri)

Karakterlerin rengini periyodik olarak değiştirin

- Küçük parlaklık farkına sahip parlak renkler kullanın

  - Döngü : 30 dakikada bir karakterlerin rengini ve arka plan rengini değiştirin.

- 30 dakikada bir hareketli karakterleri değiştirin.

- Tüm alan periyodik olarak Logo ile birlikte hareketli görüntü görüntüler.

  - Döngü : 4 saatlik kullanımın ardından 60 saniye boyunca Logo ile birlikte hareketli görüntü görüntüler.

- Monitörünüzü görüntü sabitlemesinden korumanın en iyi yolu, Gücü kapatmak ya da siz kullanmadığınız zamanlarda PC'nizin veya Sisteminizin bir Ekran Koruyucu programı çalıştırmasıdır. Ayrıca talimat kılavuzuna dayanarak Garanti hizmeti de sınırlanacaktır.

Ürüne Screen Scroll (Ekran Kaydırma) işlevi uygulayın

- Screen Scroll (Ekran Kaydırma) işlevi uygulayın

  - Belirti: Yukarı aşağı hareket eden Siyah Renkli Yatay Çubuk.

- Yöntem seçin

- Talimat Kılavuzu : OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Screen Scroll (OSD Menü Æ Ayarlar Æ Güvenlik Ekranı -> Ekran Kaydırma)
- Zaman Aralığı : 1 ~ 10 saat (Önerilen : 1)
- Süre : 1 ~ 5 saniye (Önerilen : 5)

Not

(Lütfen CD Kullanım Kılavuzunun "OSD İşlevi"nde olmasına dikkat edin, bazı modellerde bulunmaz)

Ürüne Pixel (Piksel) işlevi uygulayın

- Ekran Pixel (Piksel) işlevi uygulayın

  - Belirti: Yukarı aşağı hareket eden Siyah Renkli Nokta.

- Yöntem seçin

- Talimat Kılavuzu : OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Pixel (OSD Menü -> Ayarlar -> Güvenlik Ekranı -> Piksel)
- Zaman Aralığı : 1 ~ 10 saat (Önerilen : 1)
- Süre : 10 ~ 50 saniye (Önerilen : 50)

- Ekran Çubuğu işlevi uygulayın

  - Belirti: Yukarı aşağı hareket eden Siyah Renkli Yatay / Dikey Çubuk.

- Yöntem seçin

- Talimat Kılavuzu : OSD Menu Æ Set Up Æ Safety Screen Æ Bar (OSD Menü Æ Ayarlar Æ Güvenlik Ekranı Æ Çubuk)
- Zaman Aralığı : 1 ~ 10 saat (Önerilen : 1)
- Süre : 10 ~ 50 saniye (Önerilen : 50)

Not

(Lütfen CD Kullanım Kılavuzunun "OSD İşlevi"nde olmasına dikkat edin, bazı modellerde bulunmaz))

Ürüne Ekran Silme işlevi uygulayın

- Ekran Silme işlevi uygulayın

  - Belirti: 2 Dikey blok, ekranı silerek hareket eder

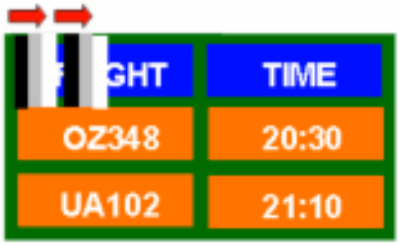

- Yöntem seçin

- Talimat Kılavuzu : OSD Menu -> Set Up -> Safety Screen -> Eraser (OSD Menü -> Ayarlar -> Güvenlik Ekranı -> Ekran Kaydırma -> Silici)
- Zaman Aralığı : 1 ~ 10 saat (Önerilen : 1)
- Süre : 10 ~ 50 saniye (Önerilen : 50)

Not

(Lütfen CD Kullanım Kılavuzunun "OSD İşlevi"nde olmasına dikkat edin, bazı modellerde bulunmaz)

Ek

Dünyanın her yerinden SAMSUNG'a ulaşın.

Not

Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/us**
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ca**
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/mx**
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	**http://www.samsung.com/ar**
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	**http://www.samsung.com/br**
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/cl**
COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com/co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
HONDURAS	800-7919267	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
NICARAGUA	00-1800-5077267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be**
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	**http://www.samsung.com/cz**
DENMARK	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/dk**
EIRE	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
FINLAND	030-6227 515	**http://www.samsung.com/fi**
	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	

FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) (€ 0,14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	02 261 03 710	**http://www.samsung.com/lu**
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	815-56 480	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/pt**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	0771-400 200	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/uk**
	CIS	
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.ee**
LATVIA	8000-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.lt**
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	**http://www.samsung.ru**
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	**http://www.samsung.ua**
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603 800-810-5858	**http://www.samsung.com/au**
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	**http://www.samsung.com/cn**
	HONG KONG:3698 - 4698 3030 8282	**http://www.samsung.com/hk**
INDIA	1-800-3000-8282 1800 110011	**http://www.samsung.com/in**
INDONESIA	0800-112-8888	**http://www.samsung.com/id**
JAPAN	0120-327-527	**http://www.samsung.com/jp**
MALAYSIA	1800-88-9999	**http://www.samsung.com/my**
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	**http://www.samsung.com/nz**
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**
	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com/tr**

U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/ae**

Koşullar

Nokta Aralığı	Monitördeki görüntü kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar birbirine yakınlaştıkça çözünürlük artar. Aynı renkteki iki nokta arasındaki uzaklığa "Nokta Aralığı" denir. Birim: mm
Dikey Frekans	Görüntüyü oluşturmak ve kullanıcıya göstermek için ekranın saniyede birkaç defa yeniden çizilmesi gerekir. Bu yineleme sıklığına Dikey Frekans veya Yenileme Hızı denir. Birim: Hz Örnek: Aynı ışın kendini saniyede 60 defa yinelerse, bu 60 Hz olarak kabul edilir.
Yatay Frekans	Ekranın sağ kenarını sol kenarına bağlayan bir satırı yatay olarak tarama süresine Yatay Döngü denir. Yatay Döngü'nün tersi alınarak elde edilen sayıya Yatay Frekans denir. Birim: kHz
Taramalı ve Taramasız Yöntemler	Ekranın en üstünden en altına kadar olan yatay satırları sırasıyla göstermeye Taramasız Yöntem, tek numaralı satırlarla çift numaralı satırları dönüşümlü olarak göstermeye Taramalı yöntem denir. Net bir görüntü oluşmasını sağlamak için çoğu monitör Taramasız yöntemi kullanılır. Taramalı yöntem televizyonlarda kullanılan yöntemdir.
Tak ve Çalıştır	Bu işlev, bilgisayar ile monitör arasında otomatik bilgi değişimine olanak tanıyarak kullanıcıya yüksek kaliteli bir ekran sunar. Bu monitör Tak ve Çalıştır işlevi için uluslararası VESA DDC standardına uygundur.
Çözünürlük	Ekran görüntüsü oluşturmak için kullanılan yatay ve dikey nokta sayısına "çözünürlük" denir. Bu sayı ekranın hassasiyetini gösterir. Yüksek çözünürlük, ekranda daha fazla görüntü bilgisi gösterilmesine olanak sağladığından birçok görevi gerçekleştirmeye uygundur. Örnek: Çözünürlük 1024(1360 X 768(768) ise, ekran 1024(1360) yatay nokta (yatay çözünürlük) ve 768(768) dikey çizgiden (dikey çözünürlük) oluşuyor demektir.
SRS TS XT	Bu özellik, güçlü ve canlı 3B sesi, 2 kanallı bir hoparlörden 5.1 kanallı hoparlör gibi çıkarır. Stereo sinyalleri girildiğinde iyi bir etkiye sahiptir.

Yetki Bildirimi

Bu belgedeki bilgiler önceden belirtilmeden değiştirilebilir.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Samsung Electronics Co., Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde yeniden üretilmesi kesinlikle yasaktır.

Samsung Electronics Co., Ltd., bu belgedeki hatalardan veya bu malzemenin yapısı, performansı veya kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan veya oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Samsung, Samsung Electronics Co., Ltd.'nin tescilli ticari markası; Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları; VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standard Association'ın tescilli ticari markaları; ENERGY STAR® adı ve amblemi, U.S. Environmental Protection Agency'nin (EPA) tescilli ticari markalarıdır. Burada sözü edilen diğer tüm ürün adları ilgili sahiplerinin ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

SRS (●) TruSurround XT, SRS and (●) Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

SAMSUNG

Üretici:	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-ga, Taepyung-RoSeoul, Korea Tel: +82 2 727 7114
LVD:	P.O. Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway Tel) 47-22-96-03-30, Faks) 44-22-96-05-50
EMC:	SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. EMC Test Laboratory416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Gyeonggi-do, Korea, 442-742 Tel) 82-31-200-2185, Faks) 82-31-200-2189